



Philips
Tel. inalámbrico con
contestador auto.

Contestador automático de 25
min

Pantalla de 1,6"/retroiluminación
ámbar
Manos libres

D2651B

Habla con el manos libres

Una reproducción del sonido fantástica sin tener que sostener el teléfono junto a la oreja, para que puedas hablar sin utilizar las manos para nada. Un verdadero dispositivo Plug & Play con un menú intuitivo y un contestador automático integrado, nunca ha sido tan fácil de disfrutar de un chat excelente.

Producto respetuoso con el medio ambiente

- Radiación y consumo de energía reducidos

Atractivo y sencillo

- Pantalla gráfica de 4,1 cm (1,6") fácil de leer con retroiluminación
- Microteléfono independiente con altavoz para llamar fácilmente con manos libres
- Menú en varios idiomas locales
- Teclas directas programables para marcar rápidamente
- Cubierta posterior con textura para un agarre antideslizante
- Hasta 16 horas de conversación con una sola carga
- Mensajes de hasta 25 minutos en el contestador automático
- Identificación de llamada entrante: para que siempre sepas quién te llama*

Crystal Clear Sound

- El ecualizador paramétrico ofrece un sonido puro y claro
- Diseño de antena optimizado para mejorar la recepción en cualquier habitación
- Prueba de sonido avanzada y ajuste para ofrecer una calidad de voz soberbia

PHILIPS

Tel. inalámbrico con contestador auto.
Contestador automático de 25 min Pantalla de 1,6"/retroiluminación ámbar, Manos libres

D2651B/34

Destacados

Pantalla gráfica de 4,1 cm (1,6")

Pantalla gráfica de 4,1 cm (1,6") fácil de leer con retroiluminación

Prueba de sonido avanzada



Probamos la calidad de sonido de nuestros teléfonos DECT de la misma forma que hacen los fabricantes de auriculares de gama alta. Mediante un simulador de oído avanzado, recreamos con precisión la forma en que oyen las personas realmente. Esto ayuda a los ingenieros de sonido a medir y ajustar de forma precisa aspectos como la respuesta de frecuencia, la distorsión y la percepción auditiva general, para crear la reproducción de voz perfecta tanto en el microteléfono como en el modo de manos libres.

Identificación de llamadas entrantes*



A veces es bueno saber quién te llama antes de responder. Nuestra función de identificación de la llamada entrante te indica quién está al otro lado de la línea.

Producto respetuoso con el medio ambiente



Los teléfonos de Philips son de bajo consumo y se han diseñado para respetar el medio ambiente.

Manos libres




Con el modo de manos libres puedes escuchar a la persona que te llama a través de un altavoz integrado, lo que te permitirá conversar sin tener que sujetar el teléfono junto al oído. Esto resulta particularmente útil si quieres compartir una llamada con más gente o simplemente realizar otras tareas.

Menú en idiomas locales




Disfruta de funciones de configuración, navegación y control fáciles de usar con un menú intuitivo disponible en idiomas locales.

Agarre antideslizante

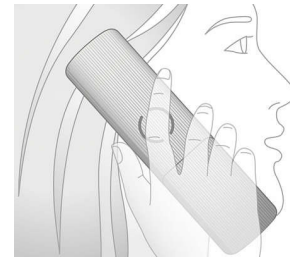

La parte posterior del microteléfono está tratada con una textura especial para aumentar la comodidad y mejorar el agarre.

Diseño de antena optimizado

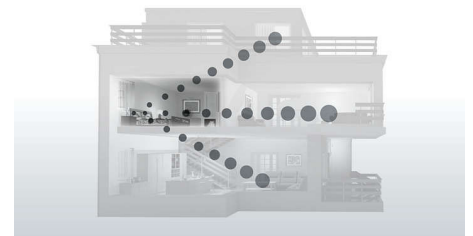

Nuestro diseño de antena optimizado garantiza una recepción intensa y estable, incluso en zonas de la casa en la que la transmisión inalámbrica resulta difícil. Ahora podrás seguir hablando en cualquier lugar de la casa y disfrutar de una conversación larga y sin interrupciones incluso mientras caminas.

Ecualizador paramétrico



Nuestros teléfonos utilizan ecualización paramétrica en el procesamiento de sonido digital para ajustar de forma precisa la respuesta de sonido que se devuelve a la curva de respuesta de frecuencia lineal prevista, lo que ofrece un sonido puro y claro en todas las conversaciones.

Especificaciones

Sonido

- Control de volumen en el microteléfono
- Tonos de llamada en el microteléfono: 10 tonos polifónicos

Cómodas funciones

- Estructura del menú en el microteléfono: Menú de lista
- Teclas de la base: Tecla de localizador, Control de volumen, Teclas para contestador automático
- Manos libres: libertad en tus llamadas
- Gestión de llamadas: Llamada en espera*, Identificación de llamadas entrantes*, Silenciamiento del micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas
- Indicación de la fuerza de la señal
- Indicador de intensidad de la señal: Indicador de 3 barras
- Indicador de nivel de la batería: Icono de batería de 3 barras
- Fecha/hora en pantalla
- Capacidad para varias bases: 1
- Indicador de carga de la batería
- Teclas de acceso rápido programables: Teclas 1 y 2
- Bloqueo del teclado
- Activación/desactivación de tono de tecla
- Colgar automáticamente
- Hasta 16 horas de conversación
- Hasta 180 horas en modo de espera
- Tiempo de carga: 8 horas
- Longitud del cable de línea: 1,8 m
- Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
- Alcance: En exteriores <300 m; en interiores <50 m
- Agarre antideslizante: Textura circular

Potencia

- Capacidad de la batería: 550 mAh
- Red eléctrica: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Tipo de batería: AAA NiMH recargable
- Consumo de energía: <0,75 W

Dimensiones del embalaje

- Altura: 13.6 cm
- Tipo de embalaje: Cartón

- Tipo de colocación: Horizontal
- Anchura: 18.5 cm
- Profundidad: 6 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 12596 4
- Peso bruto: 0.403 kg
- Peso neto: 0.325 kg
- Peso tara: 0.078 kg

Imagen/Pantalla

- Tamaño de pantalla: 4,1 cm / 1,6"
- Color de retroiluminación: Ámbar
- Tipo de pantalla: Matriz de puntos de 1 línea + teclado numérico de 1 línea + iconos
- Retroiluminación: sí

Contestador automático

- Tiempo de grabación: hasta 25 minutos
- Mensaje de salida pregrabado
- Contador de mensajes en la base: LED (ámbar suave)
- Altavoz en la base
- Control del contestador automático: desde la base y el microteléfono

Capacidad de la memoria

- Lista de llamadas: 20 entradas
- Agenda: 50 nombres y números
- Capacidad de lista de rellamada: Los 10 últimos números
- Almacenamiento de la agenda en la base

Seguridad

- Codificación de la transmisión: sí

Valor SAR

- Microteléfonos Philips: <0,1 W/kg

Diseño ecológico

- Modo ECO completo (NEMO)
- Eco+

Prestaciones de la red

- Compatible: GAP



Fecha de emisión
2024-11-02

Versión: 1.0.1

EAN: 48 95229 12596 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* **Esta función requiere suscripción adicional al servicio de identificación de llamada entrante. Consulta a tu operador de red local para obtener más información.