



Philips Fidelio
SoundSphere-
minidockningshögtalare

• för iPod/iPhone



DS6600

Upplev känslan från ett liveframträdande

med den här dockningshögtalaren

Ge din musik nytt liv med djupare och mer ljud med hjälp av SoundSphere-högtalarteknik med Philips DS6600/10. Docka din iPod/iPhone för uppspelning och laddning, eller anslut direkt till datorn och njut av ditt innehåll.

Makalös ljudkvalitet

- SoundSphere för ett naturligare, djupare och bredare ljudintryck
- FullSound förbättrar ljud detaljer för rikt och mäktigt ljud
- Basreflexformgivning för djup och tät basåtergivning
- Total uteffekt på 2x25 W RMS

Utsökt design och finish

- Sofistikerad design med högkvalitativ aluminiumyta

Avancerad mångsidighet

- Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
- Kraftfullt ljud för datorn

Intuitiv kontroll

- SoundStudio-app för fullständig kontroll av ljudinställningar
- Datorsynkronisering med iPhone/iPod
- Fjärrkontrollen kompletterar högtalardesignen och finishen

PHILIPS
Fidelio

Funktioner

SoundSphere



Upplev musiken till fullo med SoundSphere, som återger varje ton som artisten tänkte sig det. SoundSphere, som ger klart och naturligt ljud, skapar ett djupare och bredare ljudintryck. Resultatet blir naturligt ljud som får dig att tro att artisterna uppträder framför dig. Varje SoundSphere-högtalare har en tweeter som hänger ovanför högtalarlådan. Tweetern kan sända ut ljud tydligare och i alla riktningar. Exakt crossover-ljudteknik och noggrann placering av woofern för att omsluta tweetern ger minimerade störningar och ett ännu mer naturligt ljud.

FullSound™



Philips egenutvecklade FullSound-teknik har den senaste generationens Digital Signal Processing till att troget återge musiken. Musikinnehållet analyseras och optimeras


dynamiskt så att du kan uppleva musik med massvis av detaljer och värme.

Basreflexformgivning



Akustiken i basreflexen använder en baskanal som ställts in efter akustikvolymen från högtalarlådan för att återge djup bas från den kompakta enheten. Den noggrant formgivna baskanalen underlättar luftflödet och möjliggör djup och slående bas även vid höga volymer, samtidigt som luftturbulens som kan orsaka distorsion minimeras.

SoundStudio-app

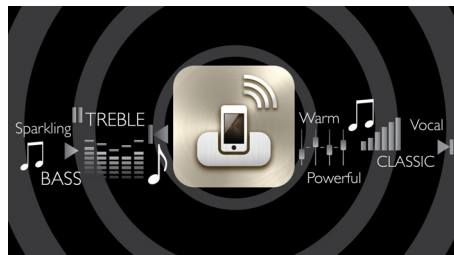

Nu kan du lyssna på musik på ditt sätt. Med SoundStudio får du kontrollen över din musik. Du kan ändra alla ljudets aspekter enbart med hjälp av din iPhone, tack vare intuitiva och enkla kontroller. Nu kan du ändra, skraddarsy och skapa den ljudupplevelse du vill ha, så att

dina favoritlåtar får nytt liv. Med SoundStudio kan du även lyssna på tusentals webbradiokanaler från hela världen och få en ännu bredare musikupplevelse.

Datorsynkronisering

Docka, spela upp och ladda! Gräv bland favoritmusiken på din iPod eller iPhone medan den laddas och synkroniseras med datorn via USB – och njut av suverän ljudkvalitet och oslagbar bekvämlighet. Låt musiken flöda, utan att få slut på ström.

Docka iPod/iPhone i fodralet



Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport som passar alla iPod och iPhone, utan specialadapterar. Dessutom fungerar den även med de flesta slags fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan krångel.

Specifikationer

Kompatibilitet

- Kompatibel med: alla iPod och iPhone

iPod-/iPhone-app

- App-namn: DockStudio, Ladda ned kostnadsfritt från App Store
- Kompatibilitet: iPod Touch, iPhone iOS 4.3 eller senare

Högtalare

- Högtalarelement: 2 x 20 mm diskant-högtalare, 2 x 8 cm midwoofer
- Uteffekt (RMS): 2 x 25 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 3,5 mm stereoanslutningskabel, Nätkabel,

Snabbinstallationsguide, Garanticertifikat,
Garantisedel för hela världen

Anslutningar

- Aux-in
- USB: för anslutning till en dator

Mått

- Produktstorlek: [högtalare] 145 (diameter) x 263 (höjd) mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 577 x 249 x 217 mm
- Produktvikt: 3 kg
- Vikt inkl. förpackning: 4,2 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Publiceringsdatum
2013-08-12

Version: 9.0.4

12 NC: 8670 000 81007
EAN: 87 12581 61802 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com