

Philips
DVD 微型 Hi-Fi 系统

40 瓦

FWD154



以丰富饱满的音质欣赏 DVD 和 MP3-CD

具有 USB 直放功能

在飞利浦 DVD 微型 hi-fi 系统上感受影片和音乐的震撼效果。杜比数字确保了丰富的电影体验，动态低音增强和 800W PMPO 极大地提升了音乐享受。

丰富您的音效体验

- 800W PMPO/40W RMS 总功率
- 动态低音增强产生浑厚动人的音效
- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制

丰富您的电影体验

- 杜比数字音效让影片效果卓然不凡
- DivX 认证适合 DivX 视频的标准播放


不间断地欣赏您的最爱音乐

- 自动停止卡带
- USB 直放可播放 MP3/WMA 音乐
- 带预设电台的数字调谐使收听更加方便

PHILIPS

产品亮点

杜比数字音效

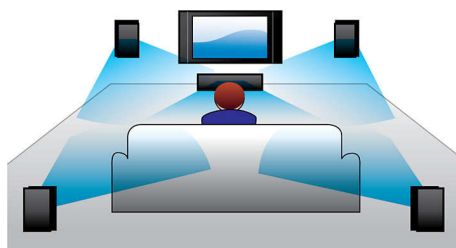


世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital（杜比数字音效）利用了人耳处理声音的习惯，因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环境立体声。

动态低音增强



动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。

自动停止卡带

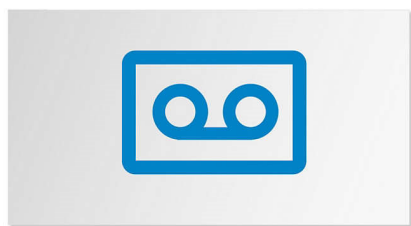

自动停止卡带

800W PMPO / 40W RMS


此系统总输出功率为 800W PMPO/40W RMS。RMS 即均方根 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。

带预设电台的数字调谐



只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮记忆其频率即可。有了可进行存储的预设电台，您能够快速访问喜爱的电台，而不必反复地手动调谐频率。

通过 DivX 认证

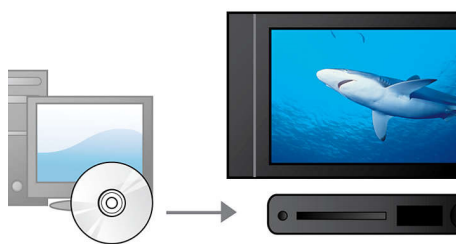

借助 DivX 支持，您可以在您舒适的客厅中享受经 DivX 编码的视频。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，其可以让您将诸如电影、影视预告片及音乐电视等大容量文件存储在 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘上。

数码音效控制



数码音效控制可提供最佳、爵士、电子乐和摇滚等多种预设控制选项，它们可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式均使用图形均衡技术自动调节声音平衡，并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松、准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，从而发挥音乐的最佳效果。

USB 直放



借助 USB 直放模式，只需将您的 USB 设备插入飞利浦设备的 USB 端口中，数字音乐便可直接从飞利浦设备上播放。

规格

声音

- 输出功率: 800 瓦 PMPO
- 总声功率 (RMS): 40 瓦
- 音效增强: 动态低音增强, 数码音效控制, 杜比数字

扬声器

- 扬声器驱动: 4 英寸低音扬声器, 全方位
- 扬声器类型: 低音反射扬声器系统
- 音箱数: 2

连接

- USB: USB 主机
- 音频 / 视频输出: 2xRCA (音频), 复合视频 (CVBS) 输出

音频播放

- 磁带播放模式: 半自动停止
- 光盘播放模式: 重复 / 随机播放 / 编序播放
- 播放媒体: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 磁带播放模式: 机械式
- USB 直插式播放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一首 / 下一首, 重复播放, 停止
- 录放机数: 1

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段: FM 立体声, MW
- 预设电台: 40
- 调谐器增强: 自动数字调谐, 自动扫描

便利性

- 加载软件类型: 顶部, 托盘
- 显示屏类型: LCD 液晶显示屏
- 刀盘数: 1
- 屏幕显示语言: 英语, 法语, 葡萄牙语, 西班牙语, 泰语

功率

- 电源: 100 - 240 伏交流, 50/60 赫兹

附件

- 遥控器
- 用户手册: 简体中文
- 其它: 快速入门指南
- 线缆 / 接口: 音频电缆, 复合视频电缆 (Y)
- 保修: 全球保修单张

尺寸

- 总重: 8.5 千克
- 主音箱厚度: 175 毫米
- 主音箱宽度: 189 毫米
- 主装置深度: 217 毫米
- 主装置高度: 290 毫米
- 主装置宽度: 220 毫米
- 包装高度: 354 毫米
- 包装宽度: 740 毫米
- 包装厚度: 270 毫米
- 主音箱高度: 290 毫米

录音

- 录音带增强功能: 自动录音音量
- 录音介质: 磁带

播放数码照片

- 画面效果增强: 翻转照片, 旋转, 幻灯片放映, 缩放
- 播放介质: Kodak Picture CD, picture CD
- 图像压缩格式: JPEG

视频播放

- 光盘播放模式: 光盘菜单, OSD, 快退, 快进, 慢退, 慢进, A-B 重放, 视角, 缩放, 断点续播
- 播放介质: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, picture CD, DivX
- USB 直放: JPEG
- DVD 区域码: 3



发行日期 2024-03-25

版本: 3.6.6

EAN: 87 12581 46507 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com