



Philips
無線喇叭

藍牙
20 瓦輸出功率
12 小時播放時間



TAS5505

有型有格，盡情放鬆

藍牙喇叭與室內裝飾相輔相成，讓您盡情放鬆。播放時間長達 12 小時，柔和低音帶來豐富音效。羊毛混紡喇叭布料增添精緻觸感，而內置麥克風方便您免提通話。

美觀簡潔設計

- 藍牙 5.0，無線接收範圍遠達 20 米
- 大聲播放，透過配對裝置營造立體聲音效
- 內置麥克風，可供免提通話使用
- 尺寸：191x72x70 毫米
- IPX7 級喇叭驅動器，安心愜意*

完美融入任何房間

- 12 小時播放時間，3.5 小時充電時間
- 3.15 吋全音域驅動器，呈現充滿活力的音效
- 掛繩孔可配合掛帶或掛繩使用
- 被動共振器帶來強勁低音

優雅觸感設計

- 浮雕按鈕可用於調校音量、配對立體聲等
- 款式與功能的完美結合
- Kvadrat 喇叭布料，設計能夠透聲

PHILIPS

無線喇叭
藍牙 20 瓦輸出功率，12 小時播放時間


產品特點

款式與功能的結合



此喇叭可以與任何空間設計完美結合。浮雕按鈕讓您控制播放和藍牙等功能。內置麥克風方便免提通話，您亦可以將掛帶穿過喇叭的掛繩孔。

12 小時播放時間

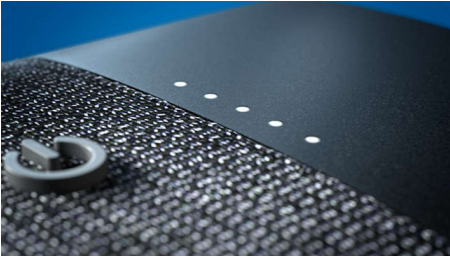

讓您輕鬆地從工作時段轉換到晚宴派對。充電一次即可享受長達 12 小時的播放時

間，無線接收範圍遠達 20 米。使用隨附的 USB-C 電線為喇叭充電，只需要 3.5 小時。

Kvadrat 喇叭布料

這款喇叭覆蓋了由高端製造商 Kvadrat 生產的優質喇叭布料。美麗的羊毛絨布物料能夠透聲，讓聲音從喇叭自由流動到整個房間。

大聲播放，透過配對裝置營造立體聲音效



被動共振器帶來強勁低音。即使以高音量播放，3.15 吋全音域驅動器呈現的音效依然清晰。想享受更響亮出色的音樂？與相同型號的喇叭配對，可營造立體聲音效。

3.15 吋全音域驅動器

3.15 吋全音域驅動器，呈現充滿活力的音效

TAS5505/00

藍牙 5.0

藍牙 5.0，無線接收範圍遠達 20 米

內置麥克風

內置麥克風，可供免提通話使用

浮雕按鈕

浮雕按鈕可用於調校音量、配對立體聲等

掛繩方便攜帶

掛繩孔可配合掛帶或掛繩使用

被動發射裝置

被動共振器帶來強勁低音

尺寸：191x72x70 毫米

尺寸：191x72x70 毫米

IPX7 級喇叭驅動器

IPX7 級喇叭驅動器，安心愜意*

規格

聲音

- 輸出功率 (RMS): 20 瓦
- 音效系統: 單聲道
- 頻率響應: 20 Hz - 20 KHz
- 輸出功率 (最大): 40 瓦

設計和外表

- 顏色: 灰色

喇叭

- 全音域驅動器直徑: 80 毫米
- 全音域驅動器數目: 1
- 驅動器配置: 全音域
- 聲道數目: 1

連接

- 纜線類型: USB 充電線 (Type-C)
- 藍牙版本: 5.0
- 藍牙規格: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 藍牙範圍: 視線範圍, 20 米或 66 英尺
- DLNA 標準: 否
- 多喇叭連接: 是
- 多喇叭場景: 立體聲
- 多喇叭技術: TWS

舒適

- 自動關機: 是
- 安裝方便: 自動配對
- 來電管理: 接聽電話 / 結束通話
- 音量控制: 數碼高 / 低
- 防水: IPX7*
- 內置麥克風: 是
- 燈光效果: 否
- 顯示螢幕: 否
- 免提通話: 是

兼容性

- 智能手機 / 平板電腦應用程式控制: 否

電源

- 電池容量: 3.7V, 4800mAh

- 電池類型: 鋰 (內置)
- 輸入: 5V, 2A
- 電池的使用時間: 12 小時
- 充電時間: 3.5 小時
- 外置充電器: 否

包裝尺寸

- 高度: 8.6 厘米
- 包裝類型: 盒裝
- 寬度: 24.6 厘米
- 深度: 12.2 厘米
- 高度: 3.4 吋
- 包括的產品數目: 1
- EAN: 48 95229 10870 7
- 寬度: 9.7 吋
- 總重量: 0.793 千克
- 深度: 4.8 吋
- 淨重: 0.628 千克
- 總重量: 1.748 磅
- 淨重: 1.384 磅
- 皮重: 0.165 千克
- 皮重: 0.364 磅

產品尺寸

- 高度: 7.2 厘米
- 寬度: 19.1 厘米
- 深度: 7 厘米
- 寬度: 7.5 吋
- 高度: 2.8 吋
- 深度: 2.8 吋
- 重量: 0.581 千克
- 重量: 1.281 磅

配件

- 附配件: 快速安裝指南, 保用證, 全球保用證
- 電線: USB 充電線

UPC

- UPC: 8 40063 20234 4



出版日期 2024-03-28

版本: 8.2.2

EAN: 48 95229 10870 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* IPX7 級是指喇叭驅動器可以在深達 1 米浸水長達 30 分鐘。喇叭的布料不防水，但可以承受一兩滴雨水。