




Philips Fidelio
Auscultadores True
Wireless

Som Fidelio natural

Cancelamento de ruído Pro+
Redução do ruído do vento
Ajuste universal de alta qualidade

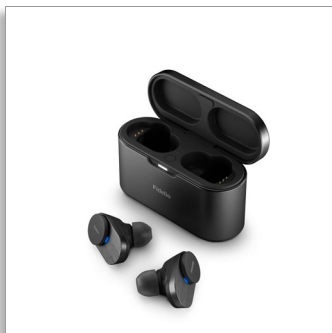

T1BK

Concebidos para a vida em movimento.

Deixe que a sua música o mova. O som amplo e detalhado destes auscultadores True Wireless de alta qualidade envolvem-no na música. O nosso melhor cancelamento de ruído e uma adaptação segura e confortável mantêm-no imerso, onde quer que esteja.

Simplicidade em todos os sentidos

- Som excelente para transmissões de áudio em qualquer telemóvel
- Sensor de IV. A música é colocada em pausa quando retira um auricular
- Aplicação Philips Headphones. Personalize a sua experiência
- Controlos táteis e ligações fáceis

Marca de som Fidelio. Natural e rico.

- Design bidirecional. Diafragmas dinâmicos e com estrutura equilibrada
- Philips Fidelio. Som rico e natural
- Mais música. 48 horas de reprodução com o estojo de carregamento
- Deixe-se envolver em qualquer lugar. Cancelamento de ruído Pro+

Qualidade em todos os detalhes

- Ajuste universal. Almofadas em silicone e espuma Comply
- Criados para a audição. Design Fidelio de alta qualidade
- Resistência a salpicos e transpiração IPX4, independentemente das condições climáticas
- Chamadas extremamente nítidas. Redução do ruído do vento.

PHILIPS

Auscultadores True Wireless

Som Fidelio natural Cancelamento de ruído Pro+, Redução do ruído do vento, Ajuste universal de alta qualidade


Destques

Philips Fidelio. Som natural



EDM ou rock, música clássica ou hip-hop, estes auscultadores adequados para audiófilos permitem-lhe ouvir tudo como se estivesse no estúdio. Os diafragmas com estrutura equilibrada revelam os agudos cintilantes e as vozes naturalmente ricas. Os diafragmas dinâmicos produzem graves profundos e precisos e texturas instrumentais exuberantes.

Cancelamento de ruído Pro+

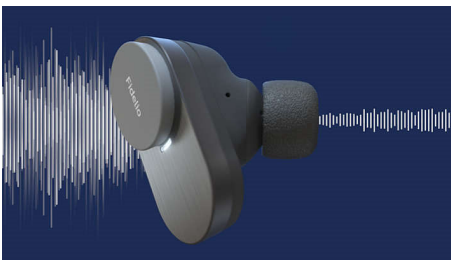

Independentemente do local onde se encontra, estes auscultadores True Wireless criam o espaço perfeito para ouvir. O cancelamento de ruído híbrido utiliza hardware topo de gama e processamento de áudio avançado para bloquear sons indesejados. As almofadas em espuma Comply com propriedades de redução de ruído contribuem para a imersão com um ajuste seguro e confortável.

48 horas de reprodução com o estojo

Com estes auriculares totalmente carregados, e com um estojo totalmente carregado, pode viajar com mais de um dia de tempo de reprodução no seu bolso. Além disso, a música é colocada em pausa se retirar um auricular, para que nunca perca uma batida. O estojo pode ser carregado sem fios.

Design topo de gama



Desfrute de um estilo tão único como a sua música. Os detalhes redondos em metal polido destes auriculares impressionantes são um autêntico design Fidelio. O acabamento em pele Muirhead em relevo confere um toque suave e sofisticado ao estojo de carregamento curvo em metal.

Chamadas extremamente nítidas



Vários microfones e um algoritmo dedicado concentram-se no som da sua voz, assim como em reduzir drasticamente o ruído do mundo à sua volta. Até o ruído do vento é filtrado, para que o consigam ouvir na perfeição durante uma chamada no exterior.

Som excelente para transmissões de áudio

Seja qual for o serviço de transmissão que utilizar, estes auscultadores True Wireless irão desbloquear o melhor som possível. O codec que funciona melhor com o seu telemóvel ou tablet é selecionado automaticamente. Quer utilize dispositivos iOS ou Android, desfrutará de uma experiência de audição incrivelmente detalhada.

T1BK/00

Aplicação Philips Headphones



A aplicação Philips Headphones permite-lhe ajustar o nível de cancelamento de ruído ao alternar entre modos predefinidos e pode ainda utilizar a aplicação para ativar o cancelamento do ruído do vento. O equalizador permite-lhe efetuar a sintonia fina da frequência de resposta de acordo com o seu gosto pessoal.

Ligações e emparelhamento fáceis



Os controlos táteis mantêm a simplicidade e o Bluetooth multiponto permite-lhe estabelecer ligação a um telemóvel (iOS ou Android) e a um computador portátil ao mesmo tempo. O emparelhamento rápido Google permite-lhe emparelhar com um dispositivo Android compatível com um único toque.

Design bidirecional

Design bidirecional. Diafragmas dinâmicos e com estrutura equilibrada

Sensor de IV

Sensor de IV. A música é colocada em pausa quando retira um auricular

Tamanho universal

Ajuste universal. Almofadas em silicone e espuma Comply

Auscultadores True Wireless

Som Fielido natural Cancelamento de ruído Pro+, Redução do ruído do vento, Ajuste universal de alta qualidade

Especificações

Som

- Limites frequência: 7 - 40 000 Hz
- Diâmetro da coluna: 10 mm + BA
- Impedância: 16 ohm
- Entrada máxima de corrente: 5 mW
- Sensibilidade: 103 dB (1 kHz)
- Tipo de diafragma: Híbrido, Balanced Armature
- Áudio de alta resolução

Conetividade

- Versão Bluetooth: 5.2
- Sem fios
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance máximo: Até 10 m
- Ligação multiponto
- Codecs suportados: LDAC, AAC, SBC
- Tipo de transmissão sem fios: Bluetooth

Embalagem exterior

- Comprimento: 40 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 24
- Largura: 22.2 cm
- Peso bruto: 9.2 kg
- Comprimento: 39.8 cm
- GTIN: 1 48 95229 11864 2
- Peso líquido: 3.168 kg
- Tara: 6.032 kg

Funcionalidades

- Desativação automática: 60 minutos
- Resistência à água: IPX4
- Suporta a aplicação Philips Headphones
- Emparelhamento rápido Google
- Modo mono para TWS
- Pausa automática (sensor de IV)
- Atualizações de firmware possíveis
- Tipo de controlos: Toque

Embalagem interior

- Comprimento: 19.2 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Largura: 10.2 cm
- Comprimento: 18.5 cm
- Peso líquido: 0.396 kg
- Peso bruto: 1.13 kg
- Tara: 0.734 kg
- GTIN: 2 48 95229 11864 9

Potência

- Recarregável
- Número de pilhas: 3 unid.
- Tempo conv.: 13 horas
- Tempo de carga: 2 hora(s)
- Carregamento sem fios
- Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído ligado): 9 + 25 hora(s)
- Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído desligado): 13 + 35 hora(s)
- Carregamento rápido: 15 mins for 1 hr
- Tipo de bateria (estojo de carregamento): Lithium

Polymer (built-in)

- Tipo de bateria (auricular): Lithium Polymer (built-in)
- Peso da bateria (total): 14 g
- Capacidade da bateria (estojo): 650 mAh
- Capacidade da bateria (auricular): 60 mAh
- Vida útil da bateria em modo de espera: 200 hr

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 17.3 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
- Largura: 9.6 cm
- Profundidade: 6.2 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 11864 5
- Peso bruto: 0.342 kg
- Peso líquido: 0.132 kg
- Tara: 0.21 kg

Dimensões do produto

- Comprimento: 5.15 cm
- Largura: 8.49 cm
- Profundidade: 3.24 cm
- Peso: 0.109 kg

Acessórios

- Guia de Iniciação Rápido
- Pontas de auriculares: 6 pares
- Estojo de carregamento
- Espuma Comply: 3 pairs (S/M/L)
- Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 500 mm

Design

- Cor: Preto
- Material do acoplamento auditivo: Espuma Comply, Silicone
- Ajusta à orelha: Auriculares
- Tipo de ajuste do auricular: Almofada de silicone

Telecomunicações

- Microfone para chamadas: 3 mic
- Microfone para ENC
- Redução do ruído do vento

UPC

- UPC: 8 40063 20172 9

Funcionalidades ANC

- Tecnologia ANC: Híbrido, ANC Pro+
- Modo de perceção
- ANC adaptável
- Microfone para ANC: 4 microfones
- ANC (cancelamento ativo de ruído)

Assistente de voz

- Compatível com o assistente de voz: Assistente Google, Siri da Apple
- Ativação do assistente de voz: Manual
- Suporte do assistente de voz



Data de publicação
2024-03-29

Versão: 7.2.3

EAN: 48 95229 11864 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com