

Philips 7000 series
Blu-ray Disc/ DVD player

CinemaPerfect HD

αναπαραγωγή δίσκων 3D Blu-ray
DivX Plus HD
Ενσωματωμένο WiFi



BDP7700

Μετατρέψτε το σπίτι σας σε κινηματογράφο

Η αυθεντική εμπειρία Blu-ray

Η συσκευή Blu-ray DVD της Philips φέρνει τον κινηματογράφο στο σπίτι σας. Σε συνδυασμό με τις λειτουργίες CinemaPerfect και Quad Full HD, το BDP7700 εξασφαλίζει απόδοση βίντεο και εικόνων που θα σας συνεπάρει. Επιπλέον, η αναλογική έξοδος ήχου 7.1 καναλιών προσφέρει μια ηχητική εμπειρία αντάξια των κινηματογραφικών αιθουσών.

Δείτε περισσότερα

- Αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray 3D για εμπειρία Full HD 3D στο σπίτι
- CinemaPerfect HD για καθαρότερη και ευκρινέστερη αναπαραγωγή βίντεο
- Άμεση μετατροπή 2D σε 3D, για απόλυτα ρεαλιστική προβολή κινηματογραφικών ταινιών
- SimplyShare για ασύρματη σύνδεση και μετάδοση περιεχομένου

Ακούστε περισσότερα

- Dolby TrueHD και DTS-HD MA για surround ήχο HD 7,1
- Ήχος surround 7.1 καναλιών για τη βέλτιστη κινηματογραφική εμπειρία

Περισσότερες δυνατότητες

- Ενσωματωμένο WiFi-n για ταχύτερη, ευρύτερη ασύρματη απόδοση
- USB 2.0 για αναπαραγωγή βίντεο/μουσικής από μονάδα USB flash/σκληρού δίσκου
- Μετατρέψτε το Smartphone σας σε τηλεχειριστήριο για τα προϊόντα AV της Philips
- Πλήκτρα αφής για διαισθητικό έλεγχο



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Χαρακτηριστικά


Αναπαραγωγή δίσκων 3D Blu-ray



Το Full HD 3D προσφέρει την ψευδαίσθηση του βάθους για ενισχυμένη, ρεαλιστική κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι. Οι ξεχωριστές εικόνες για το αριστερό και το δεξί μάτι εγγράφονται σε ποιότητα Full HD 1920 x 1080 και αναπαράγονται εναλλάξ στην οθόνη με υψηλή ταχύτητα.


Παρακολουθώντας αυτές τις εικόνες με τα ειδικά γυαλιά που έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοιγοκλείνουν τον αριστερό και το δεξιό φακό σε συγχρονισμό με τις εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D.

Dolby TrueHD και DTS-HD MA

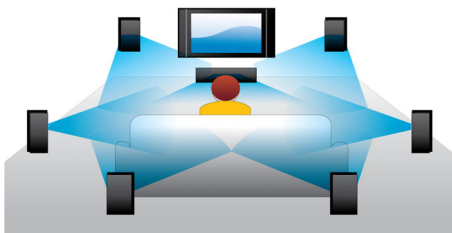

Το DTS-HD Master Audio και το Dolby TrueHD παράγουν εκπληκτικό ήχο 7,1 καναλιών από δίσκους Blu-ray. Ο ήχος που αναπαράγεται είναι σχεδόν πανομοιότυπος με τον ήχο του κύριου αντιγράφου του στούντιο για να μπορείτε να ακούτε την ποιότητα που προοριζόταν αρχικά. Το DTS-HD Master Audio και το Dolby TrueHD ολοκληρώνουν την εμπειρία ψυχαγωγίας υψηλής ευκρίνειας.

Ήχος surround 7.1 καναλιών

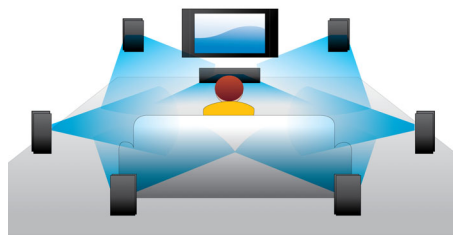

Απολαύστε βέλτιστη εμπειρία ήχου για κάθε διαφορετικό τύπο περιεχομένων. Κατά την παρακολούθηση ταινιών μπορείτε να απολαύσετε ήχο Surround 7.1 καναλιών και να βυθιστείτε στη δράση. Κατά την ακρόαση μουσικής, όπου ο ήχος Surround δεν είναι απαραίτητος, το σύστημα δρομολογεί έξυπνα τον ήχο σε στερεοφωνική έξοδο 2.1 καναλιών για βέλτιστη απόδοση. Φυσικά, μπορείτε πάντα να επιλέξετε ανάμεσα στις διαθέσιμες προκαθορισμένες λειτουργίες ήχου στη συσκευή Blu-ray ή/και DVD, από στερεοφωνικό ήχο 7 καναλιών μέχρι τον ήχο Dolby TrueHD και DTS Master Audio 7.1 Surround, για βέλτιστη εμπειρία ήχου HD.

Άμεση μετατροπή 2D σε 3D



Απολαύστε τη συναρπαστική κινηματογραφική εμπειρία 3D στο σπίτι σας, με τη συλλογή ταινιών 2D που ήδη διαθέτετε. Η λειτουργία άμεσης μετατροπής 3D χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη ψηφιακή τεχνολογία για να αναλύει το δισδιάστατο περιεχόμενο, ώστε να διακρίνει τα αντικείμενα που βρίσκονται στο προσκήνιο από εκείνα που βρίσκονται στο φόντο. Αυτή η λεπτομέρεια δημιουργεί ένα χάρτη βάθους που μετατρέπει τις συνηθισμένες

δισδιάστατες μορφές βίντεο σε συναρπαστικό 3D. Σε συνδυασμό με την συμβατή σας τηλεόραση 3D, μπορείτε πλέον να απολαμβάνετε υλικό Full HD 3D.

CinemaPerfect HD



Το CinemaPerfect HD engine της Philips προσφέρει ένα νέο πρότυπο για την ευκρινή και κρυστάλλινη αναπαραγωγή βίντεο. Αυτή η ευφυής τεχνολογία ελαττώνει το θόρυβο και καθιστά πιο ευκρινείς τις εικόνες, προσφέροντάς σας τις καλύτερες ποιοτικά εικόνες βίντεο που έχετε δει ποτέ. Η μείωση θορύβου στις εικόνες βίντεο και η εκπληκτική προσαρμογή κλίμακας (scaling) λειτουργούν για τη μείωση του θορύβου, που παράγεται όταν το βίντεο συμπιέζεται σε μορφή MPEG. Με βελτιωμένη επεξεργασία χρωμάτων, η τεχνολογία αυτή αποδίδει ευκρινείς, ζωντανές εικόνες στην οθόνη.



asimpleswitch.com

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips: ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου αξιοπιστία.

Προδιαγραφές

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες AAA, CD-R (Εγχειρίδιο χρήσης), Καλώδιο ρεύματος, Κάρτα εγγραφής προϊόντος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Εγχειρίδιο χρήσεως

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: AAC (πολυκαναλικό), DTS, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA9Pro

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Ενίσχυση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ

Αναπαραγωγή βίντεο

- Κωδικός περιοχής BD: B
- Κωδικός περιοχής DVD: 2
- Φορμά συμπίεσης: AVCHD, AVI, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (AVC), VC-1, WMV, WMV 9, XviD
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη A-B, Γωνία, Μενού δίσκου, Παύση, Επανάληψη, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή, Ανίχνευση εμπρός/πίσω, Παράλειψη, Αργά εμπρός, Αναπαραγωγή, Ζουμ
- Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας, Deep Color, x.v.Color

Φορμά αρχείων

- Ήχος: aac, mka, mp3, wma
- Εικόνα: GIF, JPEG, JPG
- Βίντεο: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Optical Playback Media

- Αναπαραγόμενοι δίσκοι: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές συνδέσεις: USB 2.0
- Συνδέσεις δικτύου: 802.11 b/g/n, Ενσωματωμένο WiFi
- Σύνδεση σε δίκτυο PC: Πιστοποίηση DLNA 1.5
- Πίσω συνδέσεις: Έξοδος αναλογικού ήχου 5,1 καναλιών, Αναλογική έξοδος ήχου L/R, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, Ψηφιακή οπτική έξοδος, Ethernet, Έξοδος HDMI, Υποδοχή κάρτας SD/

SDHC, USB 2.0

- Smart TV Plus: MyRemote App, SimplyShare

Άνεση

- BD-Live (Προφίλ 2.0): Και
- Προστασία παιδιών: Γονικός έλεγχος
- Ευκολία στη χρήση: Γρήγορη αφύπνιση, Εφαρμογή MyRemote, Κουμπιά ελέγχου αφής
- EasyLink (HDMI-CEC): Υποστήριξη υποτίτλων μορμά 21:9, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Online αναβάθμιση υλικολογισμικού
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Τσεχικά, Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τουρκικά

Διαστάσεις

- Προϊόν (Π x Υ x Β): 435 x 40 x 230 μμ
- Βάρος προϊόντος: 1,58 κ.
- Συσκευασία (Π x Υ x Β): 490 x 87 x 310 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 2,3 κ.

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 4:3, 16:9, 21:9
- Μετατροπές D/A: 12 bit / 150MHz
- Βελτίωση εικόνας: 3/2-2/2 pull down, Αυτόματη προσαρμογή στην οθόνη, Βελτίωση χρωμάτων, Βελτίωση προσαρμογής στα περιεχόμενα, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p), Μείωση θορύβου, Προοδευτική σάρωση, Quad HD (3840 x 2160), Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας
- Blu-ray 3D: Μετατροπή 2D σε 3D, Full HD 1080p
- Προηγμένη επεξεργασία βίντεο: CinemaPerfect HD

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 15 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-230V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,15 W

Ήχος

- Μετατροπές D/A: 24 bit, 192 KHz
- Ενίσχυση ήχου: Νυκτερινή λειτουργία
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Ήχος υψηλής ανάλυσης DTS-HD, DTS-HD Master Audio



Ημερομηνία έκδοσης
2015-09-20

Έκδοση: 7.1.7

12 NC: 8670 000 82986
EAN: 87 12581 62360 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com