



Philips Schnurloses Telefon

4,1 cm (1,6") Display, orange Bel.

Mobilteil mit
Freisprecheinrichtung

D2601B



Freisprechen

Unser cleveres Design bietet Ihnen eine hervorragende Soundwiedergabe, ohne dass Sie das Telefon an Ihr Ohr halten müssen. Sie können völlig frei sprechen. Ein echtes Plug & Play-Gerät mit einem benutzerfreundlichen Menü – es war noch nie so leicht, tolle Gespräche zu führen.

Einfach und gut

- Freistehendes Mobilteil mit einem Lautsprecher für einfaches Telefonieren über die Freisprecheinrichtung
- Strukturierte Rückseite für rutschfesten Griff
- Menü in mehreren Landessprachen
- Gut lesbares 4,1 cm (1,6") grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Programmierbare Hotkeys für schnelles Wählen
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit bei voll geladenem Akku
- Anrufer-ID – damit Sie immer wissen, wer anruft*

Kristallklarer Klang

- Parametrischer Equalizer liefert einen reinen und kristallklaren Sound
- Optimierte Antennenausrichtung für ausgezeichneten Empfang in allen Räumen
- Erweiterte Soundtests und Einstellungen für erstklassische Sprachqualität

Umweltfreundliches Produkt

- Geringere Strahlung und geringerer Stromverbrauch

PHILIPS

Schnurloses Telefon
4,1 cm (1,6") Display, orange Bel. Mobilteil mit Freisprecheinrichtung

D2601B/01

Besonderheiten

4,1 cm (1,6") grafisches Display

Gut lesbares 4,1 cm (1,6") grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung

telefonieren und somit mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.

lange, ungestörte Gespräche, selbst wenn Sie umhergehen.

Erweiterte Soundtests



Wir testen die Soundqualität unserer DECT Telefone in der gleichen Art und Weise wie Hersteller hochwertiger Kopfhörer. Mithilfe eines erweiterten Hörsimulators können wir genau nachstellen, wie Menschen hören. Dies hilft unseren Akustikingenieuren, Einstellungen wie Frequenzgang, Verzerrung und das allgemeine Hörempfinden zu messen und anzupassen. So wird eine optimale Sprachwiedergabe für den Hörer- und den Freisprechmodus geschaffen.

Menü in Landessprachen



Das in bis zu sieben Landessprachen verfügbare intuitive Menü ermöglicht eine einfache Einrichtung, Navigation und Steuerung.

Parametrischer Equalizer



Unsere Telefone verwenden eine parametrische Entzerrung bei der digitalen Klangoptimierung, um die Soundausgabe zurück an die vorgesehene lineare Frequenzgangkurve zu senden, um so einen reinen und kristallklaren Sound für alle Gespräche bereitzustellen.

Umweltfreundliches Produkt



Philips Telefone sind energieeffizient und besonders umweltschonend.

Rutschfester Griff



Die Rückseite des Mobilteils ist mit einer besonderen Struktur versehen. Diese bietet zusätzlichen Komfort und mehr Griffsicherheit.

Programmierbare Hotkeys




Noch nie war es so einfach, wichtige Personen anzurufen. Mit der einfachen Kurzwahl müssen Sie nie wieder ihre Nummer herausuchen. Sie können bis zu 2 Tasten für Sofortanrufe programmieren.

Mobilteil mit Freisprecheinrichtung



Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten Lautsprecher, wodurch Sie freihändig

Optimierte Antennenausrichtung

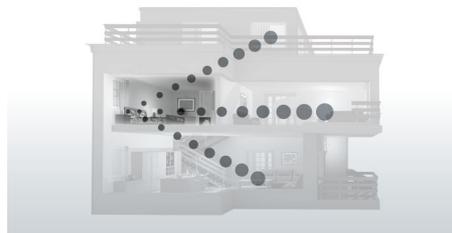

Unsere optimierte Antennenausrichtung stellt einen guten und zuverlässigen Empfang sicher – sogar in den Bereichen im Haus, in denen eine drahtlose Übertragung schwierig ist. Nun können Sie zu jederzeit einen Anruf entgegennehmen. Ganz gleich, wo Sie sich gerade im Haus befinden. Freuen Sie sich auf

Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit



Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit bei voll geladenem Akku

Daten

Ton

- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 polyphone Klingeltöne

Bild/Anzeige

- Display-Größe: 4,1 cm (1,6")
- Displaytyp: 1 Zeile mit Punktmatrix + 1 Zeile alphanumerisch + Display-Tasten
- Hintergrundbeleuchtung: Ja
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Orange

Komfort

- Menüstruktur im Mobilteil: Listenmenü
- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort
- Signalstärkeanzeige: 3-Bar-Anzeige
- Akkustandsanzeige: 3-Bar-Akkusymbol
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Akkuladeanzeige
- Signalstärkeanzeige
- Programmierbare Hotkeys: Taste 1 und 2
- Anruf-Management: Anklopfen*, Anrufer-ID*, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe
- Tastensperre
- Tastenton ein/aus
- Automatische Beendigung
- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Tasten der Basisstation: Paging-Taste
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit
- Bis zu 180 Stunden Standby-Zeit
- Ladezeit: 8 Stunden
- Länge des Telefonkabels: 1,8 m
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Reichweite: Im Freien < 300 m; in Räumen < 50 m
- Rutschfester Griff: Kreisförmige Struktur

Speicherplatz

- Telefonbuch: 50 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: Letzte 10 Nummern
- Anruferliste/Einträge: 20 Einträge
- Telefonbuch wird im Gerät gespeichert

Power

- Akkukapazität: 550 mAh
- Batterietyp: AAA, NiMH, wiederaufladbar
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Stromverbrauch: < 0,7 W

Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP

SAR-Wert

- Philips Mobilteile: < 0,1 W/kg

Umweltfreundliches Design

- Voller ECO-Modus (NEMO)
- ECO+

Verpackungsmaße

- Verpackungsart: Karton
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Regalaufstellung: Liegend
- Abmessungen Verpackung (B x H x T):
18,5 x 13,6 x 6 cm
- Bruttogewicht: 0,358 kg
- Nettogewicht: 0,282 kg
- Eigengewicht: 0,076 kg
- EAN: 48 95229 12595 7



Ausstellungsdatum
2022-08-02

Version: 1.0.1

12 NC: 8670 001 81235
EAN: 48 95229 12595 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

** Diese Funktion erfordert ein zusätzliches Abonnement für den
Anrufer-ID-Dienst. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte
an Ihren lokalen Netzbetreiber.