

Philips  
ลำโพงรถยนต์

ทวีตเตอร์ 1" (25 มม.)

CSP251



## โรงอุปกรเคลื่อนที่ของคุณ

ฟังความแตกต่างด้วยเสียงความถี่สูง

ดื่มด่ำกับเพลงของคุณด้วยลำโพงรถยนต์ Philips CSP251 ที่มีทวีตเตอร์ 25 มม. พร้อม Soft silk dome เพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินกับรายละเอียดเสียงมีชีวิตชีวาและชัดเจน

### ฟังทุกรายละเอียดเสียง

- พลังขับเสียง 10W
- ทวีตเตอร์แบบ Soft silk dome เพื่อการกักเก็บรายละเอียดเสียงที่ชัดเจน
- ทวีตเตอร์แบบหมุนเพื่อปรับการตอบสนองของคลื่นความถี่สูง
- แมมเหล็กนิโอดีเมียมเพื่อประสิทธิภาพที่คงที่

### ใช้งานและติดตั้งได้ง่าย

- ตัวเลือกการติดตั้งแบบฝังเรียบ, มุม หรือที่พื้นผิว
- ปลั๊กเสียบสายไฟที่ไม่ยุ่งยากสำหรับขั้วลำโพงที่ออกแบบเฉพาะ
- เหมาะกับช่องลำโพงขนาด 25 มม. เป็นอย่างยิ่ง

**PHILIPS**

sense and simplicity

## รายละเอียดเฉพาะ

### เสียง

- การตอบสนองต่อความถี่: 2000- 35000 เฮิรตซ์
- ความต้านทาน: 4
- กำลังขับ (RMS): 10 วัตต์
- ความไว: 90dB

### ลำโพง

- ประเภทลำโพง: ลำโพงรถยนต์
- จำนวนลำโพง: 2

### ทวีตเตอร์


- ไดอะแฟรม: Dome
- วัสดุไดอะแฟรม: ฟ้าไหม
- แม่เหล็ก: นีโอไดเนียม
- ตัวเลือกการติดตั้ง: การติดตั้งที่มุม, การติดตั้งแบบฝังเรียบ, การติดตั้งกับพื้นผิว, การติดตั้งแบบหมุน

### อุปกรณ์เสริม

- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: อังกฤษ, สเปน, โปรตุเกส, รัสเซีย, จีน

## ไฮไลต์

### ติดตั้งแบบฝังเรียบ, มุม หรือที่พื้นผิว

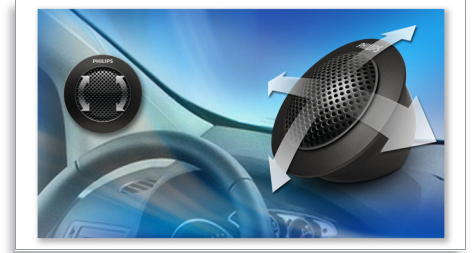

มีตัวเลือกการติดตั้งทั้งแบบฝังเรียบ, มุม และที่พื้นผิว สามารถติดตั้งลำโพงสเตอริโอสำหรับรถยนต์ได้ในรถรุ่นไหนก็ได้โดยง่ายและรวดเร็ว โดยคุณได้กระดุมระบบสเตอริโอที่ติดตั้งจากโรงงาน และสัมผัสประสบการณ์การฟังโดยตรงจากแหล่งสัญญาณ

### ทวีตเตอร์แบบ Soft silk dome

โคมคือวัสดุที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับลำโพงทวีตเตอร์ ด้วยน้ำหนักที่เบา, ความไวและความคงที่สูง และความทนทานต่ออุณหภูมิสูง ภายในลำโพงทวีตเตอร์ ไดอะแฟรมเล็ก (ตัวเปิดโดม) จะสร้างโทนความถี่สูง โคมทำจากไหมที่นุ่มและเบาสามารถจับโน้ตดนตรี เพื่อทำให้เพลงของคุณมีรายละเอียดเสียงที่ชัดเจน เช่นเสียงระฆังกลางที่อบอุ่น และเสียงแหลมที่สดใส มีชีวิตชีวา อีกทั้งรูปทรงโคมยังช่วยแผ่เสียงไปรอบๆ ดังนั้นคุณจึงสามารถได้ยินโน้ตเสียงสูงจากทุกที่นั่งบนรถ

### ทวีตเตอร์แบบหมุน

คลื่นเสียงความถี่สูงมีทิศทางเป็นแนวตรง, หากติดตั้งทวีตเตอร์ไว้ในทิศทางที่ไม่ถูกต้องในรถ คุณอาจจะพลาดเสียงที่ดีที่สุดได้ ทวีตเตอร์ภายในลำโพงรถยนต์ของ Philips นี้สามารถหมุนได้ ทำให้คุณสามารถปรับทิศทางได้ถึง 90 องศา และจัดทิศทางที่คุณจะสามารถได้ยินเสียงที่ดีที่สุดได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องติดตั้งไว้ที่สวนไหนของรถ



วันที่ออก 2013-02-16

เวอร์ชัน: 3.0.7

12 NC: 8670 000 65478  
EAN: 69 23410 70350 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

[www.philips.com](http://www.philips.com)