

Philips
DVD házimozsi-rendszer



HTS3000

Egyszerűen fantasztikus hangzás

Ez az elegáns kivitelű, digitális házi szórakoztatórendszer gyakorlatilag minden lemezt kiváló minőségű Dolby Digital többcsatornás surround hangzásban játszik le. Dőljön hátra, és adja át magát a filmek és a zene élvezetének – mindezt otthona kényelmében teheti.

Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL lejátszása
- DivX, MP3, WMA, JPEG fájlok lejátszása
- Beépített FM/MW hangolóegység

A hang- és képfelvételek életre kelnek

- 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természetű képekhez
- Speciális D osztályú erősítő a kompakt, erős teljes hangzáshoz
- Dolby Digital és Pro Logic II surround hangzás


Egyszerű beállítás

- Szinkronizálással ellátott Easy-fit™ csatlakozók az egyszerű összeállításhoz
- RGB a Scart kábel – egyetlen csatlakozó a kiváló videóhoz

PHILIPS


Fénypontok

Beépített FM/MW hangolóegység




Beépített FM/MW hangolóegység

Minden lejátszható

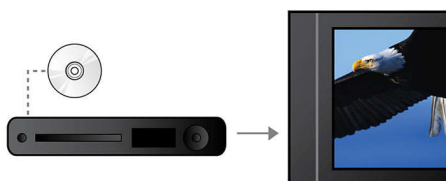

Szinte bármilyen típusú lemez lejátszható - legyen az CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW vagy DVD+R DL. Tapasztalja meg a páratlan rugalmasságot és a kényelmet, melyet az összes lemezének lejátszása jelent ugyanazon a készüléken.


Minden lejátszható

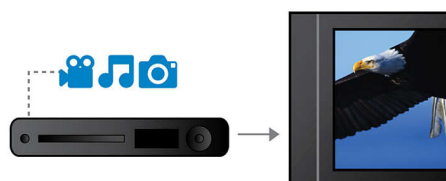

Gyakorlatilag bármilyen típusú adatformátum lejátszható – legyen az DivX, MP3, WMA vagy JPEG. Élvezze a lejátszás máshoz nem hasonlítható kényelmét, és a médiafájlok megosztását a TV-készülékén vagy házimozsi-

rendszerén – mindezt nappalijának kényelmében.

Dolby Digital és Pro Logic II

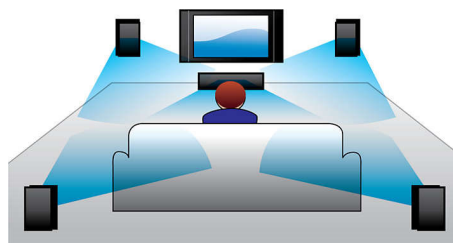

A beépített Dolby Digital dekóder miatt nem szükséges külső dekóder, mivel ez a dekóder feldolgozza az audioinformációk mind a hat csatornáját, így surround hangzást, valamint meglehetősen valószerű hanghatásokat hoz létre és dinamikus élményt biztosít. A Dolby Pro Logic II bármely sztereó forrásból ötcsatornás surround hangzást állít elő.

12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás




A 12 bites Video DAC kiváló digitális-analóg átalakító, amely megőrzi az eredeti kép minden részletét. Finom árnyékokat és egyenletes színátmeneteket nyújt, így a kép természetesebb és élénkebb. A hagyományos 10 bites DAC hátrányai láthatóvá váltak a nagy képernyők és projektorok használatakor.

Speciális D osztályú erősítő




Speciális D osztályú erősítő a kompakt, erőteljes hangzashoz

RGB Scart kábel - csatlakoztathatóság

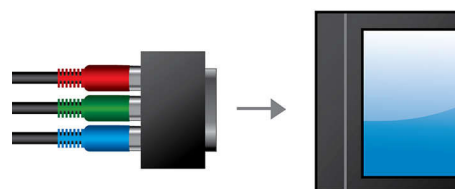

Az RGB a Scart kábelen kiváló minőségű videokimenethez egyszerűen kapcsolódó kábelcsatlakozás.

Easy-fit™ csatlakozók

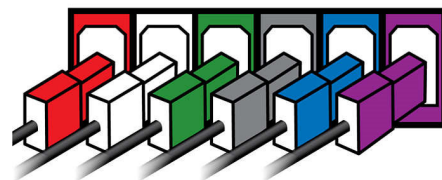

A színes csatlakozók egyszerű és felhasználóbarát megoldást nyújtanak a hangfalaknak és mélynyomóknak a házimozsi rendszer központi részéhez történő csatlakoztatásához. A csatlakozókat egyszerűen a hátoldalon található, megfelelő színű aljzatba kell bedugni.

Műszaki adatok

Hang

- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 180 - 18000 Hz
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 4 x 25 W + 2 x 50 W
- Hangzásjavítás: „D” osztályú digitális erősítő, Éjszakai mód
- Hangrendszer: Dolby Digital, Dolby Prologic II, Sztereo
- Hangszínszabályzó beállításai: Művelet, Rajzfilm, Klasszikus, Koncert, Dráma, Játék, Jazz, Szalonzene, MTV, Hírek, Party, RnB, Rock, Sport
- Jel-zaj viszony: > 60 dB
- Teljes teljesítmény (RMS): 200 W

Hangszórók

- Középsugárzó frekvenciatartománya: 150-20 000 Hz
- Középsugárzó: Mágneses árnyékolás
- Középsugárzó meghajtók: 3"-es szélessávú hangszóró
- Szatellitesugárzó frekvenciatartománya: 150-20 000 Hz
- Szatellitesugárzó impedanciája: 4 ohm
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 45 - 150 Hz
- Centersugárzó impedanciája: 8 ohm
- Szatellithangszóró meghajtók: 3"-es szélessávú hangszóró
- Mélynyomó meghajtó: 6,5"-es, nagy határfokú hangszóró
- Mélynyomó típusa: Passzív
- Mélynyomó impedanciája: 8 ohm

Csatlakoztathatóság

- Hátdoldali csatlakozók: Kompozit video (CVBS) kimenet, FM antenna, AM/MW antenna, AUX bemenet, Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, Scart

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM, MW

Tápellátás

- Tápellátás: 50 Hz, 230 V
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 1 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AAA elem, CVBS videokábel, FM antenna, AM antenna,

Felhasználói kézikönyv, Gyors üzembe helyezési útmutató, Nemzetközi garancialevél

Méretek

- Központi hangsugárzó mélysége: 83 mm
- Csomag mélysége: 378 mm
- Készülék szélessége: 360 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 11,3 kg
- Központi hangsugárzó magassága: 95 mm
- Csomag magassága: 417 mm
- Készülék magassága: 55 mm
- Center hangsugárzó tömege: 0,59 kg
- Központi hangsugárzó szélessége: 100 mm
- Csomag szélessége: 446 mm
- Készülék mélysége: 332 mm
- Készülék tömege: 2,6 kg
- Surround hangsugárzó szélessége: 100 mm
- Surround hangsugárzó magassága: 95 mm
- Surround hangsugárzó mélysége: 83 mm
- Mélynyomó tömege: 3,62 kg
- Surround hangsugárzó tömege: 0,52 kg
- Mélynyomó mélysége: 386 mm
- Mélynyomó magassága: 315 mm
- Mélynyomó szélessége: 131 mm

Audilejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA
- Adathordozók lejátszása: Audio CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Képjavitás: Elforgatás, Nagyítás, Gyorsfotók, Diabemutató zenelejátszással

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videolemez-lejátszó rendszer: PAL, NTSC



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 2.0.9

EAN: 87 12581 30409 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com