



Philips Streamium
Microchaîne hi-fi sans fil

Streamium



MCI298



L'obsession du son

Écoutez de la musique depuis un PC/MAC ou le Net, sans fil

Profitez de tout votre univers musical avec cette micro-chaîne sans fil Philips MCI298/12 à montage mural. Écoutez de la musique depuis votre PC/MAC, un CD, un lecteur MP3 ou la radio FM ou Internet et naviguez en toute simplicité grâce à son écran tactile en couleurs intuitif.

Profitez sans limites de votre musique, et sans fil

- Photos et musique en diffusion sans fil à partir de votre PC/MAC
- Des milliers de stations de radio Internet gratuites
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA
- Lecture de musique iTunes
- Radio FM

Navigation et commande aisées

- Télécommande pour une navigation facile
- Écran tactile pour une navigation aisée

Performances sonores de qualité

- Puissance de sortie totale de 20 W RMS
- Système audio parfaitement intégré

Prêt pour la connexion

- Fonctionne avec les connexions haut débit domestiques et routeurs Wi-Fi

PHILIPS

Points forts

Stations de radio Internet gratuites



Des milliers de stations de radio Internet gratuites sont enregistrées sur le centre Streamium. Désormais, vous pouvez écouter tous les types de musique du monde. Connectez votre centre Streamium à Internet et écoutez vos programmes préférés en ligne sur votre chaîne hi-fi, sans même avoir à allumer votre PC.

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW



La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au

format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

Photos et musique en diffusion sans fil



Vous pouvez désormais écouter très simplement la musique de votre PC/MAC à partir votre appareil audio Philips, et ce, sans fil. Partagez ainsi vos morceaux préférés avec d'autres personnes lors d'une soirée ou profitez-en simplement, confortablement installé chez vous. Faites de même avec vos photos et affichez-les quand bon vous semble pendant que vous écoutez de la musique. Grâce à la simplicité du transfert de données sans fil, libérez les trésors stockés sur votre PC/MAC.


Télécommande



Contrôlez toutes les fonctions de votre chaîne Hi-Fi Philips depuis votre canapé. Effectuez des recherches, parcourez les morceaux et écoutez votre musique simplement et rapidement. Les touches d'accès direct telles

que Accueil et Favoris vous permettent d'accéder rapidement à l'écran d'accueil, d'écouter votre radio en ligne préférée ou de diffuser de la musique en streaming depuis votre PC/MAC et Internet, et ce sans fil. Vous contrôlez toute votre chaîne depuis le creux de votre main.

Écran tactile

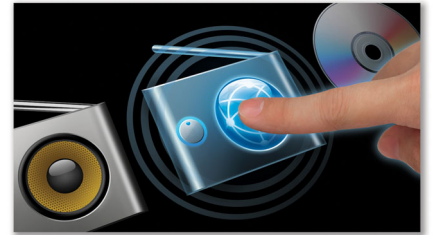

L'écran tactile vous permet de commander votre appareil en appuyant simplement sur des boutons à l'écran. Mettez l'appareil en marche et l'interface utilisateur de l'écran tactile apparaît avec toutes les options de commande de l'appareil. L'écran tactile associe la technologie LCD à des capteurs de pression et un puissant microprocesseur numérique. Lorsque vous appuyez sur une zone spécifique de l'écran, le signal correspondant est envoyé au processeur et la commande est aussitôt exécutée.

Caractéristiques

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA, AAC non DRM (m4A)
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA, Clé USB
- Radio Internet
- Type de changeur: Fente
- Mode de lecture PC Link: Lecture MP3 via un réseau, Connexion sans fil Wi-Fi
- Modes USB direct: Lecture/pause, Précédent/suivant, Arrêt
- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture
- Compatible ID3-Tag
- Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s + débit binaire variable
- Débit binaire WMA: Jusqu'à 192 Kbit/s, débit binaire constant/débit binaire variable

Son

- Paramètres de l'égaliseur: Neutre, Jazz, Pop, Rock
- Amélioration du son: Amplificateur numérique de classe D, Amplification dynamique des basses, Égaliseur, Réglage graves/aigus
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 10 W

Enceintes

- Enceinte principale: La gamme complète

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM stéréo

Connectivité

- Autres connexions: Ethernet
- Casque: 3,5 mm
- Connexions sans fil: Réseau local sans fil (802.11g), Réseau local sans fil (802.11b)
- Universal Plug-and-Play sans fil: Compatible
- Réseau local filaire: 1 Ethernet (RJ-45)
- Chiffrement/sécurité: WEP 128 bits, WEP 64 bits, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- Antenne: Dipôle FM
- Connexions audio: Entrée ligne stéréo 3,5 mm -

- MP3 Link
- Alimentation: 220-240 V

Pratique

- Type d'affichage: LCD
- Rétroéclairage
- Couleur du rétroéclairage: Blanche
- Affichage multilingue à l'écran: Anglais, Néerlandais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais, Suédois
- Mode veille Eco: 1 W
- Prise pour casque
- Horloge: Sur affichage principal, Horloge Internet
- Alarmes: Alarme par buzzer, Mise en veille programmable
- Affichage - améliorations: Contrôle de la luminosité, Écran tactile
- Indications: Mode DIM
- Télécommande: 1 voie

Accessoires

- Accessoires fournis: Antenne FM
- Piles: 2 x AAA
- CD-ROM: CD-ROM avec navigateur multimédia, didacticiel vidéo et manuels
- Guide de démarrage rapide: Anglais, français, espagnol, italien, néerlandais, allemand, suédois, finnois, norvégien, danois, portugais, russe, polonais
- Télécommande: Télécommande 1 voie
- Mode d'emploi: Anglais, français, espagnol, italien, néerlandais, allemand, suédois, finnois, norvégien, danois, portugais, russe, polonais
- Carte de garantie: Carte de garantie
- Adaptateur CA/CC: Adaptateur CA/CC

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 542 x 90 x 238 mm
- Poids de l'appareil: 2,98 kg

Image/affichage

- Diagonale de l'écran (pouces): 3,5 pouces

Alimentation

- Alimentation électrique: 200 - 240 V, 50 Hz



Date de publication
2017-08-09

Version: 8.4.8

12 NC: 8670 000 58364
EAN: 87 12581 51767 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com