

Philips
Elegante microcadena

• puede montarse en la pared

MCM277



Obsesionados por el sonido

Sonido que se adapta a tu hogar

Moderno y vanguardista, la innovación y el estilo únicos llaman tu atención. En ese caso, te gustará esta elegante microcadena de Philips, con un rendimiento acústico realmente dinámico y un elegante diseño con reproducción de CD de MP3/WMA y reproducción USB directa, que también podrás montar en la pared.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- USB directo para reproducción de música MP3/WMA
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- Cómoda conexión de entrada de línea para reproducción de música portátil

Enriquece tu experiencia acústica

- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Potencia de salida total de 10 W RMS

Empieza el día a tu manera

- Funciones del despertador y temporizador
- Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Diseño que combina perfectamente con tu decoración

- Puerta frontal deslizante motorizada, que le da estilo y elegancia
- Puede montarse en la pared para una colocación versátil



asimpleswitch.com

PHILIPS

Elegante microcadena
puede montarse en la pared

Destacados

USB directo



Con el modo USB directo, basta con seleccionar la música en el dispositivo USB y reproducir todo su contenido. Todo lo que tienes que hacer es conectar el dispositivo USB para reproducir la música o exportar el contenido del dispositivo.

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW



La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos copiando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.

Cómoda conexión de entrada de línea

La conexión de entrada de línea te permite reproducir tu música en otro dispositivo con el reproductor de Philips, sólo tienes que conectar el reproductor a la conexión de salida de línea o de salida de audio, o conectar la toma de auriculares de otros reproductores

de medios, por ejemplo un reproductor de CD o de DVD, un reproductor de vídeo o un reproductor de MP3.

Control digital del sonido



El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Refuerzo dinámico de graves




Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará

MCM277/12

los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

10 W RMS

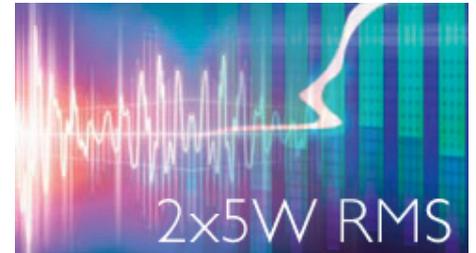

El sistema tiene 10 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

Despertador y temporizador



Muchos relojes despertadores incorporan una variedad de opciones de alarma. Este radio reloj de Philips te despierta con la radio o con un zumbador convencional. El temporizador te permite programar el periodo de tiempo de escucha de música para que éste coincida con lo que tardas normalmente en quedarte dormido. No importa lo que busques en un reloj despertador: ya sea un zumbador que produzca un tono calmado o escuchar tu música favorita mientras te quedas dormido, este reloj despertador lo tiene todo.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 2 x 5 W RMS, Potencia musical de 2 x 120 W
- Mejora del sonido: control digital del sonido, 4 modos, Refuerzo dinámico de graves

Altavoces

- Controlador. altavoz: Woofer de 4"
- Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA
- Modos de reproducción del disco: repetir/reproducción aleatoria/programar
- Otros: Compatible con etiquetas ID3
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, reproducción programada, repetición; reparar, aleatoria, parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
- RDS: tipo de programa, nombre de emisora; nombre de estación, texto de radio, ajuste de reloj RDS
- Presintonías: 40
- Antena: Antena FM, antena OM
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

Conectividad

- Salida de audio/vídeo: Auriculares (3,5 mm)
- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm
- USB: Host USB

Cómodas funciones

- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio, Alarma USB
- Reloj: en pantalla principal, Temporizador
- Tipo de cargador: frontal, motorizado
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Color de retroiluminación: blanca

Accesorios

- Mando a distancia
- Manual de usuario: En varios idiomas
- Otros: Antena FM/OM, Guía de config. rápida, 2 tornillos para montaje en la pared
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 160 x 90 mm
- Peso bruto: 5,5 kg
- Alto del altavoz principal: 269 mm
- Profundidad de la unidad principal: 90 mm
- Altura de la unidad principal: 269 mm
- Anchura de la unidad principal: 194 mm
- Profundidad del embalaje: 238 mm
- Altura del embalaje: 314 mm
- Anchura del embalaje: 310 mm

Potencia

- Alimentación: 50 Hz
- Alimentación: 220 - 240 V

Verde

- Función de energía renovable en espera: 1 W



Fecha de emisión
2013-05-10

Versión: 1.0.5

12 NC: 8670 000 37579
EAN: 87 12581 39997 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com