


Philips
Multimediálne
reproduktory 2.0



MMS23 I

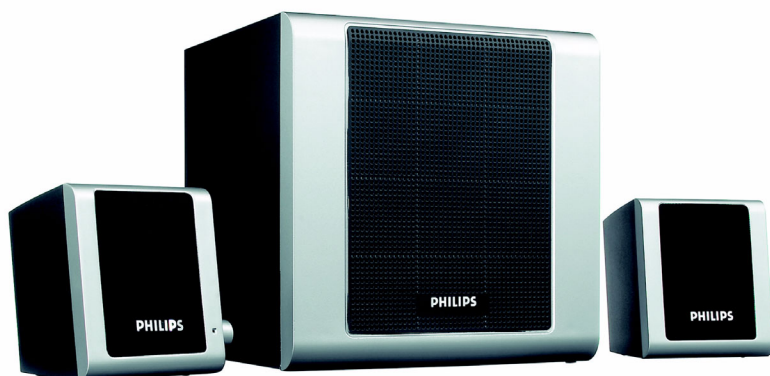

Pôsobivá kvalita zvuku

Hlboké basové a kryštálovo čisté vysoké tóny

S výstupným výkonom hudby plných 24 W a funkciou Dynamic Bass Boost pre dosiahnutie kvalitných hlbokých tónov môžu reproduktory k počítaču MMS23 I prehĺbiť zážitok z multimediálneho zvuku viac ako kedykoľvek predtým.

Váš počítač nikdy neznel tak dobre

- Vychutnajte si počítač. zvuk v kvalite domáceho zvuk. syst.
- Viac ako 75 rokov zvukového zážitku

Skutočné multimédium - vyskúšajte

- Komp. so zvuk. zdrojmi: hudba, hry, film a internet. zdroje
- Jednoduché pripojenie k počítaču alebo laptopu

Počujete každý detail

- Subwoofer dáva hlboké basy a satelity čisté výšky
- Drevený povrch umožňuje kvalitnú reprodukciu basov
- Reproduktory Bass Reflex poskytujú silné, hlbšie basy
- Dynamické zvýraznenie basov dodáva hlboké a vzrušujúce basy

Jednoduché používanie

- Označ. a farebne odl. konektory umožňujú začať za pár minút
- Magnetické tienenie odstraňuje skreslenie obrazovky

PHILIPS

Technické údaje**Zvuk**

- **Zdokonalenie basov:** Dynamické zvýraznenie basov
- **Hudobný výkon:** 24 W
- **Výstupný výkon (RMS):** 2 x 3 + 6W
- **Ovládanie hlasitosti:** Analógové ovládanie hlasitosti
- **Káble:** Fixné káble

Reproduktory

- **Zdokonalenie reproduktoru:** Magneticky chránené LSB
- **Frekv. rozsah satelit. reproduktora:** 200-20000 Hz Hz
- **Frekvenčný rozsah subwoofera:** 20-200 Hz Hz

Pripojiteľnosť

- **Dĺžka kábla:** 2 m
- **Konektor:** 3,5 mm stereofónny
- **Napájanie:** Vstavaný transformátor

Pohodlie

- **Indikátor zapnutého stavu:** áno

Napájanie

- **Indikačná LED dióda napájania:** Modré

Obsah balenia

- **Rýchla inštalčná príručka:** áno

Údaje o balení

- **I2 NC:** 908210002914
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895816069
- **Hmotnosť brutto:** 4 56 kg
- **Výška:** 247 mm
- **Dĺžka:** 356 mm
- **Šírka:** 243 mm
- **Množstvo:** 1
- **Hmotnosť obalu:** 0 36 kg

Vonkajšia lepenka

- **Množstvo:** 2
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895970945
- **Hmotnosť obalu:** 0.9 kg
- **Hmotnosť brutto:** 8 54 kg
- **Dĺžka:** 369 mm
- **Šírka:** 346 mm
- **Výška:** 329 mm
- **I2 NC:** 908210002914

Najdôležitejšie produkty**Domáca zvuková kvalita na PC**

Spoločnosť Philips využíva svoje viac ako 75-ročné skúsenosti na špičke vývoja zvukových systémov na vytvorenie produktov počítačového zvuku s výkonom mnohých ocenených systémov domáceho audia.

75 rokov zvukového zážitku

Spoločnosť Philips vynáša disk CD, viedla tím, ktorý pripravil zvukovú špecifikáciu pre USB, a vyrobila milióny zvukových systémov, domácich kín a televízorov v priebehu mnohých desaťročí. Spoločnosti Philips, ktorá je jednotkou v oblasti zvukovej inovácie, môžete dôverovať, že vyrába počítačové zvukové systémy s najvyššou kvalitou zvuku.

Hudba, hry, filmy, internet

Prehráva všetky typy hudby, hier, filmov a internetového zvuku, takže nezáleží na, tom čo počúvate. Multimediálne zvukové zážitky budú silnejšie, ako kedykoľvek predtým.

Pre počítač a laptop

Pripojenie k počítaču alebo laptopu

Subwoofer + satelitné repr.

Zvukový systém je rozdelený na subwoofer, ktorý je optimalizovaný na reprodukciu basových frekvencií, a na satelitné reproduktory, ktoré sú optimalizované na stredné a vysoké frekvencie. Výsledkom je systém, ktorý kvalitne reprodukuje celé spektrum zvukových frekvencií, od hlbokých basov až po kryštálovo čisté vysoké tóny s minimálnym skreslením.

Drevený subwoofer

Vyhotovenie subwooferu z dreva mu dodáva výnimočné akustické vlastnosti a stabilitu.

Systém repr. Bass Reflex

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Rýchle nastavenie

Farebne odlíšené káble, čisté označenie a jednoducho zrozumiteľná dokumentácia umožňujú začať za pár minút.

Magneticky tienené

Pretože silné magnety v reproduktoroch sú magneticky tienené, nedochádza k skresleniu alebo poškodeniu obrazu, keď sú umiestnené v blízkosti monitora počítača.



Dátum vydania 2006-I I-02

Verzia: 8.0

I2 NC: 9082 100 02914
EAN: 87 10895 81606 9

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia.

Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všetky práva vyhradené.

www.philips.com