



Philips
Rádio relógio com alarme
para iPod/iPhone

com conector Lightning

para iPod/iPhone
FM, alarme duplo
4 W



AJ5305D

Acorde com um óptimo som do seu iPod/iPhone

Comece o seu dia com o rádio relógio e estação de base da Philips. A aplicação gratuita da Philips proporciona-lhe as melhores experiências de despertar e de rádio, enquanto a potência RMS de 4 W do aparelho proporciona um som incrivelmente nítido. Basta colocar um iPod/iPhone na base, mesmo com a capa colocada.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Potência de saída total de 4 W RMS
- Sintonização digital FM com estações programadas
- Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning

Fácil de utilizar

- Aplicação HomeStudio gratuita para uma melhor experiência de despertar e de rádio
- Brilho ajustável do visor para visualização confortável
- Sincronização automática de hora através da base para iPod/iPhone com conector Lightning
- Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

Comece o dia à sua maneira

- Acorde ao som da rádio ou do iPod/iPhone através do conector Lightning
- Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
- Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
- Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita

PHILIPS

Destaques

Aplicação HomeStudio gratuita



Não há forma melhor de despertar ou ouvir rádio do que com a aplicação HomeStudio da Philips. Basta transferir a aplicação da App Store da Apple para desfrutar de novas funcionalidades emocionantes. A configuração de alarme avançada, por exemplo, permite-lhe uma maior flexibilidade nas definições de alarme - incluindo o volume de alarme, a duração, a data e o som. Também lhe oferece uma melhor interface do utilizador quando ouve rádio, com funções predefinidas para estações fáceis de utilizar.

Potência de saída total de 4 W RMS

RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Essencialmente, os amplificadores são limitados pela energia eléctrica que eles podem amplificar e os altifalantes pela energia eléctrica que podem converter em energia sonora, sem distorcer o sinal de áudio. Quando mais elevada for a potência, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

Sintonização digital FM com estações programadas



Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.

Reprodução e carregamento via Lightning



Desfrute da sua música favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone através do novo conector Lightning! Basta colocá-lo directamente na base do altifalante para reproduzir as suas músicas seleccionadas com um som fascinante. Este também carrega o seu dispositivo rapidamente durante a reprodução, por isso, não precisa de se preocupar com a falta de carga da bateria.

Sincronização automática de hora

Sincronização automática de hora através da base para iPod/iPhone com conector Lightning


Brilho ajustável do visor

O brilho ajustável do visor permite-lhe personalizar o visor de acordo com as suas necessidades.

Acorde ao som da rádio ou do iPod/iPhone

Acorde ao som da rádio ou do iPod/iPhone através do conector Lightning

Alarme duplo

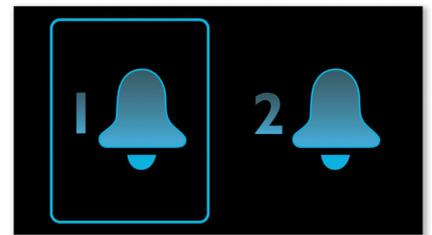

O sistema de áudio Philips inclui duas horas de alarme diferentes. Defina uma hora de alarme para o acordar e outra hora de alarme para acordar outra pessoa.

Despertar suave



Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.



Especificações

Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone 5

Compatível com iPod

- Compatível com: iPod touch de 5.ª geração, iPod nano de 7.ª geração

Aplicação iPod/iPhone

- Nome da aplicação: HomeStudio, Transferência gratuita da App store
- Requisitos do iOS: iOS 4.3 ou posterior
- Alarme: vários alarmes, temporizador
- Relógio: apresentação analógica, apresentação digital
- Previsão meteorológica para 5 dias
- Reprodução: controlos de reprodução, navegação em álbum/faixa
- Rádio: rádio FM, estações programadas, varrer, sintonizar

Reprodução de áudio

- Modo de reprodução: Carregar o iPhone, Carregar o iPod

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- Limites frequência: 87,5 - 108 MHz
- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Antena: Antena FM

Relógio

- Tipo: Digital
- Formato das horas: 12 h, 24 h

Alarme

- Número de alarmes: 2
- Fonte de alarme: Sinal sonoro, Base, rádio FM

- Reinício do alarme a cada 24 horas
- Repetir alarme: Sim, 9 minutos
- Temporizador: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos

Funcionalidades

- Tipo de visor: Visor LED
- Cor da retroiluminação: Âmbar
- Melhoramentos do Ecrã: Controlo da Luminosidade
- Brilho do visor: Alto/ médio/ baixo

Som

- Sistema de som: Estéreo
- Potência de saída (RMS): 4 W
- Controlo do volume: para cima/para baixo

Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 2

Conectividade

- Entrada de áudio (3,5 mm)

Alimentação

- Alimentação eléctrica: 100-240 V, 50/60 Hz
- Tipo de alimentação: Entrada de CA, 5,9 V, 2 A

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 155 x 144 x 92 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 215 x 106 x 177 mm
- Peso: 0,52 kg
- Peso incl. embalagem: 0,85 kg

Acessórios

- Transformador CA/CC
- Manual de início rápido
- Folheto de garantia mundial



Data de publicação
2014-10-29

Versão: 3.0.4

12 NC: 8670 001 01638
EAN: 87 12581 68252 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com