




Philips
Bærbar DVD-spiller med
dobbel skjerm

18 cm / 7" LCD-skjerm
Doble skjermer

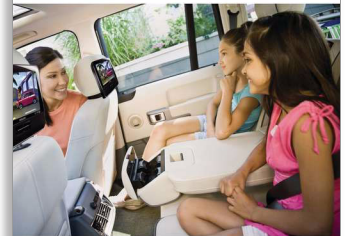

PD7032



Nyt filmene og spillene dine på veien

med to widescreen-LCD-skjermer

Spill av filmene og spillene dine i bilen. Med Philips PD7032 med to 7" / 18 cm TFT LCD-skjermer kan du se på DVD-/DivX®-filmer, høre på musikk og se på bilder. To spillkontroller dobler moroa på veien.

Spill av filmer, musikk og bilder på farten

- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- DivX-sertifisert for standard DivX-videoavspilling
- MP3-CD-, CD- og CD-RW-avspilling
- Vis JPEG-bilder fra bildeplate

Spillklar for ekstra moro

- 17,8 cm (7") TFT LCD-fargeskjerm for visning i høy kvalitet
- Spill-CD for umiddelbar moro

Ekstra detaljer for anvendelighet

- Biladapter og monteringsstropp følger med
- Nøyaktig fortsettelse etter strømbrudd
- AC/DC-adapter følger med
- Stereohodetelefonkontakt for bedre personlig musikknyttelse

PHILIPS

Bærbar DVD-spiller med dobbel skjerm
18 cm / 7" LCD-skjerm Doble skjermer

Spesifikasjoner

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 20 x 15,5 x 5,5 cm
- Vekt: 0,897 kg

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 36 x 29,5 x 7,2 cm
- Nettovekt: 1,6 kg
- Bruttovekt: 1,963 kg
- Taravekt: 0,363 kg
- EAN: 87 12581 59585 2
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Modell
- Type hylleplassering: Modell

Ytre eske

- Yttereske (L x B x H): 37 x 23 x 30,5 cm
- Nettovekt: 4,8 kg
- Bruttovekt: 6,289 kg
- Taravekt: 1,489 kg
- Antall kundepakker: 3

Bilde/skjerm

- Skjermtype: LCD TFT
- Diagonal skjermstørrelse: 7 tommer / 18 cm
- Oppløsning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)

Lyd

- Utgangseffekt: 250 mW RMS (innebygde høyttalere)
- Utgangseffekt (RMS): 10 mW RMS (ørettelefon)
- Signal/støy-forhold: >80 dB (øretf.), >62 dB (innebygde høyttalere)

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DVD, Bilde-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modi for plateavspilling: Platemeny, Hurtig

- bakover, Hurtig forover, OSD, Gjenta, Shuffle-avspilling, Zoom, Fortsett avspilling fra stopp
- Avspillingsystem for videoplater: NTSC, PAL
- Komprimeringsformater: Divx, MPEG4

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps
- Avspillingsmedier: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Filsystemer som støttes: ISO-9660, Joliet

Tilkoblingsmuligheter

- DC-inngang: 9V, 0,8 A
- Hodetelefonkontakt: 3,5 mm stereohodetelefon x 2
- AV-utgang: Kompositt (CVBS) x1

Tilbehør

- AC/DC-adapter: DC-inngang, 9 V, 0,8 A (110–240 V, 50/60 Hz)
- Ledninger: AV-kabel, 3,5 mm
- Bilsett: lader for sigaretttenner, monteringsstroppe for nakkestøtte x 2
- Brukerhåndbok: Flere språk
- Ekstra LCD-skjerm: 7" TFT LCD (PAC134) x 1 del
- Fjernkontroll: Spillkontroller x 2

Anvendelighet

- Støtsikker


Mål

- Mål på hovedeske: 230 x 305 x 370 mm
- Hovedeskekvantum: 3
- Vekt, hovedeske: 6,97 kg
- Emballasjemål (B x H x D): 360 x 295 x 72 mm
- Produktmål (B x H x D): 199 x 38 x 153 mm
- Produktvekt: 1 kg
- Emballasjetype: D-boks

PD7032/12

Høydepunkter

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

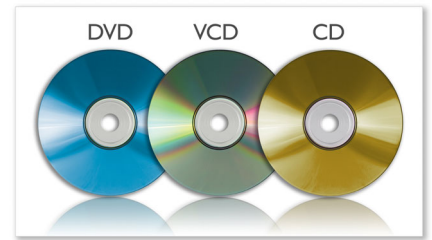

Den bærbare Philips-DVD-spilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-platene som er tilgjengelige på markedet. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD og CD – alle disse kan spilles av på DVD-spilleren. DVD+/-R er en forkortelse for en DVD-stasjon som kan lese begge de to vanlige opptakbare DVD-formatene. Tilsvarende leser DVD+/-RW begge de vanlige overskrivbare platetyperne.

DivX-sertifisert

Med DivX®-støtte kan du glede deg over DivX-kodede videoer og filmer fra Internett, inkludert Hollywood-filmer du har kjøpt. DivX-medieformatet er en MPEG-4-basert videokomprimeringsteknologi som du kan bruke til å lagre store filer som filmer, trailere og musikkvideoer på medier som CD-R/RW og DVD-R-plater, USB-lagring og andre minnekort, for avspilling på den DivX®-sertifiserte Philips-enheten.

Fortsettelse etter strømbrudd

DVD-video spilleren husker hvor du stoppet å se forrige gang når den ble slått av direkte, eller når strømforsyningen tok slutt. Hvis du ikke byttet til en annen plate, fortsetter spilleren der du stoppet filmen forrige gang, ved å laste inn platen på nytt. Det gjør livet ditt mye lettere!



Utgivelsesdato
2015-02-10

Versjon: 2.0.7

12 NC: 8670 000 74775
EAN: 87 12581 59585 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemerker for DivXNetworks, Inc. og brukes på lisens.