




Philips
Φορητό MP3-CD Player
με Magic ESP™ 100
δευτερολέπτων και
δυναμική ενίσχυση
μπάσων

• Αναπαραγωγή MP3-CD

EXP2540

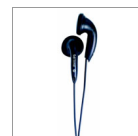

Απολαύστε αδιάκοπη μουσική από MP3

Βρείτε το ρυθμό σας με τα MP3-CD player eXp2540 και απολαύστε 10 ώρες μουσικής χωρίς αναπηδήσεις. Ένα από τα πιο δημοφιλή player που διαθέτει οθόνη LCD και αποτελεί ιδανική επιλογή για να απολαμβάνετε μουσική κατά τις μετακινήσεις σας εύκολα και χωρίς κόπο

Αναπαράγετε τα CD και τα MP3-CD σας

- Απολαύστε μέχρι 10 ώρες μουσικής σε ένα MP3-CD
- Αναπαραγωγή δίσκων CD, CD-R και CD-RW

Ανθεκτικότητα στους κραδασμούς

- Magic ESP™ 100 δευτερολέπτων

Ενισχυμένη απόδοση μπάσων

- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο

PHILIPS

Φορητό MP3-CD Player με Magic ESP™ 100 δευτερολέπτων και δυναμική ενίσχυση μπάσων

Αναπαραγωγή MP3-CD

Προδιαγραφές

Ήχος

- Μετατροπείας D/A: 1 bit
- Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20 000 Hz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: 85 dB
- Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost
- Ισχύς: 2 x 4 mW RMS
- Έλεγχος έντασης: Ψηφιακό

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Αναμονή, Αναζήτηση επόμενου/προηγούμενου άλμπουμ, Αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, Επανάληψη αναπαραγωγής, Λειτουργία Shuffle
- Ηλεκτρ. προστ. κατά της αναπήδησης (CD): 45 δευτερόλεπτα
- Magic ESP (MP3-CD): 100 δευτερόλεπτα
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps
- Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων: ISO-9660, Joliet

Συνδεσιμότητα

- Είσοδος DC: 4,0 χιλ., 4,5 V, κέντρο +
- Ακουστικά: 3,5 χιλ.

Ευκολία

- Τύπος οθόνης: LCD
- Ενδείξεις: αριθμός άλμπουμ, κατάσταση μπαταριών, Λειτουργίες Cd, DBB, ESP, ώρα, κομμάτι

Αξεσουάρι

- Ακουστικά: Ακουστικά AY3806
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Εγχειρίδιο χρήσεως

Διαστάσεις

- Διαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 261 x 244 x 348 χιλ.
- Βάρος κύριας συσκευασίας: 2,39 κ.
- Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 5
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 208 x 309 x 60 χιλ.
- Τύπος συσκευασίας: Clamshell
- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxBxΥ): 140x140x27,5 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 0,38 κ.

Ρεύμα

- Χρόνος αναπαρ. με μπαταρίες MP3-CD: 30
- Χρόνος αναπαραγωγής CD με μπαταρίες: 20
- Τύπος μπαταριών: AA, LR6, UM3

EXP2540/02

Χαρακτηριστικά

Dynamic Bass Boost

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.



Ημερομηνία έκδοσης
2013-05-10

Έκδοση: 2.0.11

12 NC: 9073 101 02755
EAN: 87 10895 97697 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com