

Philips
ТОНКОЛОНА ЗА ПОСТАВЯНЕ

Sound bar
за iPod/iPhone

DS6100



Звук, който подхожда на вашия дом

Завладяващ звук

Показвайте най-доброто във вашата музика. Philips DS6100/10 ви дава чистия, балансиран звук на неодимовите високоговорители – от всеки iPod/iPhone или iMac/PC. Синхронизирайте вашия iPod/iPhone с вашия iMac/PC.

Кристално чист звук

- DBB за запазване на ниските тонове, което дава дълбоки басы при всяко ниво на звука
- обща изходна мощност 20 W RMS
- Цифрова обработка на звука за реалистична музика без изкривявания

Изтънчен дизайн и покритие

- Проектирано за съвместимост с iMac и PC
- Алуминиева метална решетка


Авангардно интуитивно управление

- Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в каъфа си
- Вход AUX за лесно свързване с почти всяко електронно устройство
- Безплатно приложение DockStudio за интернет радио и други чудесни функции
- Синхронизация на компютър с iPod/iPhone

PHILIPS

Акценти

Цифрова обработка на звука

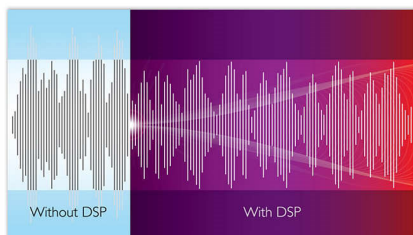

Авангардната технология за обработка на звука подобрява възпроизвеждането на вашата музика, така че всяка нота звучи с кристална чистота и прецизност, а всяка пауза е пропита с абсолютна тишина. Фирмената технология на Philips за обработка на звука оптимизира показателите на компактните тонколони и дава чист звук с всички тембри, мощен и без никакви изкривявания.

Динамично усилване на басите (DBB)



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилява нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

Алуминиева метална решетка

Първокласна изработка и висококачествен дизайн. Лицевата част на високоговорителите е изработена от цял лист анодиран матиран алуминий – същият

като този, който се използва в самолетостроенето. Алуминият, извит така, че да създава идеална акустична камера, оптимизира възпроизвеждането, като осигурява прецизен, мощен, естествен и кристално чист звук.

Приложение DockStudio от магазина за приложения



Това безплатно приложение предлага множество изключителни, чудесни функции за вашата тонколони за поставяне. Можете да проверите прогнозата за времето, да видите часа и дори да използвате любимите си изображения като тапет. Освен това DockStudio позволява да слушате хиляди интернет радиостанции от цял свят. А скоро ще има още нови функции и стилове на оформлението.

Поставяне на iPod/iPhone, заедно с каalfа



Интелигентно проектираният порт за поставяне с пружина поема без проблем всеки iPod или iPhone, без специални адаптери. Нещо повече, той работи дори когато повечето защитни каalfи са поставени – просто поставете вашия iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да слушате любимата си музика, без да се притеснявате.

Синхронизация с компютър

Поставете го, възпроизвеждайте от него, синхронизирайте го и го зареждайте! Търсете в любимата си музика на вашия iPod или iPhone, докато той се зарежда и се синхронизира с компютър през USB – и се наслаждавайте на прекрасното качество на звука и несравнимото удобство. Слушайте чудесна музика - без опасност от прекъсване на храненето.

обща изходна мощност 20 W RMS



RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Усилвателите биват ограничавани предимно от електрическата енергия, която са способни да усилят, а високоговорителите – от електрическата енергия, която са способни да превръщат в акустична, без да изкривяват аудиосигнала. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

Проектирано за съвместимост с iMac и Проектирано за съвместимост с iMac и PC

Вход AUX за лесно свързване

Вход AUX за лесно свързване с почти всяко електронно устройство



Спецификации

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 10W
- Звукова система: Стерео
- Регулиране на силата на звука: Сила на звука нагоре/надолу

Високоговорители

- Система с неодимови магнити

Възможности за свързване

- Допълнителен вход (AUX)
- Слушалка: 3,5 мм
- PC Link: USB 2.0

Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz

Акcesoари

- Кабели: Кабел за вход Aux, USB кабел

Размери

- Размери на изделието (ШхДхВ): 528 x 90 x 73 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 599 x 118 x 103 мм
- Тегло на изделието: 1,7 кг

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod, iPod mini, iPod с цветен дисплей, iPod classic, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod touch, iPod nano 4-то поколение, iPod touch 2-ро поколение, iPod nano 5-то поколение, iPod touch 2-ро поколение

8/16/32 GB, iPod 5-то поколение, iPod nano 6-то поколение

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Приложение за iPod/iPhone/iPad

- Съвместимост: От iOS 4.3 до iOS 10.3

Приложение за iPod/iPhone

- Име на приложението: DockStudio, Безплатно изтегляне от магазина за приложения
- 5-дневна прогноза за времето
- Предупредителен сигнал: няколко аларми, Таймер за заспиване
- Съвместимост: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или по-нов
- Възпроизвеждане: придвижване в албуми и песни, бутони за управление на възпроизвеждането
- 7000+ интернет радиостанции
- Часовник: аналогов дисплей, цифров дисплей
- Настройки на звука: Еквалайзер с 5 обхвата, DBB, DSC - Обикновена, Поп, Рок, Джаз, Класическа

Ляв/десен високоговорител

- Обхват на мощността на мембраната: 5-15 W
- Мембрана на високоговорителя: 2" широколентова
- Честотен обхват: 120 Hz-22 kHz
- Номинален импеданс: 4 ома
- Чувствителност: 82 dB/W/m



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 2.2.6

EAN: 87 12581 63933 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com