

Philips
DVD přehrávač

HDMI 1080p

DivX Ultra
USB 2.0

DVP3990



Získejte ostřejší a jasnější snímky

se zvýšením rozlišení HDMI 1080p

Váš vysněný přehrávač s naprosto realistickým obrazem a schopností přehrát v podstatě jakýkoli disk! Přehrávač DVD Philips DVP3990 vám přináší skvělé zážitky z filmů a hudby.

Přehrává všechny filmy a hudbu

- Přehrává formáty CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání video souborů DivX
- Jednotka ProReader pro bezproblémové přehrávání z prakticky každého disku

Oživí zvuk a obraz

- Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz
- CinemaPlus pro lepší, ostřejší a čistší obraz
- Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu
- Přizpůsobení velikosti obrazovky pro stále optimální sledování

Snadné použití

- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače


Připojte se a využívejte více zdrojů

- Připojení USB Media pro přehrávání médií z jednotek USB Flash

PHILIPS

Přednosti

CinemaPlus

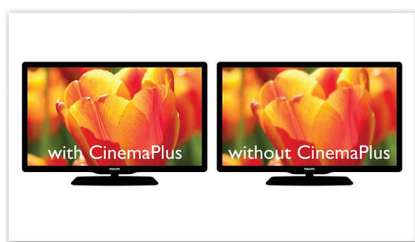

Vychutnejte si obrázky, které jsou ostré jako břitva a odpovídají skutečnosti. Inteligentní algoritmus CinemaPlus prozkoumá každý pixel v každém snímku a poté optimalizuje celkovou ostrost a barevnou stabilitu. Výsledkem je obraz s větším množstvím podrobností, krystalickou čistotou a přirozeným výrazem. Filmové večery již nikdy nebudou stejné.

HDMI 1080p

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat v pravém vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřena písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální připojení, přenášející nekomprimované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným šumem.

Jednotka ProReader




Jednotka ProReader vám umožňuje, abyste si filmy a videa užívali bez starostí. I když jsou na starých discích šmouhy či škrábance, můžete si být jisti, že se přehrají celé od začátku až do konce – bez jakékoli známky, že by byly

poškozené. Jednotka ProReader využívá nejmodernější technologii, aby slabé analogové signály převedla na silné digitální, přičemž získává údaje umožňující bezproblémové přehrávání ne zrovna dokonalých disků. Navíc díky schopnosti přečíst prakticky každý formát videa máte u jednotky ProReader bezkonkurenční záruku, že cokoliv do ní strčíte, půjde zcela určitě přehrát.

Multimédia DivX

Přehrává formáty CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Připojení USB Media

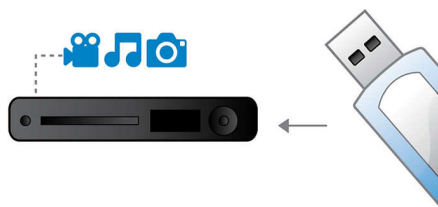

Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní protokol, který je obvykle používán k připojení počítačů, periférií a spotřebního elektronického vybavení. Díky připojení USB Media stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit film, hudbu nebo fotografii a začít přehrávat.

Certifikováno DivX Ultra



Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete přehrávat videosoubory a filmy kódované systémem DivX z internetu, včetně zakoupených filmů z Hollywoodu, v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD pro přehrávání v přehrávači Blu-ray nebo


DVD DivX Ultra Certified od společnosti Philips. Přehrávač DivX Ultra spojuje přehrávání formátu DivX se skvělými funkcemi, jako jsou integrované titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více stop a nabídek, v jednom praktickém formátu.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)



Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat jediným dálkovým ovladačem více zařízení, například přehrávače DVD, Blu-ray, reproduktor Soundbar, domácí kino, televizory apod. Využívá standardní protokol HDMI CEC ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání lze nyní používat s naprostou lehkostí.

Progressive Scan

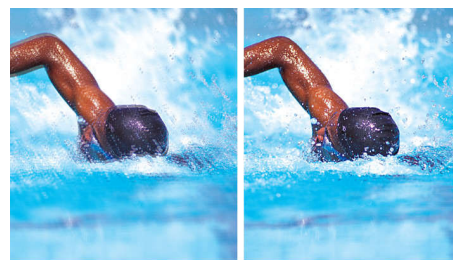

Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal puls nízké frekvence a poté puls vysoké frekvence, jsou oba pulsy zapsány současně. V každém okamžiku je tak vytvářen obraz v plném rozlišení. Při takové rychlosti vnímá oko ostřejší obraz bez chvění řádek.



Specifikace

Zvuk

- Přeslech (1kHz): 90 dB
- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz
- Zvukový systém: Dolby Digital
- Zkreslení a šum (1kHz): 80 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): 80 dB
- Odstup signál/šum: 80

Možnosti připojení

- Čelní připojení: USB 2.0
- Zadní konektory: Analogový audio výstup levý/pravý, Výstup kompozitního videa (CVBS), Výstup HDMI, Digitální výstup pro koaxiální kabel, Scart

Vnější obal

- EAN: 87 12581 62924 3
- Délka: 36 cm
- Počet spotřebitelských balení: 1
- Šířka: 28,2 cm
- Hrubá hmotnost: 1,55 kg
- Výška: 8 cm
- Čistá hmotnost: 1,2 kg
- Hmotnost obalu: 0,35 kg

Pohodlí

- Dětská pojistka: Rodičovský zámek, Dětský zámek
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Dánština, Nizozemština, Čeština, Finština, Francouzština, Němčina, Řecká, Italština, Norština, Polština, Portugalská, Španělština, Švédština, Turečtina

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: < 10 W
- Napájení: 50 Hz, 230 V
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,5 W

Rozměry balení

- Výška: 28,2 cm
- Typ balení: Dummy
- Typ umístění políčky: Dummy
- Šířka: 36 cm
- Hloubka: 8 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 87 12581 62924 3
- Hrubá hmotnost: 1,55 kg
- Čistá hmotnost: 1,2 kg

Rozměry výrobku

- Výška: 4,05 cm

- Šířka: 31 cm
- Hloubka: 22,6 cm
- Hmotnost: 1,05 kg

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Baterie AAA (x1), Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Uživatelská příručka, Záruční list, Mezinárodní záruční list

Rozměry

- Hmotnost včetně balení: 1,5 kg
- Balení (Š x V x H): 360 x 80 x 282 mm
- Výrobek (Š x H x V): 310 x 39 x 209 mm
- Hmotnost výrobku: 1,3 kg

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

Formát souboru

- Audio: MP3, WMA
- Videí: AVI, DivX, MPEG, MPG
- Obraz: JPEG

Obraz/displej

- Digitálně analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa, Zvýšení rozlišení videa (720p, 1080i/p)

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Kodak Picture Disc, Standard SVCD, Disk VCD

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: JPEG
- Vylepšení obrazu: Prohlížet fotografie, Rotace, Prezentace s přehráváním formátu MP3, Prezentace, Zvětšení

Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: Norma pro paměťové karty USB

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC



Datum vydání 2024-03-12

Verze: 4.2.8

EAN: 87 12581 62924 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com