



Philips
boxă portabilă wireless

Bluetooth® și NFC

Rezistent la stropire
Microfon încorporat pentru
conversări
16 W, baterie reîncărcabilă



BT6600A

Dimensiuni mici, sunet impresionant

Sunet 360° uimitor

Așază boxa oricum dorești. Sunetul la 360° este incredibil în orice direcție. Reîncarcă boxa cu ușurință prin intermediul unei stații de andocare. Poate fi dusă oriunde, înăuntru sau afară, ploaie sau soare. Bateria încorporată cu o durată foarte lungă de funcționare poate încărca și telefoane.

Proiectat pentru mobilitate

- Acumulator reîncărcabil încorporat Li-ion pentru redare de muzică oriunde
- Boxa poate fi utilizată și ca baterie de rezervă, pentru încărcarea smartphone-ului
- Design cu protecție la stropire, ideal pentru utilizare în condiții de umezeală
- Timp de redare de până la 12 ore de muzică

Multifuncționalitate avansată

- Smartphone-uri cu funcția NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth
- Microfon încorporat, pentru apelurile telefonice mâini libere
- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
- Schimbă muzică instant între 3 dispozitive cu MULTIPAIR
- Stația de încărcare pentru boxă este inclusă, pentru un plus de confort

Sunet care vă uimește

- Digital Sound Processing pentru o muzică naturală, fără distorsiuni
- Putere totală de ieșire 2 x 8 W RMS
- Două drivere de boxe și radiatoare pasive oferă un sunet captivant

PHILIPS

boxă portabilă wireless

Bluetooth® și NFC Rezistent la stropire, Microfon încorporat pentru convorbiri, 16 W, baterie reîncărcabilă

BT6600A/12


Repere

Drivere de boxe duble




Driverile de difuzoare duble de 1,75" din neodim oferă un sunet natural, clar și echilibrat, în timp ce radiatoarele pasive duble orientate în direcție opusă extind și amplifică basul. Driverile de difuzoare frontale și posterioare pentru întreaga gamă creează un sunet echilibrat chiar și la 360 de grade, oferindu-ți libertatea de a te bucura de aceeași calitate a sunetului, indiferent de direcția în care este orientată boxa.

Digital Sound Processing

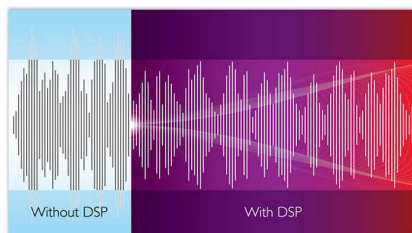


Tehnologia avansată de procesare a sunetului îmbunătățește reproducerea muzicii, astfel încât fiecare notă rezonază cu o precizie excepțională, și fiecare pauză este de o tăcere mormântală. Tehnologia Digital Sound Processing patentată Philips optimizează performanța boxelor compacte, emițând un sunet clar, detaliat și puternic fără nicio distorsiune.

Streaming de muzică wireless

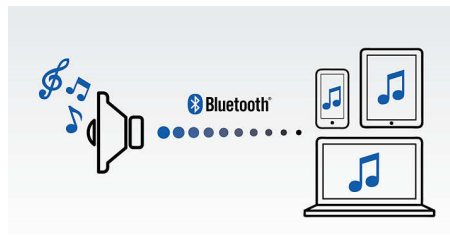

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzică și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.


Transferă muzică între 3 dispozitive

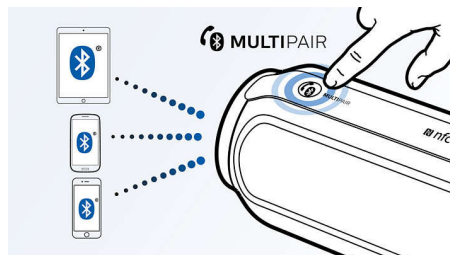

Sincronizează simultan 3 dispozitive inteligente, pentru a putea reda muzică de pe orice dispozitiv dorești, fără dificultățile implicate de desincronizare și resincronizare. Pentru a reda o melodie pe alt dispozitiv, mai întâi trebuie să întrerupi redarea pe dispozitivul inițial și apoi să începi redarea unei noi melodii pe alt dispozitiv, pentru ca acesta să preia redarea. Este o funcție perfectă pentru a partaja muzică cu prietenii, la petreceri sau pentru a reda diverse melodii stocate pe diferite dispozitive. Permite membrilor familiei


și prietenilor să-și sincronizeze dispozitivele cu al tău în același timp, pentru a putea face schimb de muzică foarte ușor.

Tehnologie NFC

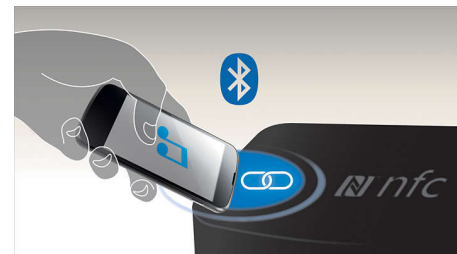

Sincronizează dispozitive Bluetooth fără nicio problemă, cu tehnologia NFC (Near Field Communications), dintr-o singură atingere. Este suficient să atingi smartphone-ul sau tableta cu funcția NFC activată în zona NFC a unei boxe pentru a porni boxa, a iniția sincronizarea Bluetooth și streamingul de muzică.

Stație de încărcare pentru boxă

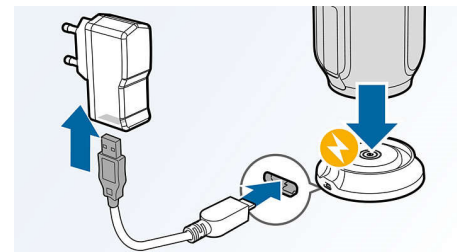

Reîncarcă-ți boxa într-un mod simplu și comod, cuplând-o la o stație de încărcare compactă, care poate fi amplasată oriunde în casa ta. Reîncărcarea boxei în timp ce îți savurezi muzica îți permite să ascuți cât de mult dorești. Pentru a te bucura de muzică atunci când ești în deplasare, boxa poate fi reîncărcată și cu ajutorul unui cablu USB standard.

boxă portabilă wireless

Bluetooth® și NFC Rezistent la stropire, Microfon încorporat pentru convorbiri, 16 W, baterie reîncărcabilă

BT6600A/12

Specificații

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 8 W
- Sistem audio: Stereo
- Controlul volumului: rotativ
- Boxe: 2 x 1,75"

Design și finisaj

- Culoare: Aqua

Conectivitate

- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 30 de picioare
- Intrare audio (3,5 mm)
- NFC: Bluetooth cu atingere pentru împerechere; funcționează cu Android 4.0 sau o versiune superioară, și Windows Phone 8 sau o versiune superioară

Confort

- Rezistență la apă: IPX4
- Microfon încorporat: pentru boxa pentru conferințe
- Port USB: pentru încărcare dispozitiv mobil (5 V, 2,1 A)

Compatibilitate

- Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 și Bluetooth 2.1 sau ulterioare
- iPod touch: A treia generație sau mai nou

- Compatibilitate cu: majoritatea smartphone-urilor cu Bluetooth, Tablete, dispozitive redare muzică
- iPad: iPad 1, iPad 2, noul iPad, iPad cu afișaj Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- alte dispozitive de redare muzică: Versiunea Bluetooth 2.1 sau ulterioară

Alimentare

- Tip baterie: Litiu-ion (încorporată)
- Sursă de alimentare: 5V, 2A (adaptor USB)
- Durată de funcționare cu baterii: 12 ore

Accesorii

- Accesorii incluse: Stație de încărcare pentru boxă, adaptor USB, cablu USB pentru încărcarea PC-ului, ghid de instalare rapidă, certificat de garanție, broșură de garanție internațională

Dimensiuni

- Greutate cu ambalaj inclus: 1,09 kg
- Dimensiunile produsului (l x A x H): 81 x 76 x 214 mm
- Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 279 x 117 x 123
- Greutate produs: 0,7 kg



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 2.0.7

EAN: 48 95185 61346 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com