

PHILIPS

Slušalice

Seriya 1000

TAH1205



Uputstvo za upotrebu

Registrujte vaš proizvod i potražite podršku na stranici
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbednosna uputstva	2
	Bezbednost sluha	2
	Opšte informacije	2

2	Vaše Bluetooth slušalice za nošenje preko ušiju	3
	Šta je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica	4

3	Prvi koraci	5
	Punjenje baterije	5
	Uparivanje slušalica sa vašim mobilnim telefonom	5

4	Korišćenje vaših slušalica	6
	Povezivanje slušalica sa Bluetooth uređajem	6
	Upravljanje vašim pozivima i muzikom	6

5	Tehnički podaci	8
---	-----------------	---

6	Obaveštenje	9
	Deklaracija o usaglašenosti	9
	Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije	9
	Vađenje ugrađene baterije	9
	Uskladenost sa EMF	9
	Informacije o životnoj sredini	10
	Obaveštenje o usaglašenosti	10

7	Zaštitni znakovi	11
---	------------------	----

8	Često postavljana pitanja	12
---	---------------------------	----

1 Važna bezbednosna uputstva

Bezbednost sluha



Opasnost

- Da biste izbegli oštećenje sluha, ograničite vreme kada koristite slušalice pri velikoj jačini i podesite jačinu zvuka na bezbedan nivo. Što je glasnija jačina zvuka, to je kraće vreme bezbednog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sledećih uputstava kada koristite slušalice.

- Slušajte u razumnim količinama tokom razumnog vremena.
- Budite pažljivi da ne podešavate jačinu zvuka neprestano naviše, jer se vaš sluh prilagođava.
- Ne pojačavajte jačinu zvuka tako da ne možete da čujete šta se dešava oko vas.
- Trebalo bi da ispoljite oprez ili privremeno prekinete korišćenje u potencijalno opasnim situacijama.
- Preveliki zvučni pritisak u slušalicama može da prouzrokuje gubitak sluha.
- Upotreba slušalica sa pokrivena oba uha za vreme vožnje nije preporučljiva i može biti nelegalna u nekim oblastima tokom vožnje.
- Radi vaše bezbednosti, izbegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivima dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opšte informacije

Da biste izbegli oštećenja ili nepravilan rad:

Oprez

- Ne izlažite slušalice prekomernoj toploti
- Ne ispuštajte slušalice.
- Slušalice ne smeju da budu izložene kapanju ili prskanju.
- Ne dozvolite da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivna sredstva.
- Ako je potrebno čišćenje, koristite meku krpu, po potrebi navlaženu minimalnom količinom vode ili blagom sapunicom da biste očistili proizvod.
- Ugrađena baterija ne sme da bude izložena prekomernoj toploti kao što su sunčeva svetlost, vatra ili slično.
- U slučaju da se baterija pogrešno zameni, postoji opasnost od eksplozije. Zamenite samo baterijom istog ili ekvivalentnog tipa.

O radnim temperaturama i

temperaturama i vlažnosti za čuvanje

- Upotrebljavajte ili čuvajte na mestu gde je temperatura između -10°C (14°F) i 60°C (140°F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Vek trajanja baterije može da bude kraći u uslovima visokih ili niskih temperatura.

2 Vaše Bluetooth slušalice za nošenje preko ušiju

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte vaš proizvod na stranici www.philips.com/support. Sa ovim Philips slušalicama preko uha, možete da:

- uživajte u praktičnim bežičnim pozivima bez korišćenja ruku;
- uživajte u bežičnoj muzici i upravljate njom;
- prebacujete između poziva i muzike.



Vodič za brzi početak



Globalna garancija



Bezbednosni letak

Šta je u kutiji



Philips Bluetooth slušalice za nošenje preko ušiju Philips TAH1205


Mobilni telefon ili uređaj (npr. Notebook, PAD, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržavaju Bluetooth i kompatibilni su sa slušalicama (pogledajte odeljak „Tehnički podaci“).


Ostali uređaji



USB kabl za punjenje (samo za punjenje)

Pregled vaših Bluetooth bežičnih naglavnih slušalica

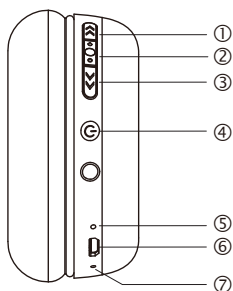

- ① Jačina zvuka + / Sledeća numera
- ② Kontrola muzike/poziva
- ③ Jačina zvuka - / Prethodna numera.
- ④  (Uključivanje / isključivanje napajanja / Uparivanje)
- ⑤ LED indikator
- ⑥ Mikro USB C utičnica za punjenje
- ⑦ Mikrofon

3 Prvi koraci

Punjenje baterije

Napomena

- Pre nego što prvi put budete koristili vaše slušalice, stavite slušalice u kućište za punjenje i punitu bateriju 2 sata radi optimalnog kapaciteta i veka trajanja baterije.
- Koristite samo originalni USB kabl za punjenje da biste izbegli oštećenja.
- Završite svoj poziv pre punjenja slušalica, jer će priključivanje slušalica radi punjenja isključiti slušalice.

Priključite isporučeni USB kabl za punjenje u:

- Mikro USB utičnicu za punjenje na naglavnim slušalicama i;
- Punjač/USB port računara.


↳ LED lampica postaje bela tokom punjenja i isključuje se kada slušalice budu potpuno napunjene.

Savet

- Uobičajeno, za punjenje je potrebno 2 sata.

Uparivanje slušalica sa vašim mobilnim telefonom

Pre nego što prvi put budete koristili slušalice sa vašim mobilnim telefonom, uparite ih sa mobilnim telefonom. Uspešno uparivanje uspostavlja jedinstvenu šifrovanu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice čuvaju poslednjih 8 uređaja u memoriji. Ako pokušate da uparite više od 8 uređaja, najranije upareni uređaj se zamenjuje novim.

- 1 Proverite da li su slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i držite  4 sekunde dok plava i bela LED lampica ne zatrepere naizmenično.
 - ↳ Slušalice ostaju u režimu uparivanja 5 minuta.
- 3 Proverite da li je mobilni telefon uključen i da li je aktivirana njegova Bluetooth funkcija.
- 4 Uparite slušalice sa vašim mobilnim telefonom. Za detaljne informacije, pogledajte Uputstvo za upotrebu vašeg mobilnog telefona.

Sledeći primer prikazuje kako upariti naglavne slušalice s mobilnim telefonom.

↳ Aktivirajte Bluetooth funkciju vašeg mobilnog telefona, izaberite **Philips TAH1205**



Philips TAH1205

4 Korišćenje vaših slušalica

Povezivanje slušalica sa vašim Bluetooth uređajem

- 1 Uključite vaš mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite taster za napajanje 2 sekunde da biste uključili slušalice.
 - ↳ Plava LED lampica će se isključiti.
 - ↳ Slušalice se automatski ponovo povezuju sa poslednjim povezanim mobilnim telefonom/Bluetooth uređajem.



Savet

- Ako uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth funkciju nakon uključivanja slušalica, morate ručno ponovo da povežete slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.



Napomena

- Ako slušalice nemaju nikakvu istoriju povezivanja i ne povežu nijedan Bluetooth uređaj u roku od 5 minuta, automatski će se isključiti.
- Ako slušalice ne uspeju da se povežu ni sa jednim Bluetooth uređajem u dometu za 5 minuta, automatski će se isključiti.

Upravljanje vašima pozivima i muzikom

Uključi/isključi

Zadatak	Taster	Operacija
Uključi slušalice.	Uključi/isključi	Pritisni i drži 2 sekunde.
Isključi slušalice.	Uključi/isključi	Pritisni i drži 4 sekunde. ↳ Plava LED lampica je uključena i bledi.

Kontrola muzike

Zadatak	Taster	Operacija
Reprodukuje ili pauziraj muziku.	kontrola muzike/ poziva	Pritisni jednom.
Podesi jačinu zvuka.	+/-	Pritisni na +/-
Sledeća numera.	+	Pritisni na + dvaput.
Prethodna numera.	-	Pritisni na - dvaput.

Kontrola poziva

Zadatak	Taster	Operacija
Preuzmi/prekini poziv.	kontrola muzike/ poziva	Pritisni jednom.
Prebacite pozivaoca tokom poziva.	kontrola muzike/- poziva	Pritisni i drži (>2 s)

Status ostalih indikatora naglavnih slušalica

Status slušalica	Indikator
Naglavne slušalice su povezane sa Bluetooth uređajem, dok su naglavne slušalice u režimu pripravnosti ili dok slušate muziku.	Plava LED lampica će treperiti 5 sekundi.
Slušalice su spremne za uparivanje.	LED lampica treperi plavo i belo naizmenično.
Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem.	Plava LED lampica treperi na svakih 10 sekundi. Ako veza ne može da se uspostavi, slušalice će se isključiti u roku od 5 minuta.
Nizak nivo baterije.	Bela LED lampica treperi 3 puta, aktivira se jednom u minutu
Baterija je potpuno napunjena.	Bela LED lampica je isključena.

5 Tehnički podaci

Naglavne slušalice

- Vreme trajanja muzike: 15 sati (isključeno pojačanje basa)
- Vreme trajanja razgovora: 15 sati
Vreme pripravnosti: 240 sati
- Vreme punjenja: 2 sata
Litijum-polimerska baterija koja se može puniti (240 mAh)
- Bluetooth verzija: 5.1
Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (Profil bez korišćenja ruku)
 - A2DP (Napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (Profil daljinskog upravljanja zvučnim i video zapisima)
- Podržani audio kodek: SBC
- Opseg frekvencije: 2,402-2,480 GHz
- Snaga predajnika: < 10 dBm
- Radni opseg: Do 10 metara (33 stope)
- Digitalno smanjenje odjeka i buke
- Automatsko isključivanje napajanja
- Mikro USB port za punjenje



Napomena

- Specifikacije podležu promenama bez prethodne najave.

6 Obaveštenje

Deklaracija o usaglašenosti

Ovim MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa suštinskim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete pronaći na stranici www.p4c.philips.com.

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je projektovan i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koji mogu da se recikliraju i ponovo koriste.



Ovaj simbol na proizvodu označava da je proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol označava da proizvod sadrži ugrađenu bateriju koja se može puniti, koja je obuhvaćena Evropskom direktivom 2013/56/EU i koja ne sme da se odlaže sa uobičajenim kućnim otpadom. Izričito vam savetujemo da proizvod odnesete u zvanični sabirni centar ili u servisni centar Philips da bi stručnjak izvadio bateriju koja se može puniti.

Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog sakupljanja električnih i elektronskih proizvoda i baterija koje se mogu puniti. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i baterije koje se mogu puniti sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija koje se mogu puniti pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Vadenje ugrađene baterije

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za sakupljanje/recikliranje elektronskih proizvoda, možete da zaštitite životnu sredinu vadenjem i recikliranjem baterije pre odlaganja slušalica.

- Proverite da li su naglavne slušalice isključene iz kućišta za punjenje pre nego što izvadite bateriju.

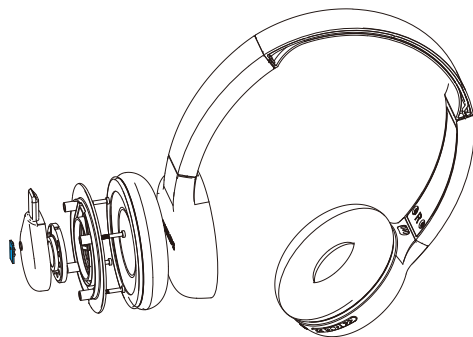

Usklađenost sa EMF

Ovaj proizvod je u skladu sa svim važećim standardima i propisima koji se odnose na izlaganje elektromagnetnim poljima.

Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Pokušali smo da olakšamo odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pena (tampon) i polietilen (kesice, zaštitna penasta ploča.)

Vaš sistem se sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo koriste ako ih rastavi specijalizovana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obaveštenje o usaglašenosti

Uređaj je u skladu sa Pravilima FCC, Deo 15. Rad zavisi od sledeća dva uslova:

1. **Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje i**
2. **Ovaj uređaj mora da prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjeni rad.**

Pravila FCC

Ova oprema je testirana i ustanovljeno je da je uskladen sa ograničenjima za digitalni uređaj klase B, u skladu sa Delom 15 Pravila FCC. Ova ograničenja su projektovana tako da pružaju razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radio frekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i ne koristi u skladu sa Uputstvom za upotrebu, može da prouzrokuje štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, nema garancije da do smetnji neće doći u određenoj instalaciji. Ako ova oprema prouzrokuje štetne smetnje u radio ili televizijskom

prijemu, što se može odrediti isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša da ispravi smetnje pomoću jedne ili više sledećih mera:

- Preusmerite ili premestite prijemnu antenu.
- Povećajte razdvojenost između opreme i prijemnika
- Povežite opremu u utičnicu na strujno kolo različito od onoga na koje je priključen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru.

Izjava o izlaganju zračenju Američke Savezne komisije za komunikacije (Federal Communications Commission - FCC):

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima za izlaganje zračenju FCC-a utvrđenim za nekontrolisana okruženja.

Ovaj predajnik ne sme da se nalazi ili da radi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

Oprez: Korisnik se upozorava da promene ili modifikacije koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za upotrebu opreme.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži predajnik(e)/prijemnik(e) izuzete od licenci koji su u skladu sa Kanadskim RSS standardima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj koji su izuzeti od licenci. Rad zavisi od sledeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje, i (2) Ovaj uređaj mora da prihvati sve smetnje, uključujući smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjeni rad uređaja. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Izjava o izlaganju IC zračenju:

Ova oprema je u skladu sa Kanadskim ograničenjima za izlaganje zračenju utvrđenim za nekontrolisana okruženja. Ovaj predajnik ne sme da se nalazi ili da radi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

7 Zaštitni znakovi

Bluetooth

Bluetooth® oznaka reči i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane Top Victory Investment Limited je po licenci. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima.

8 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.
Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

Ne mogu da uparim moje Bluetooth slušalice sa mojim Bluetooth uređajem.
Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj pre nego što uključite slušalice.

Kako resetovati uparivanje?
Neka slušalice ostanu u režimu uparivanja (bela i plava lampica trepere naizmenično), pritisnite i držite tastere „Jačina zvuka +“ i „Jačina zvuka -“ zajedno duže od 4 sekunde dok ne zasvetli plava LED lampica.

Čujem, ali ne mogu da upravljam muzikom na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/preskakanje prema napred/unazad).

Proverite da li Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (pogledajte odeljak „Tehnički podaci“).

Nivo jačine zvuka u slušalicama je prenizak.
Neki Bluetooth uređaji ne mogu da povežu jačinu zvuka sa slušalicama putem sinhronizacije jačine zvuka. U ovom slučaju morate da podesite jačinu zvuka na Bluetooth uređaju da biste postigli odgovarajući nivo jačine zvuka.

Bluetooth uređaj ne može da nade naglavne slušalice.

- Naglavne slušalice su možda povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite povezani uređaj ili ga prebacite van dometa.
- Uparivanje je možda resetovano ili su naglavne slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem, kao što je opisano u Uputstvu za upotrebu. (pogledajte odeljak „Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem po prvi put“ na strani 6).

Moje Bluetooth slušalice su povezane sa Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali se muzika reprodukuje samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte Uputstvo za upotrebu vašeg mobilnog telefona. Izaberite da biste slušali muziku preko slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i može da se čuje šum pucketanja.

- Bluetooth uređaj je van dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite slušalice.

Kvalitet zvuka je loš kada je prenos tokom preuzimanja sa mobilnog telefona vrlo spor ili prenos tokom preuzimanja zvuka uopšte ne funkcioniše.

Uverite se da vaš mobilni telefon ne podržava samo (mono) HFP, već podržava i A2DP i da je kompatibilan sa BT4.0x (ili noviji) (pogledajte odeljak „Tehnički podaci“).

Za dodatnu podršku, posetite stranicu www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela.

Philips i amblem Štita Philips su registrovani zaštitni znakovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se po licenci. Ovaj proizvod je proizvela kompanija MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njenih pridruženih kompanija, a MMD Hong Kong Holding Limited je davalac garancije u vezi sa ovim proizvodom.

