

Philips
Тонколона SoundBar

Виртуален съраунд звук

Външен събуфър
Опт, Коакс, Аух вход, Аудио
вход
Bluetooth®

HTL2160G



Мощен звук за всеки телевизор със събуфър

Изпълнете дома си с превъзходна музика, безжично чрез Bluetooth. Освен от телевизора и системата за домашно кино, се радвайте на по-богат звук с вашата игрова конзола и MP3 плейър. Подарете си първокласен виртуален съраунд звук за музиката и филмите, сега.

Свържете и се радвайте на всичките си развлечения

- Аудио вход, за да слушате музика от iPod/iPhone/MP3 плейър
- Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства
- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
- Работи с телевизори, BD/DVD плейъри, игрови конзоли, MP3 плейъри

Създадени да ви улеснят

- Нисък профил за идеално поставяне пред телевизора
- Ултракомпактният 80-см звуков панел се вписва във всеки домашен интериор

По-богат звук за телевизия и филми

- Виртуален съраунд звук за по-реалистично удоволствие от филмите
- Dolby Digital за върховно филмово преживяване
- Двойни високоговорители за високи честоти за оптимална чистота на звука
- Външният събуфър прави екшъните още по-възбудяващи

PHILIPS


Акценти

Bluetooth



Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тази технология позволява лесно безжично свързване с други Bluetooth устройства, за да можете да възпроизведате любимата си музика от всеки смартфон, таблет или лаптоп, а също и от iPod или iPhone, през поддържащ Bluetooth високоговорител.

Виртуален съраунд звук

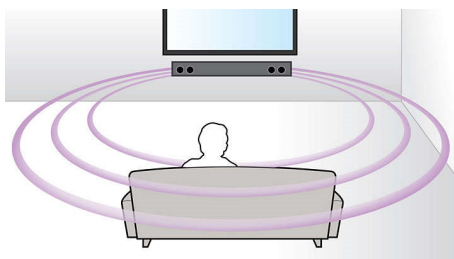

Виртуалният съраунд звук от Philips ви дава богат и поглъщащ обемн звук от по-малко от 5-канална възпроизвеждаща система. Силно усъвършенстваните пространствени алгоритми възпроизвеждат вярно звуковите характеристики, които възникват в идеална среда с 5.1-канално възпроизвеждане. Всеки висококачествен стерео източник се превръща във вярно възпроизвеждан, многоканален обемн звук. Не е необходимо да купувате допълнителни тонколони, кабели или стойки за високоговорители, за да оцените изпълващия помещението звук.

Външен събуфър




Външният събуфър прави екшъните още по-възбудяващи

Аудио вход



С аудио входа е лесно да слушате музика директно от вашия iPod, iPhone, iPad, MP3 плейър или лаптоп чрез лесно свързване към системата за домашно кино. Просто свържете вашето аудио устройство към аудио входа и се наслаждавайте на вашата музика с превъзходното качество на звука на системата за домашно кино Philips.

Dolby Digital

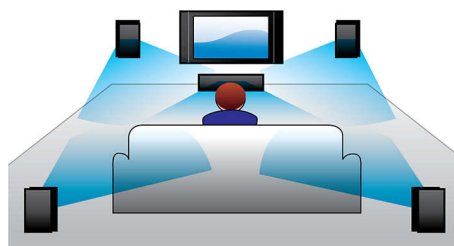

Тъй като Dolby Digital, водещият световен цифров многоканален аудио стандарт, използва начина, по който човешкото ухо естествено обработва звука, вие възприемате аудио със съраунд звук и

превъзходно качество с реалистични пространствени линии.

USB



Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства

Нисък профил



Нисък профил за идеално поставяне пред телевизора

Работи с много устройства

Работи с телевизори, BD/DVD плейъри, игрови конзоли, MP3 плейъри

Ултракомпактен звуков панел

Ултракомпактният 80-см звуков панел се вписва във всеки домашен интериор

Двойни високоговорители за високи честоти (НС 1012)

Двойни високоговорители за високи честоти за оптимална чистота на звука

Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Виртуален съраунд звук, Регулиране на високи и ниски честоти
- Звукова система: Dolby Digital
- Изходна мощност на събуфъра: 30 W
- Изходна мощност на високоговорителите: 15 W x 2
- Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо хармонични изкривявания): 60 W

Високоговорители

- Типове високоговорители: Интегриран с главното устройство
- Честотен диапазон на събуфъра: 45-200 Hz
- Мембрана на събуфъра: 1 x 5,25" басов високоговорител
- Тип на събуфъра: Пасивен
- Импеданс на събуфъра: 8 ohm
- Мембрани на високоговорители от всяка страна: 1 високоговорител за ниски честоти, 1 миларов високоговорител за високи честоти
- Импеданс на тонколоната: 4 ohm
- Импеданс на високоговорителя за високи честоти: 8 ohm

Възможности за свързване

- Вградени конектори: Bluetooth
- Задни конектори: Цифров коаксиален вход, Цифров оптичен вход, Изход за събуфър, Допълнителен вход (AUX)
- iPod/iPhone: чрез 3,5-мм аудио вход, чрез Bluetooth
- Странични изводи за свързване: Аудио вход

(3,5 мм), USB

Захранване

- Потребявана електроенергия: 30 W
- Електрозахранване: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 0,5 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 1 бр. батерия CR2025, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Листовка с правна информация и информация за безопасност, Списък с търговски марки, Листовка с гаранция за цял свят

Дизайн

- За монтиране на стена

Размери

- Главно устройство (Ш x В x Д): 800 x 52,4 x 75,6 мм
- Тегло с опаковката: 5,4 кг
- Тегло на главното устройство: 1,2 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 400 x 292 x 349 мм
- Събуфър (Ш x В x Д): 165 x 240 x 295 мм
- Тегло на събуфъра: 2,6 кг
- Дължина на кабела на събуфъра: 3 м

Устойчивост

- Опаковка: 80% рециклиран гофриран картон, Соево мастило



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 4.0.3

EAN: 87 12581 67424 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com