



Philips Heritage Audio  
DVD, Hi-Fi sustav

### Hi-Fi cijev

Visokotonac sa svilenom kupolom  
150 W



MCD909



# Opsesija zvukom

Uživajte u toplom Hi-Fi zvuku

Doživite Hi-Fi zvuk uz komponentni DVD Hi-Fi sustav tvrtke Philips napravljen od vrhunskih materijala. Vakuumska cijevna predpojačala daju kristalno čist zvuk. Multimedijско sučelje pune visoke rezolucije (High-Definition Multimedia Interface - HDMI) daje oštriju sliku.

#### Obogatite doživljaj filma

- Reproducirajte DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) i Picture CD
- Dolby Digital za vrhunski filmski doživljaj
- USB Direct za reprodukciju glazbe i fotografija
- HDMI 1080p za nadogradnju na visoku rezoluciju koja omogućava oštriju sliku

#### Doživljaj zvuka za audiofile

- Vrhunske Hi-Fi cijevi za savršeno čist i prirodan zvuk
- Neodimijski visokotonski zvučnik za impresivnu vjernost zvuka
- Pozlaćeni priključak zvučnika za najbolji prijem signala
- Ukupna izlazna snaga od 150 W RMS
- Kontrola visokih tonova i basova za jednostavno podešavanje

#### Vrhunska završna obrada plemenitim materijalima

- Kvalitetan aluminijski ormarić i zvučnik od punog drveta
- Daljinski upravljač s kožnim stražnjim dijelom i metalnim prednjim dijelom te plosnatim tipkama

# PHILIPS


## Istaknute znač.

### Vrhunske Hi-Fi cijevi



Uz ugrađene Hi-Fi cijevi sada možete iskusiti najkvalitetniji zvuk koji obično pružaju samo vrhunski sustavi za audiofile. Analogna značajka cijevi pruža ugodniji zvuk našem nelinearnom slušnom sustavu. Zvuk iz cijevi ima nisku razinu izobličenja, a odabire se zbog čistog i preciznog, toplog i prirodnog zvuka.

### Neodimijski visokotonski zvučnik

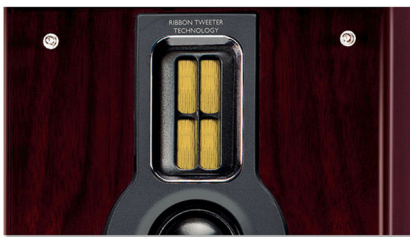

Neodimijski visokotonski zvučnik stvara dinamičan i jasan zvuk s prednje strane. To je značajka koja se obično koristi u najnovijim audio sustavima za iznimno vjernu reprodukciju zvuka. Tradicionalni konusi i kupolasti zvučnici zasnivaju se na principu kretanja u smjeru spirale, dok neodimijski zvučnik emitira visoke frekvencije u punom rasponu od 180 stupnjeva, što značajno povećava širinu zvučnog spektra viših tonova i proširuje područje najboljeg ozvučenja za postizanje punog, kristalno čistog i prirodnog zvuka, čak i iz kompaktnih audio sustava.

### Pozlaćeni priključak zvučnika



Pozlaćeni priključak zvučnika osigurava bolji prijem audio signala u usporedbi s tradicionalnim priključcima za jednostavno povezivanje. Osim toga, gubitak električnog signala od pojačala do zvučnika svodi na najmanju moguću mjeru, čime se omogućava reprodukcija najprirodnijeg mogućeg zvuka.

### 150 W RMS

Ukupna izlazna snaga ovog sustava iznosi 150 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.


### Reproducirajte DVD, DivX i MP3/WMA-CD



Reproduktor tvrtke Philips kompatibilan je s većinom DVD i CD diskova dostupnih na tržištu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) i Picture CD - sve ih možete reproducirati na reproduktoru. SVCD znači "Super VideoCD". SVCD kvalitetom znatno nadmašuje VCD, naročito kad je u pitanju oštrina slike, jer se koristi viša rezolucija. Uz podršku za DivX® moći ćete uživati u videozapisima u DivX® formatu. DivX format je tehnologija video kompresije koja se temelji


na MPEG4 formatu, a omogućava spremanje velikih datoteka poput filmova, najava za filmove i glazbenih spotova na medijima poput CD-R/RW medija i DVD diskova s mogućnošću snimanja.

### Dolby Digital

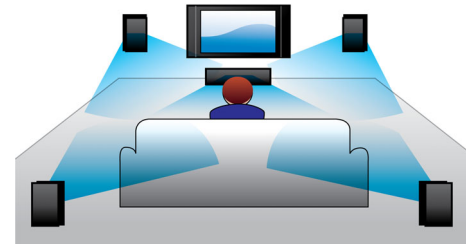

Budući da Dolby Digital, vodeći svjetski standard za digitalni višekanalni zvuk, koristi postupak kojim ljudsko uho prirodno obrađuje zvuk, iskusit ćete vrhunsku kvalitetu prostornog surround zvuka.

### Kvalitetan ormarić i zvučnik

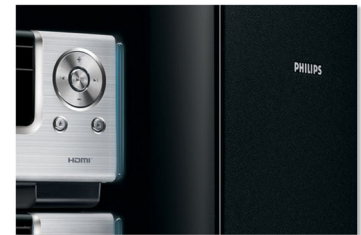

Kvalitetan aluminijski ormarić i zvučnik od punog drveta

### Daljinski upr. s kožnim straž. dijelom



Zahvaljujući savršenoj kombinaciji malih dimenzija i male težine, uživat ćete u korištenju ovog ergonomskog daljinskog upravljača. Njegovom elegantnom metalik prednjem dijelu s plosnatim tipkama privlačno kontrastira stražnji dio od prave kože. Pored toga, moderna i precizno izrađena tipkovnica osigurava učinkovito korištenje. Osjetite draž čistih linija i kontrole.

# Specifikacije

## Slika/Zaslon

- Poboľšane značajke slike: povećano video uzorkovanje, poboľšanje video razlučivosti, visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p)

## Zvuk

- Izlazna snaga: snaga glazbe od 2 x 75 W RMS / 2 x 150 W
- Poboľšavanje zvuka: predpojačalo s vakuumskom cijevi, digitalno pojačalo klase "D", jačina zvuka, kontrola visokih tonova i basova, Dolby Digital

## Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: trostruki, Woofer od 5 inča, kupolasti srednjeg raspona, visokotonac
- Napredne karakteristike zvučnika: pozlaćeni priključci zvučnika, odvojive rešetke zvučnika

## Reprodukcija videozapisa

- Šifra područja za DVD: 2
- Mediji za reprodukciju: Divx, DVD-Video, picture CD, video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Načini reprodukcije: A-B ponavljanje, kut, PBC, usporena reprodukcija, Zoom izbjeljivanje svjetlom, roditeljska kontrola, izbornik za disk, brzo premotavanje unatrag, brzo premotavanje unaprijed, OSD, nastavak reprodukcije od mjesta zaustavljanja

## Audio reprodukcija

- Mediji za reprodukciju: WMA-CD, MP3 CD, CD, CD-R, CD-RW, USB flash pogon
- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, programirana reprodukcija, ponavljanje, biranje nasumce, zaustavljanje

## Prijemnik/prijem/odašiljanje

- Frekvencijski pojas tunera: FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- Antena: FM antena
- RDS: radio tekst, RDS podešavanje sata, naziv stanice, vrsta programa
- Poboľšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje

## Mogućnost povezivanja

- Audio/video izlaz: 2 x RCA (audio), komponentni video izlaz, kompozitni video izlaz (CVBS), digitalni audio koaksijalni izlaz, digitalni optički izlaz, HDMI™ izlaz, slušalice (6,3 mm), Scart izlaz, S-video izlaz
- AUX ulaz: 2 x RCA (audio)
- USB: USB priključnica

## Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, radio alarm, USB alarm
- Sat: na glavnom zaslonu, podešavanje automatskog isključenja
- Vrsta punjača: motorizirana, ladica
- Napredne značajke zaslona: Način rada DIM
- Jezici prikaza na zaslonu: Nizozemski, Hrvatski, Francuski, Njemački, Talijanski, Portugalski, Španjolski, Švedski, Turski
- Vrsta zaslona: VFD zaslon

## Dodatna oprema

- Kabeli/povezivanje: kompozitni video kabel (Y), kontrolni kabel, mrežni kabel
- Daljinski upravljač: S 49 tipki i 2xAAA baterije
- Ostalo: FM antena, Kratke upute za korisnike
- Korisnički priručnik: višejezični
- Jamstvo: Knjižica s međunarodnim jamstvom

## Dimenzije

- Bruto težina: 22,5 kg
- Dimenzije glavnog zvučnika (Š x D): 205 x 240 mm
- Visina glavnog zvučnika: 330 mm
- Dubina glavne jedinice: 280 mm
- Dubina ambalaže: 375 mm
- Visina glavne jedinice: 180 mm
- Visina ambalaže: 310 mm
- Širina glavne jedinice: 250 mm
- Širina ambalaže: 740 mm

## Snaga

- Napajanje: 50 Hz
- Napajanje: 220 - 240 V

## Zelena

- Stanje pripravnosti za uštedu energije: 1 W

## Prikaz digitalnih fotografija

- Mediji za reprodukciju: CD-R/RW, DVD+R/+RW, picture CD
- Format kompresije slike: JPEG



Datum izdavanja  
2016-12-14

Versija: 2.0.9

12 NC: 8670 000 48625  
EAN: 87 12581 45820 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)