

Philips 3000 series
DVD-spiller

DivX Ultra
USB 2.0

DVP3950



Nyt alt – fra DVD eller USB

Drømmespilleren med feilfri, virkelighetstro bildekvalitet og mulighet til å spille nesten alle plater! Med DVD-spilleren DVP3950 fra Philips får du den opplevelsen av filmer og musikk som du alltid har drømt om.

Spiller av alle filmene dine og musikken din

- DivX Ultra-sertifisert for forbedret avspilling av DivX-videoer
- Spill av CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ProReader-stasjon for jevn avspilling av nesten alle plater

Gjør lyd og bilde levende

- 12 bit / 108 MHz videobehandling for skarpe og naturlige bilder
- Skjermtilpassing for optimal visning hver gang
- Smart Picture gir personlige bildeinnstillinger

Koble til og gled deg over flere kilder

- USB Media Link for medieavspilling fra USB Flash-stasjoner

PHILIPS

Høydepunkter

DivX Ultra-sertifisert




Med DivX-støtte kan du glede deg over DivX-kodede videoer og filmer fra Internett, inkludert Hollywood-filmer du har kjøpt, i din egen stue. DivX-medieformatet er en MPEG-4-basert videokomprimeringsteknologi som du kan bruke til å lagre store filer som filmer, trailere og musikkvideoer på medier som CD-R/RW og DVD-R-plater, for avspilling på den DivX Ultra-sertifiserte Blu-ray- eller DVD-spilleren din fra Philips. DivX Ultra kombinerer DivX-avspilling med flotte funksjoner som integrert teksting, flere lydspråk, flere spor og menyer i ett praktisk filformat.

Multimedia DivX

Spill av CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG


12 bit / 108 MHz videobehandling

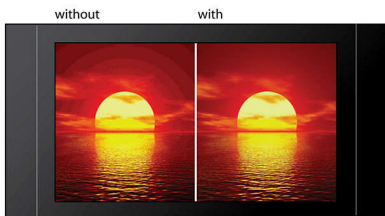

12-bit video-DAC er en fremragende digital-til-analog-konverterer som bevarer alle detaljer i den opprinnelige bildekvaliteten. Den


viser raffinerte nyanser og jevnere gradering av farger, noe som resulterer i et mer levende og naturlig bilde. Begrensningen til vanlig 10-bit DAC blir enda tydeligere ved bruk av store skjermer og projektorer.

USB Media Link

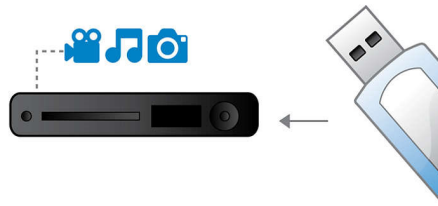

USB (Universal Serial Bus) er en protokollstandard som brukes til å koble sammen PCer, ekstrautstyr og elektronisk forbrukerutstyr. Med USB Media Link trenger du bare å koble til USB-enheten, velge filmen, musikken eller bildet og spille i vei.

Skjermtilpassing




Uansett hva du ser på, uavhengig av TV, sikrer Screen Fit at bildet fyller hele skjermen. Irriterende svarte striper øverst og nederst fjernes, uten at du må utføre kjedelige manuelle justeringer. Bare trykk på Screen Fit-knappen, velg formatet, og nyt filmen i fullskjermformat.

ProReader-stasjon



Med ProReader-stasjonen kan du nyte alle filmene og videoene dine uten problemer. Selv når de gamle platene blir skitne eller ripete, kan du være sikker på at de spilles av riktig fra begynnelse til slutt – uten tegn på at det har blitt skadet. Ved hjelp av avansert teknologi blir svake analoge signaler omformet til robuste digitale signaler ved hjelp av ProReader-stasjonen, og det hentes ut informasjon som gjør at småskadde plater kan spilles av jevnt helt til slutten. I tillegg til at ProReader-stasjonen kan lese nesten alle videoformater, gir den deg også tryggheten om at alle plater du setter inn, kan spilles av.

Smart Picture

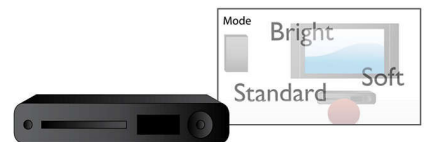

Smart Picture gir maksimale bildeinnstillinger for farge, lysstyrke, kontrast, skarphet osv. for bedre seeropplevelser til alle døgnets tider.

Spesifikasjoner

Lyd

- Crosstalk (1 kHz): > 100 dB
- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Frekvensområde: 30–20 000 Hz
- Lydsystem: Dolby Digital
- Forvrengning og støy (1 kHz): > 85 dB
- Dynamisk område (1 kHz): > 90 dB
- Signal/støy-forhold: > 100 dB

Tilkoblingsmuligheter

- Frontkontakter: USB 2.0
- Tilkoblinger bak: Analog audio venstre/høyre ut, Utgang for kompositvideo (CVBS), Digital koaksialutgang, Scart

Ytre eske

- EAN: 87 12581 62920 5
- Lengde: 36 cm
- Antall kundepakker: 1
- Bredde: 28,2 cm
- Bruttovekt: 1,55 kg
- Høyde: 8 cm
- Nettovekt: 1,2 kg
- Taravekt: 0,35 kg

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring, Foreldrekontroll
- Visningsspråk på skjermen: Dansk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Gresk, Italiensk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

Drift

- Effektforbruk: < 10 W
- Strømforsyning: 230 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Mål, emballasje

- Høyde: 28,2 cm
- Emballasjetype: Modell
- Type hylleplassering: Modell
- Bredde: 36 cm
- Dybde: 8 cm
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 87 12581 62920 5
- Bruttovekt: 1,55 kg
- Nettovekt: 1,2 kg

Produktmål

- Høyde: 4,05 cm

- Bredde: 31 cm
- Dybde: 22,6 cm
- Vekt: 1,05 kg

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: AAA-batteri (x1), Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Nettledning, Brukerhåndbok, Garantibevis, Verdensomfattende garantihefte

Mål

- Vekt, inkl. emballasje: 1,5 kg
- Emballasje (B x H x D): 360 x 80 x 282 millimeter
- Produkt (B x H x D): 310 x 39 x 209 millimeter
- Produktvekt: 1,3 kg

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, WMA, PCM
- MP3-bitshastigheter: 32–320 kbps

Filformat

- Lyd: MP3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Bilde: JPEG

Bilde/skjerm

- D/A-omformer: 12 bits, 108 MHz
- Bildeforbedring: Progressive scan, Videoopsampling

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak bildeplate, SVCD, VCD

Stillbildevisning

- Komprimeringsformat: JPEG
- Bildeforbedring: Vend bilder, Snu, Lysbildefremvisning, Lysbildefremvisning med MP3-avspilling, Zoom

Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB-minneklasseenhet

Videoavspilling

- Komprimeringsformater: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Avspillingssystem for videoplater: NTSC, PAL



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 2.1.8

EAN: 87 12581 62920 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com