



Philips  
DVD-speler

HDMI 1080p  
DivX Ultra

DVP6800

## Geef uw kamer extra cachet

Uw droomspeler met een onberispelijke, levensechte beeldkwaliteit en de mogelijkheid om bijna elk soort disc af te spelen! Met deze Philips DVD-speler kunt u genieten van een fantastische film- en muziekervaring.

### Past overal, in elke levensstijl

- Slank en flexibel ontwerp, wandmontage optioneel

### Breng audio en video tot leven

- Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden
- Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit

### Aansluitingen voor allerlei bronapparaten

- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen

### Speel al uw films en muziek af

- CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA en JPEG afspelen
- DivX Ultra Certified voor verbeterde weergave van DivX-video's


### Eenvoudig te gebruiken

- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- My Wallpaper voor een persoonlijk welkomstscherf
- Met één druk op de knop MP3's maken van CD's en deze op een USB-stick zetten

# PHILIPS

## Kenmerken

### Slank en flexibel ontwerp

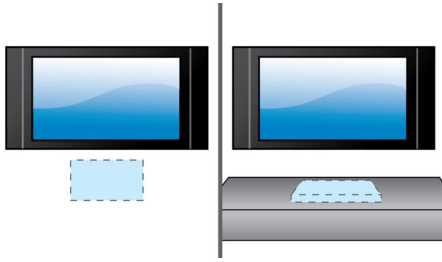

Slank en flexibel ontwerp, wandmontage optioneel

### HDMI 1080p



Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") verwijdert de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analogoos moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

### High-speed USB 2.0-koppeling

De Universal Serial Bus of USB is een protocolstandaard om PC's, randapparaten en consumentenelektronica-apparaten gemakkelijk te koppelen. Snelle USB-apparaten hebben een gegevensoverdrachtsnelheid tot 480 Mbps - veel hoger dan de 12 Mbps van oorspronkelijke USB-apparaten. Met Hi-Speed USB 2.0-koppeling hoeft u alleen uw USB-apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de gewenste film, muziek of foto's weer te geven.

### Multimedia DivX

CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA en JPEG afspelen

### DivX Ultra Certified



Dankzij de ondersteuning voor DivX<sup>®</sup> kunt u gewoon op de bank genieten van DivX-gecodeerde video's en films van internet, waaronder aangeschafte Hollywood-films. De DivX-media-indeling is een op MPEG-4 gebaseerde compressietechnologie voor video waarmee u grote bestanden, zoals films, trailers en muziekvideo's, op media als CD-R/RW en beschrijfbaar DVD's kunt opslaan en kunt afspelen op uw DivX Ultra Certified<sup>®</sup> Philips Blu-ray- of DVD-speler. DivX Ultra combineert DivX-weergave met geweldige functies zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen, meerdere tracks en menu's in één handige bestandsindeling.

### EasyLink



Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

### MP3's maken met één druk op de knop

Zet de inhoud van uw favoriete CD's met uw Philips-apparaat om naar MP3-bestanden en sla deze rechtstreeks op een geheugenstick of op uw draagbare mediaspeler op via een USB-kabel. Geniet van het gemak om MP3-bestanden te maken in uw eigen huiskamer, zonder PC, en zelfs terwijl de CD wordt afgespeeld.

## Specificaties

### Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits, 108 Mhz
- Beeldverbetering: Progressive Scan, Video upscaling, Video upscaling (720p, 1080i/p)

### Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 30 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 100 dB
- Vervorming en ruis (1 kHz): > 85 dB
- Crosstalk (1 kHz): > 100 dB
- Dynamisch bereik (1 kHz): > 90 dB
- Geluidssysteem: Dolby Digital

### Videoweergave

- Media afspelen: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video
- Compressie-indelingen: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Afspeelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC

### Audioweergave

- Media afspelen: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio-CD
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- Compressie-indeling: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

### Stilstaande beelden weergeven

- Media afspelen: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Foto-CD, Kodak Picture CD
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: Foto's spiegelen, Roteren, Zoom, Diapresentatie, Diapresentatie met MP3-weergave

### Multimedia-toepassingen

- Afspeelformaat: DivX, JPEG-afbeeldingen, MP3
- Multimedia-aansluitingen: Apparaat uit USB-geheugenklasse

### Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: Analoge audio-uitgang links/rechts, Component Video uit Progressive, Composit video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale uitgang, HDMI-uitgang
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB

### Gemak

- Kinderbeveiliging: Kinderslot, Beveiligingsniveaus voor kinderen
- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Duits, Nederlands, Deens, Fins, Frans, Italiaans, Noors, Portugees, Spaans, Turks, Zweeds, Pools, Grieks

### Vermogen

- Energieverbruik: < 10 W
- Stroomvoorziening: 50 Hz, 230 V
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W

### Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Afstandsbediening, Wereldwijde garantietaak, Gebruiksaanwijzing, Snelstartgids, Audio-/videokabel, Netsnoer

### Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 370 x 332 x 70 mm
- Afmetingen van set (B x H x D): 330 x 190 x 40 mm
- Gewicht van het apparaat: 1 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 1,7 kg



Publicatiedatum  
2017-04-04

Versie: 1.2.5

12 NC: 8670 000 62283  
EAN: 87 12581 53835 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)