



Philips  
Player Blu-ray

USB2.0 Media Link

DivX Ultra

**BDP2850**

## Descoperiți Blu-ray

Savurarea imaginilor true HD nu a fost niciodată mai ușoară decât cu playerul ultra-subțire Blu-ray Disc BDP2700 Philips. Experimentați sunetul surround de înaltă fidelitate Dolby TrueHD și DivX Ultra pentru redare video îmbunătățită DivX prin USB.

### Vedeți mai mult

- Redare Blu-ray pentru imagini HD clare, la rezoluție 1080p
- Certificat DivX Ultra pentru redarea îmbunătățită a materialelor video DivX
- 1080p la 24 cps pentru imagini la nivel cinematografic
- Upscaling video DVD la 1080p prin HDMI pentru imagini HD
- Comutarea subtitrării pentru ecran lat fără subtitrări lipsă

### Auziți mai mult

- Dolby TrueHD pentru sunet surround 7.1 de înaltă fidelitate

### Implicați-vă mai mult

- BD-Live (Profil 2.0) pentru a vă bucura de conținutul Blu-ray online bonus
- Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB
- Bucurați-vă de toate filmele și muzica de pe CD și DVD
- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă

**PHILIPS**  
sense and simplicity


## Repere

### Comutarea subtitrării




Comutarea subtitrării este o funcție de îmbunătățire care permite utilizatorilor să regleze manual poziționarea subtitrării unui film pe ecranul televizorului sau computerului. Cu ajutorul telecomenzii, utilizatorii pot deplasa subtitrarea în sus și în jos pe ecran. Pe afișajele panoramice, precum cele de cinema 21:9 și în cazul proiectoarelor, subtitrările sunt uneori decupate. Pentru a le vedea clar, utilizatorul trebuie să schimbe raportul lungime/lățime al afișajului, ceea ce face inutilă viziunea pe un ecran lat. Cu funcția de comutare a subtitrării, utilizatorul poate menține raportul lungime/lățime corect și se poate bucura de subtitrări poziționate ideal pe ecran.

### Redarea discurilor Blu-ray

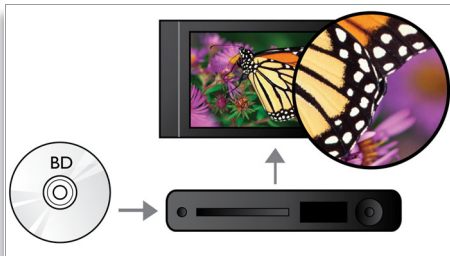

Discurile Blu-ray au capacitatea de a transporta informații de înaltă definiție, împreună cu imagini în rezoluția 1920 x 1080 proprietară imaginilor de înaltă definiție. Scenele prind viață pe măsură ce detaliile vă asaltează, mișcările sunt mai line și imaginile devin clare. Blu-ray oferă de asemenea un sunet surround necomprimat - astfel încât experiența dvs. audio devine incredibil de reală. Capacitatea mare de stocare a discurilor Blu-ray permite includerea multor posibilități interactive. Navigarea impecabilă în timpul redării și alte caracteristici antrenante, cum ar fi meniurile pop-up adaugă un nou nivel distracției la domiciliu.

### Dolby TrueHD

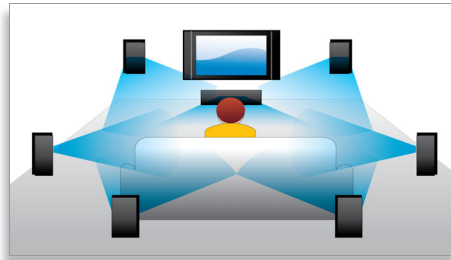

Dolby TrueHD oferă 7.1 canale cu cel mai curat sunet din partea discurilor Blu-ray. Sunetul reprodus este efectiv imposibil de distins de sunetul de studio, astfel încât auziți ceea ce creatorii au intenționat. Dolby TrueHD vă completează experiența de divertisment de înaltă definiție.

### BD-Live (Profil 2.0)



BD-Live duce și mai departe universul înaltei definiții. Primiți conținut actualizat conectând playerul Blu-ray Disc la Internet. Vă stau la dispoziție lucruri noi și incitante, precum conținut exclusiv descărcabil, evenimente în direct, chat în direct, jocuri și cumpărături online. Beneficiați de avantajele înaltei definiții cu redarea Blu-ray și BD-Live


### 1080p la 24 cps



Aduceți adevărata experiență de cinema în sufrageria dumneavoastră cu imaginea cu 24 de cadre pe secundă. Toate filmele originale sunt înregistrate la această rată de cadre, oferind o ambianță și o textură a imaginii unice. Playerele

Blu-ray Disc Philips sunt echipate pentru a vă aduce 24 de cadre pe secundă direct de pe discurile Blu-ray - deci oferindu-vă imagini de înaltă definiție similare cu cele de la cinema, care vă vor uimi.

### Conexiune USB 2.0 de mare viteză

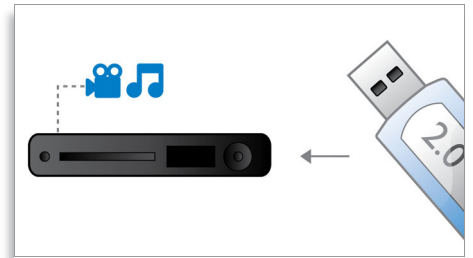

Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil pentru a lega calculatoare, periferice și echipamente electronice de larg consum. Dispozitivele USB de mare viteză au o rată de transfer al datelor de până la 480 Mbps - de la 12 Mbps la dispozitivele originale USB. Utilizând conexiunea USB 2.0 de mare viteză, tot ceea ce trebuie să faceți este să vă conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau imaginile și să începeți să redați.

### Certificat DivX Ultra



Disponând de suport DivX, vă puteți bucura de materiale video codificate DivX în confortul propriei dumneavoastră camere de zi. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe standardul MPEG4, care vă permite să salvați fișiere de mari dimensiuni precum filme, trailere și videoclipuri muzicale pe suporturi media, cum sunt discurile înregistrabile CD-R/RW și DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici extraordinare precum subtitrare integrată, mai multe limbi pentru meniul audio, mai multe înregistrări și meniuri într-un singur format de fișiere convenabil.

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 21:9, 16:9, 4:3
- Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, Upscaling video
- Convertor D/A: 12 Bit / 148 MHz

## Redare video

- Medii de redare: Video BD, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, Unitate flash USB, DivX
- Formate de comprimare: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, XviD
- Moduri redare disc: Standard Play, Pauză, Căutare înainte/înapoi, Derul. lentă înainte, Reluare redare de la oprire, Salt, Meniu disc, Repetare, Repetare A-B, Zoom, Unghi
- Caracteristici superioare video: Deep Color, x.v.Color, Upscaling video, Scanare progresivă
- Cod regiune BD: B
- Regiune DVD.: 2

## Sunet

- Sistem audio: Dolby True HD, DTS 2.0 + ieșire digitală, DTS, Dolby Digital
- Coeficient semnal/zgomot: 105 dB
- Interval dinamic (1 kHz): 95 dB
- Răspuns în frecvență: (20 kHz) ±0,5 dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz

## Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Unitate flash USB
- Format compresie: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM

## Redare foto digitală

- Medii de redare: Unitate flash USB, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rezoluție de

înaltă definiție, Prezentare, Rotire, Zoom, Prezentare cu redare de MP3-uri

## Conectivitate

- Conexiuni spate: Ieșire HDMI, Ieșire coaxială digitală, Ieșire video compozită (CVBS), Ieșire audio analogică S/D, Ethernet
- Conexiuni frontale/laterale: USB 2.0

## Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere
- Limbi OSD: Engleză, Germană, Franceză, Olandeză, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Daneză, Finlandeză, Poloneză, Suedeză, Norvegiană, Turcă, Cehă, Rusă
- Protecție copii: Restricționare acces minori
- BD-Live (este necesară memorie USB de 1 GB)
- Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil prin USB, Upgrade firmware online

## Accesorii

- Accesorii incluse: Manual de utilizare, Card de înregistrare a produsului, Telecomandă, 2 baterii AAA
- Manual de utilizare: Engleză, Germană, Franceză, Olandeză, Spaniolă, Italiană, Portugheză, Daneză/Norvegiană, Finlandeză, Greacă, Poloneză, Suedeză, Turcă, Rusă

## Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-230 V, 50 Hz
- Consum de energie: 18 W
- Consum în standby: 0,25 W

## Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 488 x 97 x 300 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,8 kg
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 435 x 44 x 200 mm
- Greutate produs: 2,3 kg



Data apariției 2013-02-14

Versiune: 1.0.7

12 NC: 8670 000 75245  
EAN: 87 12581 59873 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)