

Philips  
DVD 迷你 Hi-Fi 音響



FWD182

## 大小符合效能

超重低音讓整個空間充滿音效

穩健的 FWD182 能滿足您的所有需求，讓您舒適地享受居家娛樂。其超重低音強化功能可產生更深沉有力的低音，讓您最愛的歌曲與電影音效更加逼真動聽。

### 豐富您的電影體驗

- 杜比數位讓您享受極致的觀影體驗
- 循序掃描色差視訊，達到最佳的影像品質

### 豐富您的音效體驗

- 2x30 瓦 RMS/ 1200 瓦 PMPO
- 數位音效控制，讓您依照音樂類型調整最佳音質
- 虛擬環境控制提供模擬的音效設定
- 超重低音加強系統，可表現深沉而戲劇化的低音

### 最愛音樂，連續不斷線

- 播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 與相片光碟
- 立體聲卡帶匣
- AM/FM 調頻器
- 卡拉 OK 功能提供您居家無窮的樂趣

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## 焦點


### 循序掃描

循序掃描讓影像的垂直解析度加倍，呈現更銳利的影像。循序掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解析度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的畫面，不會再看到螢幕上一行行的線條。

### 2x30 瓦 RMS/ 1200 瓦 PMPO

2x30 瓦 RMS/ 1200 瓦 PMPO

### 數位音效控制

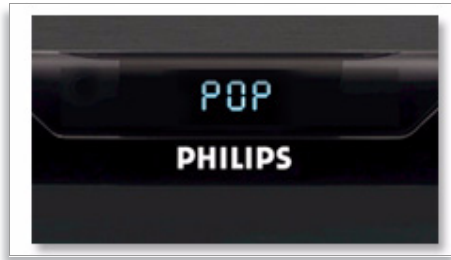

數位音效控制可讓您選擇預選爵士、搖滾、流行及古典樂的控制，使您能依照不同的音樂類型，調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術，自動調整音效平衡，強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終，數位音質控制將精準地調整音效平衡，選擇最符合播放中音樂的效果，讓您享受音樂最佳的呈現方式。

### 虛擬環境控制

虛擬環境控制 (VAC) 使用數位技術模擬特定空間或環境 (如音樂廳、劇院、遊樂場、舞廳等) 的音效特點，創造虛擬的音效環境。VAC 真實地重新創造各種設定的音效環境，絕對能讓您更加沉浸於喜愛的音樂中。

### 超重低音加強系統

只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過超重低音加強系統處理後的音樂低音部份，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟超重低音加強系統以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的音效。

### 播放 DVD、MP3、WMA、Picture CD

播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 與相片光碟

### 立體聲卡帶匣

立體聲卡帶匣

### 卡拉 OK

DVD 播放機的卡拉 OK 功能，提供無窮的樂趣以及音效歌唱的極大享受。您可以在聲音中加入「迴音」效果，以提昇您的歌唱表現。音調控制可讓您依據個人音域寬廣選擇最佳的音調。



# 規格

## 音效

- 輸出功率：1200 瓦 PMPO
- 總功率 (RMS)：60 W
- 音效系統：Dolby 數位，DTS 數位輸出
- 加強音效：超重低音加強系統，數位音效控制，虛擬環境控制

## 喇叭

- 主喇叭：4 吋低音喇叭，1 吋 polydome piezo, 2 聲道，低音反射式喇叭系統
- 喇叭數量：2

## 影片播放

- 裝載器類型：自動化
- 光碟數目：1
- 播放媒體：DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, VCD, 相片光碟
- 視訊增強：循序掃描
- 光碟播放模式：光碟功能表，OSD, 快速倒帶，快速快轉，慢速倒帶，慢速快轉，A-B 段重複播放，視角選擇，縮放，恢復播放
- DVD 地區：3

## 靜態相片播放

- 播放媒體：相片光碟，Kodak Picture CD
- 相片壓縮格式：JPEG
- 畫面增強：旋轉，幻燈片展示，縮放，翻轉相片

## 播放音效

- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 光碟播放模式：可設定 99 首曲目，重複播放 / 單首播放 / 整張光碟 / 自訂曲目播放
- 錄音帶座數目：1
- 卡帶匣技術：機械式
- 卡帶播放模式：自動停止

## 錄音

- 錄製媒體：卡帶
- 錄音增? 功能：自動錄音音量設定，單鍵 CD 同

## 步錄音

## 調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM 立體聲，MW
- 自動數位選台：是
- 自動儲存：是
- 記憶選台：40
- 調諧器增? 功能：便捷設定 (隨插即用)

## 連線

- AUX 輸入：音效輸入接頭
- 其他連接：色差視訊輸出循序，CVBS 輸出，數位輸出 (cinch), S 端子輸出，音效輸出接頭，重低音喇叭輸出，FM 天線，MW 天線
- 耳機：2.5 公釐
- 麥克風：麥克風插孔

## 便利

- 顯示類型：VFD 顯示
- 時鐘：主螢幕顯示
- 鬧鐘：CD 鬧鐘，收音機鬧鐘，睡眠定時
- 卡拉 OK：按鍵控制，MIC 音量，迴音控制
- OSD 語言：英文，法文，葡萄牙文，俄文，西班牙文，泰文，繁體中文

## 週邊配件

- 附配件：YPbPr 色差視訊纜線，複合視訊線 (Y)，音訊線，FM/MW 天線，快速入門指南
- 遙控器：45 鍵
- 使用者手冊：英文、簡體中文
- 標準套件內含：國際保固

## 尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深)：265 x 310 x 335 mm
- 主喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深)：207 x 310 x 190 mm
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：567 x 413 x 460 mm
- 產品含包裝重量：13.5 kg

## 功率

- 電源供應器：100-240 伏特，AC 50/60 Hz



發行日期 2009-03-09

版本：2.0.4

12 NC: 9073 100 13035  
EAN: 87 10895 92704 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)