



Philips Slaap-oordopjes

Zachte, dunne slaap-oordopjes

Intelligente geluidsmaskering
Slaapmonitoring
Kokoon-slaap-app



TAN7808GY

Ga op weg naar een betere nachtrust

Krijg je beste slaap ooit met de draadloze slaap-oordopjes die je helpen in slaap te vallen en in slaap te blijven! Biosensoren vervagen de audio geleidelijk terwijl je rustig in slaap glijdt en ruis wordt gemaskeerd terwijl je slaapt. Ontspan met speciale slaapgeluiden of je eigen afspeellijsten.

Ontspannende geluiden voor rustgevende nachten

- Intelligente geluidsmaskering maskeert storende geluiden terwijl u slaapt
- Via de Bluetooth-verbinding kunt u streamen vanaf elke bron
- Gebalanceerde armatuurdrivers voor helder geluid
- Eenvoudig bereikbare bedieningsunit op de nekband

Slaap-oordopjes. Geniet van je beste slaap ooit!

- In-ear slaapoordopjes ontwikkeld in samenwerking met slaapspecialisten van Kokoon
- Zachte siliconen oordopjes in 5 maten voor de perfecte pasvorm
- De dunste oortjes ter wereld.* Perfect voor zijslapers!
- Kokoon-app. Specialistische slaapaudio en -inzichten
- Biosensoren laten het geluid wegsterven en zorgen ervoor dat u uw slaap kunt monitoren

Krijg controle over uw rust met sleep tracking

- Betere slaap, betere dagen dankzij slaapmonitoring
- Een afspeelduur van maximaal 10 uur en eenvoudig opladen via USB-C
- Ontspan en houd contact dankzij duidelijke gesprekken via de oordopjes


PHILIPS

Slaap-oordopjes

Zachte, dunne slaap-oordopjes Intelligente geluidsmaskering, Slaapmonitoring, Kokoon-slaap-app


Kenmerken

De dunste slaap-oordopjes ter wereld*

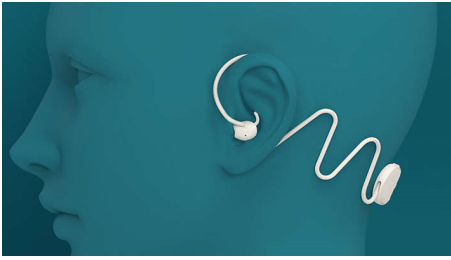

Deze zachte, superdunne slaap-oordopjes zitten goed in het oor en zijn geschikt voor alle slaaphoudingen, ook voor zijslapers. Elk oordopje haakt over uw oor zodat hij niet uit het oor valt als u beweegt. Bovendien krijgt u vijf maten extra zachte siliconen oordopjes, zodat u altijd een maat hebt die past.

Kokoon-slaap-app

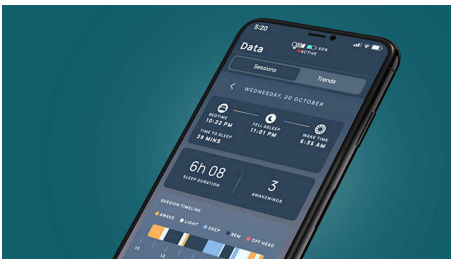

Luister naar wetenschappelijk onderzochte geluiden die u helpen gemakkelijker in slaap te vallen en krijg nuttige inzichten over uw slaapkwaliteit. De rustgevende geluiden in de app omvatten meditaties, soundscapes, binaurale beats en meer. Weet u niet wat u moet proberen? De app kan u helpen inzicht te krijgen in welke geluiden het beste voor u werken.


Krachtige biosensoren



Krachtige biosensoren detecteren wanneer u in slaap valt en het geluid waarnaar u luistert


sterft automatisch weg terwijl u wegdoezelt. Met dezelfde biosensoren kunt u ook uw slaap monitoren, zodat u uw patronen in de Kokoon-app kunt bijhouden en uw slaapgewoonten in de loop van de tijd kunt verbeteren.

Intelligente geluidsmaskering

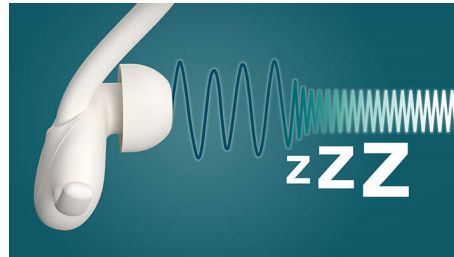

Wordt uw slaap verstoord door luidruchtige burens, een snurkende partner of verkeer? Deze slaap-oordopjes kunnen helpen. Zodra de biosensoren detecteren dat u slaapt, wordt witte of gekleurde ruis afgespeeld om externe geluiden te maskeren. Gebruik de Kokoon-app om het gewenste type maskerend geluid te selecteren of schakel het helemaal uit.


Gebalanceerde armatuurdriers

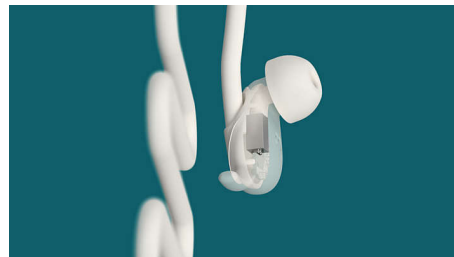

Deze slaap-oordopjes hebben gebalanceerde armatuurdriers die speciaal zijn ontworpen om helder geluid te produceren en er tegelijkertijd voor te zorgen dat u de oordopjes nauwelijks voelt. In combinatie met de uitstekende passieve geluidsisolatie dankzij de aansluitende pasvorm, kunt u de wereld achter u laten terwijl u zich ontspant met uw geluiden.

TAN7808GY/00

Handige bedieningsunit

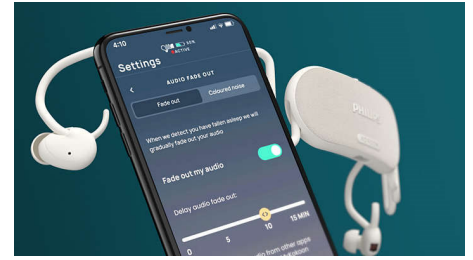

De bedieningsunit op de nekband is zorgvuldig gepositioneerd zodat deze zacht om uw nek sluit. De bedieningsunit is gebogen en bekleed met zacht materiaal zodat deze comfortabel zit in elke slaaphouding. Met de multifunctionele knop op de unit kunt u het volume aanpassen of oproepen aannemen – als u nog wakker bent!

Stabiele Bluetooth-verbinding

Wilt u in slaap vallen met muziek of een audioboek op het strand? Deze slaap-oordopjes streamen content vanaf elk platform en u kunt wat u hoort combineren met de soundscapes van Kokoon. Houd de Kokoon-app open om een krakend vuur of een verre branding te horen terwijl u naar het volgende nummer of hoofdstuk luistert.

Slaapinzichten

Haal meer uit uw dagen als u meer uit uw nachten haalt! De Kokoon-app geeft u dagelijks inzicht in uw slaap. Zo kunt u bepalen welke factoren van invloed zijn op de kwaliteit en eenvoudige aanpassingen doen in uw routine. Na een gratis proefperiode is de app beschikbaar via een maandelijks abonnement.*

Afspeelduur van maximaal 10 uur

Na volledig opladen kunt u 10 uur afspelen, genoeg om de hele nacht door te komen. De oordopjes kunnen in 2 uur volledig worden opgeladen via een USB-C-kabel die wordt aangesloten op de bedieningsunit. Het meegeleverde draagetui beschermt de oordopjes wanneer u ze niet gebruikt.

Specificaties

Geluid

- Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
- Diameter van luidspreker: 2,96 x 2,7 mm
- Impedantie: 22 ohm
- Maximaal ingangsvermogen: 1 mW
- Gevoeligheid: 110 dB (1K Hz)
- Type driver: Balanced Armature

Connectiviteit

- Bluetooth-versie: 5,0
- Draadloos
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximumbereik: Maximaal 10 m
- Ondersteunde codec: SBC
- Type draadloze transmissie: Bluetooth

Omdoos

- Lengte: 47 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 24
- Breedte: 22,2 cm
- Brutogewicht: 9 kg
- Hoogte: 59 cm
- GTIN: 1 48 95229 13289 1
- Nettogewicht: 3.12 kg
- Gewicht van de verpakking: 5.88 kg

Comfort

- Volumeregeling
- Type bediening: Knop

Binnendoos

- Lengte: 21,2 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Breedte: 11 cm
- Hoogte: 27,5 cm
- Nettogewicht: 0.39 kg
- Brutogewicht: 0.998 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.608 kg
- GTIN: 2 48 95229 13289 8

Vermogen

- Aantal batterijen: 1 x
- Afspeeltijd muziek: > 10 uur
- Oplaadtijd: 2 uur
- Batterijgewicht (totaal): 2.8 g
- Batterijcapaciteit (hoofdtelefoon): 110 mAh
- Batterijtype (hoofdtelefoon): Lithium-polymeer (ingebouwd)

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 27,5 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Ophanging
- Breedte: 20 cm
- Diepte: 3,2 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 13289 4
- Brutogewicht: 0.28 kg
- Nettogewicht: 0.13 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.15 kg

Afmetingen van het product

- Hoogte: 1,5 cm
- Breedte: 20,5 cm
- Diepte: 3 cm
- Gewicht: 0.022 kg

Accessoires

- Overig: 1 draagkoffer
- Snelstartgids
- Oordopjes: 5 paar
- Oplaadsnoer: USB-C-oplaadkabel, 200 mm

Ontwerp/Design

- Kleur: Grijs
- Materiaal op het oor: Siliconen
- Oorpasvorm: Nekband
- In-ear pasvorm: Siliconen oordopje

UPC

- UPC: 8 40063 20323 5



Publicatiedatum
2024-04-30

Versie: 2.0.1

EAN: 48 95229 13289 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Volgens onderzoek van Kokoon Technology op 2 mei 2023
* Na een gratis proefperiode is voor de Kokoon-app, slaapsoundscapes en biosensorfunctionaliteit een maandelijks abonnement vereist.