

Philips
Sistema de Home Theater
com DVD



HTS9810

Mais do que um home cinema, um cinema em casa

com Cinema Sound 9.1

Mergulhe no som, na imagem e no design excepcional. Curta o Cinema Sound 9.1, equipado com Ambisound, que fornece o máximo em experiência de som de cinema na sua casa. O HTS9810 é extremamente bonito e apresenta desempenho superior para os amantes do cinema.

Som

- Som de Cinema 9.1 com apenas 5 caixas acústicas
- Excelente qualidade de som com tweeters e DoubleBASS
- FullSound™ para levar a experiência sonora do CD para o MP3

Design

- Caixas acústicas traseiras wireless para menos fios no seu ambiente
- Controles na tela sensível ao toque para ajustes de reprodução e volume
- Caixas acústicas em torre para um som ainda mais impressionante

Imagem

- Faroudja DCDi para vídeo de alta qualidade e incrivelmente nítido
- Aprimoramentos HDMI 1080p para imagens com alta definição e mais nítidas


Conectividade

- O EasyLink controla todos os produtos EasyLink com um único controle remoto
- O Hi-Speed USB 2.0 Link reproduz vídeos/músicas de drives USB flash
- O MP3 Link reproduz músicas de MP3 players portáteis

PHILIPS
sense and simplicity


Destques

Faroudja DCDi

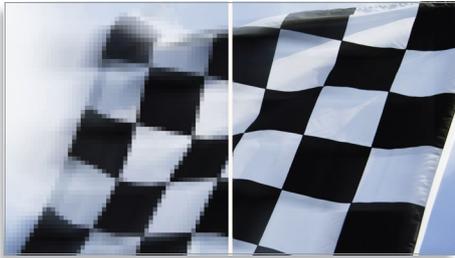

Aproveite as imagens incrivelmente nítidas e de alta qualidade na sua TV Progressive Scan com o Faroudja DCDi. Esse recurso diminui as bordas serrilhadas que aparecem ao assistir vídeo entrelaçado padrão, especialmente em imagens em movimento, proporcionando cenas de ação com aparência natural. Eleve a sua experiência visual a um outro nível com imagens mais nítidas e suaves.

Cinema Sound 9.1

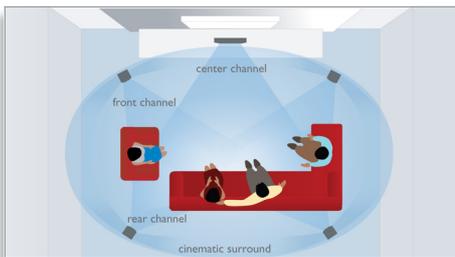

Cinema Sound 9.1 - equipado com Ambisound - cria o perfeito e envolvente ambiente sonoro oferecido pelos cinemas modernos. Sem a desordem provocada por inúmeras caixas acústicas, o Som de Cinema 9.1 transmite a incrível sensação de que há caixas acústicas distribuídas pelas laterais do cômodo. Ele recria o som de cinema em sua sala, oferecendo um som surround incomparável, que o envolverá verdadeiramente.

Caixas acústicas traseiras wireless




As caixas acústicas traseiras wireless oferecem escalabilidade e mobilidade para você posicioná-las como quiser. Desenvolvidas com o uso de tecnologia livre de interferência, as caixas acústicas wireless oferecem som Surround total sem conexões visíveis.

EasyLink



EasyLink permite controlar vários dispositivos com um controle remoto. Ele usa o protocolo padrão da indústria HDMI CEC para compartilhar funcionalidades entre dispositivos pelo cabo HDMI. Com o toque de um botão, você pode operar simultaneamente todos os seus equipamentos habilitados para HDMI CEC conectados. Funções como modo de espera e reprodução agora podem ser executadas com absoluta facilidade.

Hi-Speed USB 2.0 Link

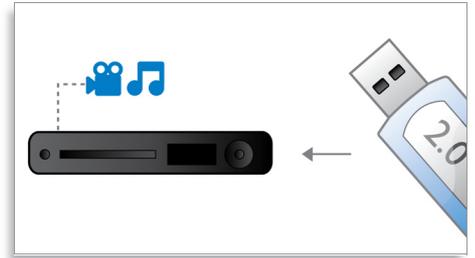

USB (Universal Serial Bus) é um padrão de protocolo usado de forma conveniente para conectar PCs, periféricos e equipamentos eletrônicos de consumo. Dispositivos USB de alta velocidade apresentam uma taxa de transferência de dados de até 480 Mbps - superior aos 12 Mbps dos dispositivos USB originais. Com o link USB 2.0 de alta velocidade, basta conectar seu dispositivo USB, selecionar o filme, a música ou a foto e reproduzir.

MP3 Link



MP3 Link permite a reprodução de arquivos de MP3 diretamente de um MP3 player portátil no seu aparelho de Home Theater. Basta conectar o MP3 player portátil à entrada interna MP3 Link e desfrutar de músicas em MP3 com qualidade de som superior fornecida pelo aparelho de Home Theater Philips. O MP3 Link leva suas músicas portáteis para o conforto de sua sala.



Especificações

Imagem/tela

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Aprimoramento de imagens: Aprimoramento de vídeo, Faroudja DCDi, Alta def. (720p, 1080i, 1080p)

Som

- Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Resposta de frequência: 20 Hz-20.000 Hz
- Relação sinal/ruído: >95 dB
- Recursos de áudio: Amplificador Digital Classe "D", Controle de altos e graves, ClearVoice, DoubleBass, Smart Surround
- Potência de saída (RMS): (@10%THD): 8 x 75 W (frontal/lateral frontal/traseira/lateral traseira) + 1 x 100 W (central) + 1 x 100 W (subwoofer)
- Ajustes do equalizador: Ação, Clássica, Drama, Jazz, Rock, Concerto, Digital, Jogos, Notícias, Festa, Esportes
- Sistema de áudio: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo

Reprodução de vídeo

- Mídia de reprodução: DVD-Vídeo, CD/SVCD de vídeo, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Formatos de compactação: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV 9
- Sistema de reprodução de discos: PAL, NTSC

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-R/RW, Conexão USB
- Formato de compactação: MP3, WMA
- Taxas de transferência de MP3: 32 a 256 kbps e VBR

Reprodução de imagem estática

- Mídia de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Conexão USB
- Formato de compactação de imagens: JPEG
- Aprimoramento de imagens: Girar, Apres.de slides c/reprodução de música, Zoom

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: AM, FM
- RDS: Nome da estação

Conectividade

- Conexões frontais / laterais: MP3 link, USB
- Conexões traseiras: Entrada AUX, Saída de vídeo componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), Conectores ajustáveis p/caixas acúst., Saída de HDMI, Interconexão (à fonte de alimentação), Entrada para TV (áudio, cinch)
- Subwoofer (Fonte de alimentação): AUX In (cinch, 2 pares), Entrada digital coaxial, Antena FM, Interconexão (à unidade principal), Entrada digital óptica

Alimentação

- Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz

- Consumo de energia no modo de espera: < 1 W
- Consumo de energia: 180 W

Alto-falantes

- Alto-falante de satélite: Bidirecional, 4 pilares de base, Caixas acústicas traseiras wireless, Frente com proteção magnética
- Drivers de alto-falantes de satélites: Woofers full range de 2x 3 pol., Tweeter em domo de 18 mm, Woofer de 2,5"
- Faixa freq. de alto-falante de satélite: 120 Hz-20.000 Hz
- Impedância de alto-falante de satélite: 6 ohm
- Alto-falante central: Bidirecional
- Drivers de alto-falante central: Tweeter em domo de 18 mm, Dois woofers de 2,5"
- Faixa freq. do alto-falante central: 120 Hz-20.000 Hz
- Impedância do alto-falante central: 4 ohm
- Driver de subwoofer: Um woofer de longo alcance de 6,5 pol
- Faixa de frequência do subwoofer: 20-120 Hz
- Impedância do subwoofer: 4 ohm
- Tipo de subwoofer: Ativo

Acessórios

- Acessórios inclusos: Guia para início rápido, Controle remoto, Cabo de ligação, antena FM, 2 parafusos para montagem na parede, Folheto de garantia mundial, Manual do usuário, Pilhas para controle remoto, Cabo HDMI, Cabo do MP3 link, Cabo de alimentação, Suporte para instalação em parede

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 800 x 732 x 1.200 mm
- Dimensões do aparelho (L x A x P): 304,2 x 299,7 x 84,55 mm
- Peso do aparelho: 2,74 kg
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 322 x 425 x 322 mm
- Peso do subwoofer: 12,7 kg

Embalagem externa

- Peso bruto: 49 kg
- Embalagem externa (L x L x A): 120 x 80 x 73,2 cm
- Peso líquido: 42,634 kg
- Peso da embalagem: 6,366 kg
- EAN: 87 12581 40516 8
- Número de embalagens para o cliente: 1

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 80 x 73,2 x 120 cm
- Peso bruto: 49 kg
- Peso líquido: 42,634 kg
- Peso da embalagem: 6,366 kg
- EAN: 87 12581 40516 8
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo da embalagem: Carton
- Tipo de colocação em prateleiras: Horizontal



Data de emissão
2009-05-08

Versão: 3.3.4

12 NC: 8670 000 38244
EAN: 87 12581 40516 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.