




Philips Philips Fidelio
Reproduktor pre domáce
kino

5.1 kanálový bezdrôtový
subwoofer

Bluetooth® s kompresiou aptX a
AAC
1 vstup HDMI a výstup HDMI
ARC
Technológia Microbeam

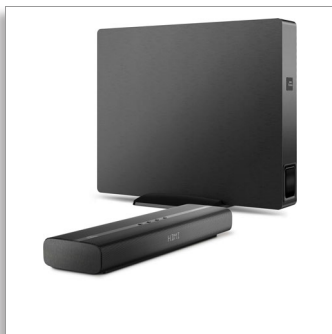

B1

Malý, ale silný

Úžasný zvuk ako v kine

Miniatúrny reproduktor Philips Fidelio B1 so zvukom ako v kine prináša v pozoruhodne malom balení silný, realistický a pohlcujúci zvuk. Vďaka možnosti bezdrôtového pripojenia a čistému dizajnu bez zbytočností prirodzene zapadne do ktoréhokoľvek domáceho kina.

Silný zvuk, kompaktný tvar

- Mohutný zvukový výstup s výkonom 320 W
- 5.1-kanálový zvukový výstup
- Dolby Digital a DTS
- Hyperklopový reproduktor optimalizuje priestorový efekt zvuku
- Technológia Microbeam prináša skutočne podmanivý zvuk
- Štíhly kompaktný subwoofer zaručuje hlboké, mohutné basy
- Vďaka výškovým zvukovodom počujete každý detail

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti

- Tenký bezdrôtový subwoofer je možné umiestniť zvisle aj vodorovne
- Zreteľné zobrazenie hodín
- Úžasne kompaktný a priestorovo úsporný

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu

- Pripojte sa k jednému vstupu HDMI a získajte skvelú kvalitu obrazu a zvuku
- Bluetooth® (aptX® a AAC) pre bezdrôtový prúdový prenos hudby


PHILIPS
Fidelio

Reproduktor pre domáce kino

5.1 kanálový bezdrôtový subwoofer Bluetooth® s kompresiou aptX a AAC, 1 vstup HDMI a výstup HDMI ARC, Technológia Microbeam

Hlavné prvky

Technológia Microbeam

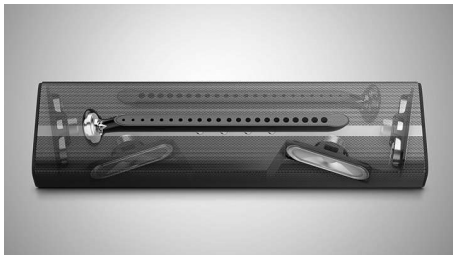

Technológia Microbeam umožňuje vytvoriť mohutný a precízny zvuk pri zachovaní kompaktných rozmerov. Štyri mimoriadne citlivé budiče (dva po bokoch a dva v strede) sú rozmiestnené navzájom do kríža, aby tak umožnili prúdenie zvuku naprieč zvukovým priestorom v rozsahu 180 stupňov s veľmi širokou zónou ideálneho zvuku. Výsledkom je kompaktný a dynamický reproduktor domáceho kina, ktorý vás vtiahne hlbšie do srdca diania.

Výškový zvukovod



Výškové zvukovody umiestnené v hornej časti reproduktora dodávajú zvuku väčšiu iskru a hi-fi kvalitu. Každý zvukovod pozostáva z jedného výškového reproduktora s mäkkou kužeľovou klenbou so systémom neodýmiového magnetu, ktorý disponuje vlastným zosilňovačom a ladením. Priemery 18 otvorov rozložených naprieč zvukovodom sa postupne zväčšujú, čo umožňuje zaručiť jednotnú úroveň výstupu jednotlivých otvorov. Výsledkom je fakticky celý rad výškových reproduktorov, kde každý z otvorov pôsobí ako jeden samostatný výškový reproduktor, vydáva

vysokofrekvenčný zvuk smerom k stenám a odráža zvuk k poslucháčovi.


5.1-kanálový zvukový výstup

Systém B1 je vybavený 5.1 kanálmi so 6 vstavanými zosilňovačmi, vďaka ktorým prináša úžasnú kvalitu zvuku. Tento 5.1-kanálový systém využíva rovnaké kanály a konfiguráciu reproduktorov: predný ľavý a pravý, stredný kanál, dva priestorové kanály a subwoofer. Podporuje aj štandard Dolby digital pro-logic 2.

Štíhly kompaktný subwoofer

Veľké subwoofery zabierajúce množstvo priestoru sú minulosťou. Pri hĺbke len 86 mm je tento model nenápadný a ľahko ho umiestnite do zostáv domácich kín najrôznejších rozmerov. Menšie rozmery však neznamenaajú žiadny kompromis, pokiaľ ide o zvuk. Tento kompaktný subwoofer využíva ozvučnicu so 6-radovou pásmovou priepustou so zabudovaným reproduktorom, ktorý sa pomocou dvoch hlbokotónových trubíc ladí na rôzne frekvencie, čím umožňuje širší frekvenčný rozsah.

Bluetooth® (aptX® a AAC)

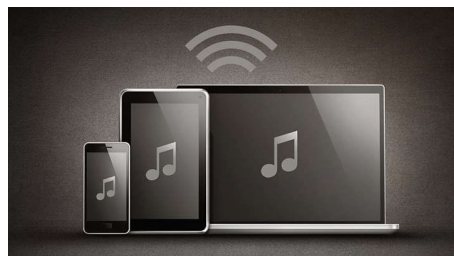

Bluetooth® (aptX® a AAC) pre bezdrôtový prúdový prenos hudby

K dispozícii jeden vstup HDMI

Vychutnajte si úchvatný obraz 3D a krištáľovo čistý 5.1-kanálový alebo 7.1-kanálový zvuk jednoduchým pripojením zvukového výstupu HDMI na prehrávači do prijímača AV so zobrazením 2D.

B1/12

Dolby Digital a DTS

Prejdite na digitálny systém a získajte z vašej hudby a filmov maximum. Aj stereofonická hudba znie skvele, lebo systémy Dolby Digital a DTS Digital Surround zlepšujú a zosilňujú digitálnu hudbu aj zvuk videí, vďaka čomu váš reproduktor domáceho kina vytvára skutočne úchvatný priestorový zvuk.

Zvukový výstup s výkonom 320 W

Mohutný zvukový výstup s výkonom 320 W

Zreteľné zobrazenie hodín

Zreteľné zobrazenie hodín

Kompaktný a priestorovo úsporný




Úžasne kompaktný a priestorovo úsporný

Hyperklopné reproduktory

Hyperklopný reproduktor optimalizuje priestorový efekt zvuku

Tenký bezdrôtový subwoofer

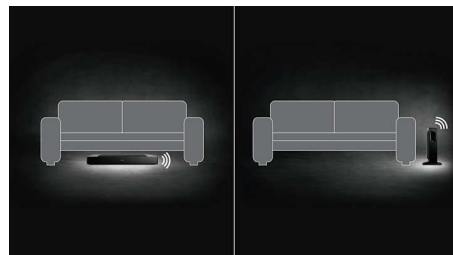

Tenký bezdrôtový subwoofer je možné umiestniť zvisle aj vodorovne

Reproduktor pre domáce kino

5.1 kanálový bezdrôtový subwoofer Bluetooth® s kompresiou aptX a AAC, 1 vstup HDMI a výstup HDMI ARC, Technológia Microbeam

Technické údaje

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Ovládanie výšok a basov, Synchronizácia zvuku, Automatické vyrovnávanie hlasitosti, Virtuálny priestorový zvuk
- Zvukový systém: DTS Digital Surround, zvuk Dolby Digital
- Výstupný výkon subwooferu: 200 W
- Výstupný výkon reproduktora: 120 W
- Celkový výkon RMS pri 10 % THD: 320 W

Reproduktory

- Ovládač subwooferu: Subwoofer so 6-radovou pásmovou priepustňou
- Budiče na reproduktore Soundbar: 6 dráhových budičov

Pripojiteľnosť

- Integrované pripojenia: Bluetooth APT-X
- Zadné pripojenia: Digitálny optický vstup, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Vstup HDMI 1, Zvukový vstup, konektor 3,5 mm, USB
- Bezdrôtové pripojenie: Rozhranie Bluetooth APT-X a AAC

Vonkajší kartón

- EAN: 48 95185 62216 3
- Dĺžka: 74.5 cm
- Počet používateľských balení: 1
- Šírka: 50.3 cm
- Hmotnosť brutto: 10.8 kg
- Výška: 17 cm
- Hmotnosť netto: 8.03 kg
- Hmotnosť obalu: 2.77 kg

Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel,

Automatické mapovanie zvukových vstupov, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania

- Funkcie HDMI: Audio Return Channel (ARC), Typ obsahu

Príkon

- Zdroj napájania: 110-240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,5 W

Rozmery balenia

- Výška: 17 cm
- Typ balenia: Lepenka
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- Šírka: 74.5 cm
- Hĺbka: 50.3 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 48 95185 62216 3
- Hmotnosť brutto: 10.8 kg
- Hmotnosť netto: 8.03 kg
- Hmotnosť obalu: 2.77 kg

Rozmery produktu

- Výška: 5.67 cm
- Šírka: 40.8 cm
- Hĺbka: 11.5 cm
- Hmotnosť: 7.56 kg

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, Sieťový napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, Manuál používateľa, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Dátum vydania
2024-05-06

Verzia: 7.2.9

EAN: 48 95229 11232 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

