




Philips Fidelio
Trådløse hodetelefoner

Utsøkt og naturlig lyd

Pro+ -støyundertrykking
Overlegen samtalekvalitet
Tidløs Fidelio-design

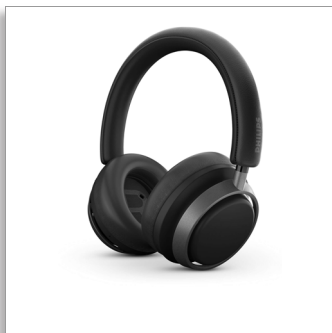

L4

Laget for virkelighetsflukt

Utforsk nye musikalske verdener overalt. Disse trådløse hodetelefonene av høy kvalitet kombinerer utsøkt Fidelio-lyd med smart støykontroll og en fantastisk passform. Dette gir en enestående lytting hjemme eller på farten.

Utsøkt naturlig lyd – både hjemme eller hvis du er på farten

- Bedre tilkobling og lyd. Neste generasjons Bluetooth*
- Avtakbar kabel. Kan brukes med: AAC, LDAC og LC3-kodeker
- Suveren lyd fra alle kilder. Trådløs eller kablet
- 40 timers avspillingstid (50 hvis NC er avslått)

Sømløs på alle måter

- Sømløs kontroll med automatisk pause og flerpunkt
- Philips Headphones-appen. Tilpass opplevelsen
- Google Assistant. Google Fast Pair

Philips Fidelio. Laget for lyttere.

- Grafenbelagte drivere og romlig lyd
- Utsøkt. Lydsignaturen til Philips for Fidelio
- Innlevelse som tilpasser seg deg. Støyundertrykkende Pro+
- Overlegen samtalekvalitet. Hvert ord er høyt og tydelig
- Tidløs Fidelio-design

PHILIPS

Trådløse hodetelefoner

Utsøkt og naturlig lyd Pro+-støyundertrykking, Overlegen samtalekvalitet, Tidløs Fidelio-design

Høydepunkter

Lydsignaturen til Philips




Disse suverene hodetelefonene gir deg en utsøkt og naturlig lyd med nøyaktig instrumentseparasjon – fra den stramme og kontrollerte bassen til de varme mellomtonene og glitrende høye tonene. De grafenbelagte og dynamiske driverne har flere detaljer enn noensinne. Du får også høre originalversjonene av sangene til favorittartistene dine.

Pro+-støyundertrykking



Den adaptive støyundertrykkingen tilpasser seg raskt omgivelsene for å dempe støy utenfra i sanntid, inkludert vind. Musikk til samtaler. Du kan fordype deg uansett hvor du er, uten å løfte en finger. Hvis du vil justere nivået på klarheten eller vindstøyreduksjonen, må du bruke Philips Headphones-appen.

Overlegen samtalekvalitet

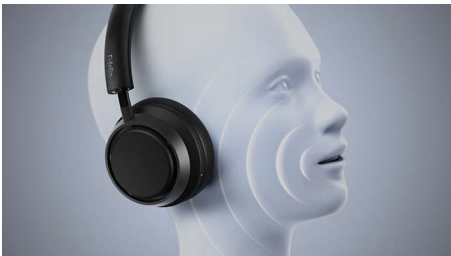

Stråleformende mikrofoner fokuserer på lyden av stemmen din, mens avanserte AI-algoritmer hindrer bakgrunnsstøy i å ødelegge samtalen. Derfor er det enkelt å ringe fra de travleste og

mest bråkete stedene. Personen du snakker med, hører deg nemlig tydelig, og du hører også vedkommende.

Tidløs Fidelio-design



Elegant. Overbevisende. Kan enkelt settes på hodet. Vi vet ikke om det er det avrundede hodebåndet, med øredobbringer i mørk satengaluminium og detaljer i Muirhead-skinn, eller måten disse hodetelefonene som sitter over øret føles på. De er nemlig mindre og lettere, med polstrede øreklokker med minneskum, som gir et forsiktig og jevnt trykk på siden av hodet ditt.

Neste generasjons Bluetooth



Disse hodetelefonene fungerer med enheter som støtter Bluetooth LE Audio og LC3-kodeken. Du får merkbart bedre lyd og en mer solid tilkobling som ikke svekkes i urbane områder. Det er nesten ingen forsinkelser for filmer eller spill, og du er klar til å lytte til musikk via trådløse nettverk med Auracast-kringkasting.*

L4/00

Suveren lyd fra alle kilder




Disse hodetelefonene gir deg valgmuligheter. AAC, LDAC og LC3-kodeker støttes for å oppnå den beste strømmelyden på iOS- eller Android-enheter. Den avtakbare kabelen (medfølger) gjør at du kan koble til en DAC, hodetelefonforsterker eller bærbar datamaskin. Du kan også bruke en USB-C-kabel for å koble alle telefoner til med en USB-C-port.

40 timers avspillingstid (med NC)



Selv om støyundertrykkingen er slått på, får du over en hel dag med lyttetid. En full opplading tar bare to timer via USB-C, og en rask lading på 15 minutter gir deg 14 timer til. Når du ikke lytter, kan disse hodetelefonene legges sammen i lagringsetuiet.

Sømløs kontroll

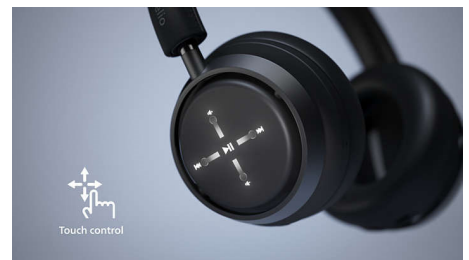

Det finnes berøringskontroller og knapper på øreklokkene, og musikken settes på pause hvis du tar hodetelefonene av. Med avansert Bluetooth-flerpunkt kan du enkelt bytte mellom to enheter. Lytt til musikk på den bærbare PC-en og snakk i telefonen – deretter vender du automatisk tilbake til musikken.



Spesifikasjoner

Lyd

- Frekvensområde: 7–40 000 Hz
- Høyttalerdiameter: 40 mm
- Impedans: 16 Ohm
- Maksimal inngangseffekt: 30 mW
- Følsomhet: 99 dB (1 kHz–10 dB)
- Drivertype: Grafenbelagt
- Høyoppløselig lyd

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-versjon: 5.3
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Utskiftbar ledning
- Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
- Flerpunktstilkobling
- Støttet kodek: AAC, LDAC, SBC, LC3
- Type trådløs overføring: Bluetooth
- Hodesettkontakt: 2.5 millimeter
- Støtte for USB-lyd

Ytre eske

- Lengde: 24.2 cm
- Antall kundepakker: 3
- Bredde: 22.6 cm
- Bruttovekt: 3.4 kg
- Høyde: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 13174 0
- Nettovekt: 1.71 kg
- Taravekt: 1.69 kg

Anvendelighet

- Automatisk nettavslag
- Volumkontroll
- Philips Headphones-appstøtte
- Google Fast Pair
- Automatisk pause (IR-sensor)
- Fastvareoppdateringer er mulig
- Type kontroller: Berør

Drift

- Oppladbar
- Antall batterier: 1 del
- Ladetid: 2 time(r)
- Avspillingstid for musikk (ANC på): 40 time(r)
- Avspillingstid for musikk (ANC av): 50 time(r)
- Kort ladetid: 15 mins for 14 hrs
- Batterivekt (samlet): 15 g
- Batterikapasitet (hodetelefoner): 800 mAh
- Batteritype (hodetelefoner): Li-ion (innebygd)

Mål, emballasje

- Høyde: 25.5 cm
- Emballasjetype: Kartong
- Type hylleplassering: Henging
- Bredde: 21 cm
- Dybde: 7.4 cm
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 48 95229 13174 3
- Bruttovekt: 0.88 kg
- Nettovekt: 0.57 kg
- Taravekt: 0.31 kg

Produktmål

- Høyde: 5.3 cm
- Bredde: 21.4 cm
- Dybde: 20.9 cm
- Vekt: 0.33 kg

Tilbehør

- Andre: 1 hard bæreeske
- Lydkabel: 2,5–3,5 mm stereokabel, L = 1,2 m.
- Hurtigstartveiledning
- Ladekabel: USB-C-kabel, 200 mm

Formgivning

- Farge: Svart
- Bruksmåte: Hodebånd
- Sammenleggbart design: Flat
- Materialet i ørekoblingen: Syntetisk skinn
- Øretilpasning: Over øret
- Øreklokketype: Lukket bakside

Telekommunikasjon

- Mikrofon for samtale: 2 AI mic
- Reduksjon av vindstøy

UPC

- UPC: 8 40063 20320 4

ANC-funksjoner

- ANC-teknologi: Hybrid, ANC Pro+
- Bevissthetsmodus
- Adaptiv ANC
- ANC (aktiv støyundertrykking)

Taleassistent

- Kompatibel med taleassistent: Apple Siri, Google Assistant
- Aktivering av taleassistent: Manuell
- Støtte for taleassistent



Utgivelsesdato
2024-04-05

Versjon: 5.5.1

EAN: 48 95229 13174 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

Philips Headphones App



* Google er et varemerke for Google LLC. Google Assistant er ikke tilgjengelig på enkelte språk eller i enkelte land.
* En programvareoppdatering er nødvendig. Philips Headphones-appen varsler deg når den nyeste programvareversjonen er tilgjengelig.