




Philips Blu-ray-mängija

3D Blu-ray-plaatide taasesitusega

Miracast™
DivX Plus HD
Sisseehitatud WiFi

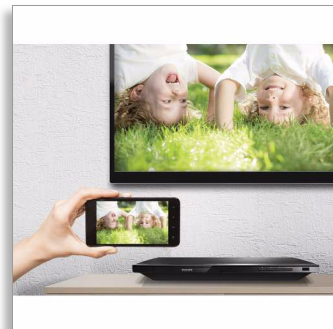

BDP5700

Looge juhtmevaba ühendus kvaliteetse võrgumeelelahutusega

Miracast™i abil

Laske 3D Blu-rayl end üllatada ja avastage oma kodus filmide uus mõõde. Nautige oma teleris parimat internetisisu probleemilt ja kiire sisseehitatud WiFi kaudu. Nüüd saate DivX Plus HD abil esitada rohkem kui kunagi varem.

Laske end kaasa haarata

- Muutke oma nutitelefon Philipsi audio-videotoodete puldiks
- SimplyShare - ühendage traadita võrku ja edastage kogu meelelahutussisu
- USB 2.0 esitab videot/muusikat USB-mälupulgalt/kõvakettalt
- USB-klaviatuuri ühendamise võimalus lihtsustab Smart TV ja veebi sirvimist
- Sisseehitatud WiFi-n kiiremaks ja ulatuslikumaks juhtmeta tööks

Kuulge rohkem

- Dolby TrueHD Digital Plus kvaliteetse ruumilise heli jaoks
- DTS 2.0 digitaalväljund

Vaadake veel

- Blu-ray 3D-plaadi taasesitus pakub täis-HD 3D-kogemust kodus
- DivX Plus HD sertifikaat suure eraldusvõimega DivX-i taasesituseks
- DLNA võrgulink arvutist fotode ja videote vaatamiseks
- Vabastage oma Miracast™-sertifikaadiga seadme sisu oma teleris



PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Blu-ray 3D-plaadi taasesitus



Full HD 3D-vorming loob sügavuse illusiooni realistliku kinoelamuse pakumiseks. Eraldi kujutised vasaku ja parema silma jaoks on salvestatud 1920 x 1080 täis-HD kvaliteediga ja neid esitatakse ekraanil vaheldumisi suurel kiirusel. Spetsiaalsete, vasakut ja paremat läätset kujutistega sünkroonis avavate prillide kaudu neid kujutisi vaadates luuakse täis-HD 3D-kogemus.

DivX Plus HD sertifikaat



Blu-ray- ja/või DVD-mängijates kasutatav DivX Plus HD on uusim DivX-tehnoloogia, mille abil saate nautida Internetist saadud HD-filme ja videoid Philipsi HDTV-s või arvutis. DivX Plus HD toetab DivX Plus sisu taasesitamist (H.264 HD video ja väga kvaliteetne AAC heli MKV-failipakendis), toetades ka varasemaid DivX-videovorminguid kuni vorminguni 1080p. DivX Plus HD esitab tõelist HD digitaalvideopilti.

DLNA võrgulink



DLNA võrgulink pakub kiiret juurdepääsu fotodele, muusikale, videotele või filmidele teie

arvutis või koduvõrgus. Selles kasutatakse DLNA protokolliga Etherneti-ühendust (LAN), mis tagab DLNA sertifikaadiga toodete sujuva koostöö. Blu-ray plaadimängija koduvõrku ühendamisel saate kasutada kõigis DLNA sertifikaadiga seadmetes olevat teavet. Intuiuitselt kasutatava, lihtsaks sirvimiseks loodud kasutajaliidese abil pääsete oma meelelahutusmaailmale juurde vaid lihtsa nupuvajutusega.

Rakendus MyRemote



Philipsi rakendusega MyRemote saate kasutada iPhone'i, iPod Touchi või Androidi nutitelefoni võrgus olevate Philipsi AV-toodete juhtimiseks. Rakendus tuvastab automaatselt* kodusse Wi-Fi-võrku ühendatud Philipsi Blu-ray mängija, kodukino või Streamiumi helisüsteemi ja võimaldab neid kõikjal kodus juhtida. Kui teil on mitu võrgus olevat Philipsi AV-toodet, saate rakenduses neid vahetada ja eraldi juhtida. See tasuta rakendus on loodud vaid Philipsi seadmete juhtimiseks.

SimplyShare



Philipsi SimplyShare võimaldab muusika, filmide ja fotode jagamist otse tahvelarvutist, nutitelefoni ning lauarvutist kodukinosüsteemi ja Blu-ray mängijasse. Voogedastage meelelahutussisu otse DLNA-toega seadmetest või kasutage lauarvutis olevate meediumifailide sirvimiseks ja voogedastamiseks kaugjuhtimispulti. Parima

juhtmevaba kasutuskogemuse saamiseks installeerige rakendus SimplyShare oma tahvelarvutisse või nutitelefoni. Ja oletegi valmis kerge vaevaga nautima kogu oma meelelahutussisu.

USB 2.0

Universal Serial Bus ehk USB on standard, millega saab kiirelt ja lihtsalt ühendada perifeerseid seadmeid ja arvuteid, tarbeelektronikat ning mobiilseadmeid. USB 2.0 on kiirem ja parem – kuni 40 korda USB 1.0-st kiirem ja andmekiirusega kuni 480 Mb/s algse 12 Mb/s-ga võrreldes. Sisselülitamisel seadistatakse kõik automaatselt. USB 2.0 kasutamiseks ühendage lihtsalt oma USB-seade või kõvaketas, valige film, muusika või foto ja esitage seda.

WiFi-n



WiFi-n, mida tuntakse ka tähisega IEEE 802.11n, on uus juhtmeta võrgu standard. See hõlmab paljusid uusi viise juhtmeta ühenduse kvaliteedi parandamiseks, see on varasemate WiFi standarditega võrreldes kiirem ja kaugleulatavam. WiFi-n on ka tagasiulatavalt ühilduv, et selle mängijaga saaks saata signaale ka vanemate WiFi standarditega töötavatele ruuteritele.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9, 21:9, 4 : 3
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- D/A muundur: 12 bit / 148 MHz
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadrialaotus, Video suurendus

Heli

- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): = 90 dB
- Sageduslik tundlikkus: (20 kHz): = |0,2| dB (max/min 2 kanalit, DVD) Hz Hz
- Mürasuhe: = 100 dB
- Heli täiustused: Öörežiim
- Helisüsteem: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 2.0 + digitaalväljund

Video taasesitus

- BD piirkonnakood: B.
- Tihendusvormingud: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Plaatide esitusrežiimid: A-B kordamine, Nurk, Plaadi menüü, Paus, Kordus, Peatatud esituse jätkamine, Edasi- ja tagasikerimine, Vahelejätmine, Aeglane edasikerimine, Tavaline esitus, Suumi
- DVD piirkonnakood: 2
- Video täiustused: Sügav värv, Täiskaadrialaotus, Video suurendus, x.v. värv

Heliesitus

- Tihendusvorming: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Stoppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidiseanss muusika esitamiseks, Suumi

Failivorming

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Pilt: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD

Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: Ethernet, HDMI väljund, USB 2.0, Optiline väljund

Mugavus

- BD-Live (vajalik 1 GB USB-mälu)
- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve
- Kergesti kasutatav: Kiire käivitumine, Rakendus MyRemote
- EasyLink HDMI-CEC: 21:9 vormingus subtiitrite tugi, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraanimenüü keeled: Tšehhi, Taani, Hollandi, Inglise, Soome, Prantsuse, Saksa, Kreeka, Ungari, Itaalia, Norra, Poleerimine, Portugali, Rumeenia, Vene, Hispaania, Rootsi, Türgi

Võimsus

- Võimsustarve: 20 W
- Toiteallikas: 220–230 V, 50 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: 0,3

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patareid, CD-R (kasutusjuhend), Toitejuhe, Toote registreerimiskaart, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuult, Kasutusjuhend

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Kaal: 1,06 kg

Pakendi mõõtmed

- Pakendi tüüp: Papp
- Toodete arv komplektis: 1
- Paigutus riulil: Virnas
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Kogukaal: 1,63 kg
- Kaal pakendita: 1,23 kg
- Pakendi kaal: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 49719 4

Väline papp-pakend

- Pakendite arv: 1
- Outer carton (L x L x K): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Kogukaal: 1,63 kg
- Kaal pakendita: 1,23 kg
- Pakendi kaal: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 49719 4

