


Philips Cineos
Domácí kino SoundBar
s DVD



HTS8100

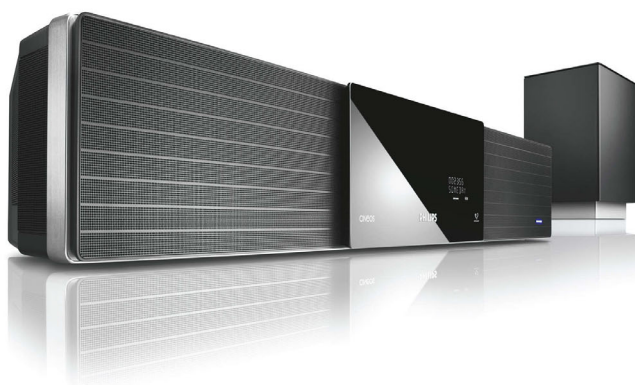

Nasazuje laťku systémům domácího kina vysoko

s funkcí Ambisound

Díky funkci Ambisound přináší zařízení HTS8100 zážitek vícekanálového prostorového zvuku v jakékoli velikosti pokoje. Systém integrovaný do jediného zařízení se skvěle hodí do každého domova a poskytuje dokonalý zážitek domácího kina s vynikajícím zvukem a kvalitou obrazu.

Oživte zvuk

- Funkce DoubleBASS rozšiřující a prohlubující poslech basů
- Funkce Smart Surround automaticky optimalizuje nastavení prostorového zvuku
- Kuželové výškové reproduktory pro čistý zvuk a jasný hlas
- Ambisound pro prostorový zvuk z méně reproduktorů

Oživí obraz

- Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz
- Technologie Faroudja DCDi pro neuvěřitelně ostrý, vysoce kvalitní obraz

Připojte se a využívejte více zdrojů

- Připojení USB Direct pro zobrazení fotografií a přehrávání hudby přímo z disků USB flash
- Linkový vstup MP3 k přehrávání hudby z přenosných přehrávačů

Hodí se kamkoli a k jakémukoli životnímu stylu

- Sofistikovaný design, který ladí s každým televizorem s plochou obrazovkou
- Systém Sound bar integrovaný do jediného zařízení se stylovým designem

PHILIPS

Přednosti

Ambisound



Technologie Ambisound přináší opravdu pohlcující vícekanálový prostorový zvuk z méně reproduktorů. Nabízí uchvacující zážitek ze zvuku 5.1 bez omezení divákovy pozice, nezávisle na velikosti nebo tvaru místnosti a bez rušení, způsobeného množstvím reproduktorů a kabelů. Pomocí kombinovaného efektu psychoakustických jevů, zpracování polí a precizního umístění zakřiveného reproduktoru přináší technologie Ambisound více zvuku z méně reproduktorů.

Systém Sound bar


Systém Sound bar integrovaný do jediného zařízení se stylovým designem

HDMI 1080p

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat v pravém vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřena písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální připojení, přenášející nekomprimované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je


perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným šumem.

Faroudja DCDi

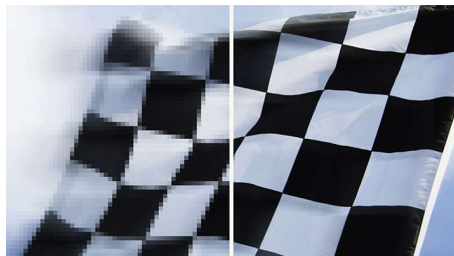

Vychutnejte si neuvěřitelně ostrý obraz a vysoce kvalitní video na vašem televizoru s technologiemi Progressive Scan a Faroudja DCDi. Tato funkce snižuje zubaté okraje, které se objevují při sledování klasického prokládaného videa a obzvláště zobrazují-li se předměty v pohybu. Výsledkem jsou přirozeně vypadající akční scény. Pozvedněte své divácké zážitky na vyšší úroveň, kde naleznete čistší a hladší obraz.

Smart Surround

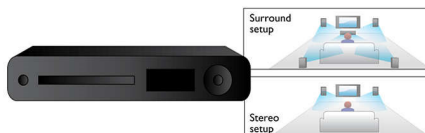

Vychutnejte si zvuk v maximální kvalitě, aniž byste museli měnit nastavení zvuku pokaždé, když vyměníte disk nebo přepnete mezi filmy a hudbou. Na rozdíl od běžných systémů 5.1 s výchozím nastavením vícekanálového prostorového zvuku funkce Smart Surround automaticky mění nastavení prostorového

zvuku, aby odpovídalo stereofonní hudbě nebo filmu s vícekanálovým obsahem.

DoubleBASS



Funkce DoubleBASS zajišťuje, že uslyšíte dokonce i ty nehlubší basové tóny ze subwooferů kompaktní velikosti. Zachycuje nízké frekvence a znovu je vytváří ve slyšitelném rozsahu subwooferu - přináší tak zvuk s vyšším nárůstem a důrazem a zajišťuje plný poslechový zážitek bez kompromisů.

Kužel. výšk. rep. s měkkou membránou



Kuželové výškové reproduktory s měkkou membránou zajišťují čistou reprodukci středních a vysokých frekvencí a zvyšují tak průzračnost zvuku reproduktorů.

Připojení USB Direct

Jednoduše připojte zařízení k portu USB na DVD systému Philips. Digitální hudba a fotografie se přehrají přímo ze zařízení. Nyní se můžete podílet o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Smart Surround, DoubleBass, Regulace výšek a basů
- Zvukový systém: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Stereo
- Nastavení ekvalizéru: Akce, Rock, Koncert, Classic, Drama, Jazz, MTV, RnB, Hry, Párty, Kreslený film, Lounge, Zprávy, Sport

Reproduktory

- Typ reproduktorů: Integrováno v hlavní jednotce
- Frekvenční pásmo subwooferu: 30-120 Hz
- Měníče subwooferu: 1 basový reproduktor dalekého dosahu 6,5" (16,5 cm)
- Typ subwooferu: Aktivní
- Vinutí reproduktorů: 2 x 1" kuželové výškové reproduktory s měkkou membránou, 6 x 2,5" širokopásmové reproduktory
- Impedance subwooferu: 4 ohm
- Impedance reproduktorů: 6 ohm

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: Linkový vstup MP3, USB
- Zadní konektory: Výstup HDMI, Výstup komponentního videa, SCART1 (CVBS, výstup RGB), Vstupní konektor TV (3,5 mm), Snadno nastavitelné výstupy pro reproduktory, Propojovací (k napájecímu zdroji)
- Subwoofer (Napájecí zdroj): Anténa FM, Anténa AM/MW, Koaxiální digitální vstup, Vstup AUX (cinch, 2 páry), Propojovací (k hlavní jednotce)

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: AM, FM
- Systém RDS: Název stanice

Napájení

- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <1 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Stručný návod k rychlému použití, Uživatelská příručka, Dálkový ovladač,

Baterie pro dálkový ovladač, Kabel SCART, Kabel linkového vstupu MP3, Anténa AM, Anténa FM, Propojovací kabel, Napájecí kabel, Držák pro montáž na stěnu, Mezinárodní záruční list

Rozměry

- Hloubka balení: 565 mm
- Šířka přístroje: 935 mm
- Hmotnost včetně balení: 26,0 kg
- Výška balení: 359 mm
- Výška přístroje: 146 mm
- Šířka balení: 1025 mm
- Hloubka přístroje: 136 mm
- Hmotnost přístroje: 7 kg
- Hmotnost subwooferu: 10,5 kg
- Hloubka subwooferu: 295 mm
- Výška subwooferu: 446 mm
- Šířka subwooferu: 295 mm

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Média pro přehrávání: zvukový disk CD, CD-R/RW, Jednotka Flash USB
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a VBR

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Zvýšení rozlišení videa, Faroudja DCDI

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Jednotka Flash USB
- Vylepšení obrazu: Prezentace s přehráváním hudby, Rotace, Zvětšení

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Kompresní formáty: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC



Datum vydání 2024-04-12

Verze: 3.0.12

EAN: 87 12581 31880 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com