

飛利浦
WeCall 藍牙會議喇叭

Bluetooth® 與 USB

絕佳音效
內建電池
適用於 iPhone



AECS7000



隨處均可進行清晰的會議通話

就像面對面一樣盡興暢談

可攜式飛利浦 WeCall 讓您隨處均可進行會議通話。搭載四個麥克風和進階的回音消除技術，對話順暢無阻，而 LED 指示燈及 Bluetooth® 連線功能也能提供極致便利性。

同級最強的音效和聲音表現

- 四個麥克風可 360 度進行完美的聲控接聽
- 先進的抗噪技術提供清晰的音質
- 先進的回音抑制功能讓對話順暢無阻
- 強勁的喇叭可輕易聽到聲音並播放音樂
- 先進的 HD 音訊技術提供自然的音質

使用簡單

- 與配備藍牙功能的智慧型手機與筆記型電腦輕鬆連接
- 免費 WeCall 應用程式可讓您進行快速、直覺式的會議通話
- LED 狀態指示燈可用以表示通話、充電與靜音功能
- 透過筆記型電腦進行通話的 USB 連線

攜帶方便，行動便利


- 輕薄且精巧的設計 + 分方便攜帶
- 輕巧旅行盒便於隨處攜帶
- 長達 8 小時的電池壽命與 USB 充電纜線



PHILIPS

焦點

完美的聲控接聽功能

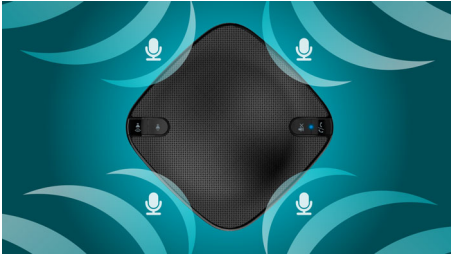

四個全方向性麥克風可於 5 公尺內啟動 360 度聲控接聽，不必提高音量或靠近喇叭即可清楚自然地溝通，即使在最惡劣的環境下也不例外。

先進的抗噪技術

先進的抗噪技術搭配喇叭周圍四個全方向性麥克風，利於多人加入對話，確保所聽到的音質清晰無比。穩態或非穩態的噪音一律被抑制，讓您對話完全無雜訊。

先進的回音抑制功能

超快速與先進的回音抑制功能可於喇叭周圍數公尺的距離內，進行革命性的免持全雙工對話。調整式演算技術專門設計可消除回音，且能避免從喇叭傳到麥克風的回送訊號所造成的高分貝嘯聲，這點對於在聽覺條件不良與會產生回音的房間（例如有小型家具的辦公室）尤其適合。

強勁的內建喇叭

2 吋高靈敏度、低失真的鈹磁石喇叭特地採用簡約的錐體設計，能產生大範圍回應與寬廣的頻散指向性。在室內邊走邊講、從任一處聆聽，品質一樣不打折；同時也適合播放音樂。

先進的音訊技術


先進的 HD 音訊技術提供自然的音質

不中斷的藍牙連線



透過自動配對，與 iPhone 和任何配備藍牙功能的智慧型手機、電腦與筆記型電腦順暢連線，無線範圍可達 10 公尺。

直覺式會議通話

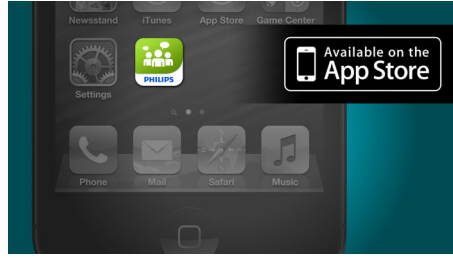

易於使用的飛利浦 WeCall 應用程式能管理會議通話，甚至能從日曆直接輸入存取碼，讓您只要從日曆按一下按鈕，就能輕鬆撥打和接聽電話。

內建 LED 指示燈

LED 狀態指示燈可用以表示通話、充電與靜音功能

USB 連線

USB 連線讓您可透過筆記型電腦（具備隨插即用功能與自動裝置偵測）使用喇叭進行通話。

輕薄且精巧的設計

輕薄的可攜式設計方便您將會議喇叭攜帶至任何地點。行進間可將它輕鬆放入電腦包中備用，不論是在家、到飯店房間工作或是拜訪業務夥伴都相當適合。

內建電池壽命耐久



通話時間長達 8 小時的電池壽命，待機時間則達 200 小時。隨附的 USB 纜線方便您輕鬆充電。

方便攜帶的旅行盒

耐用又超輕巧的旅行盒可在行進間保護喇叭，造型優雅與功能性兼備的設計處處展現專業精神。

規格

Bluetooth® 無線科技

- 版本：V2.1 + EDR
- 系列：10 公尺（開放空間）
- 設定：HSP, HFP, A2DP, AVRCP, (HFP 支援寬頻語音)

飛利浦 WeCall 應用程式

- 免費下載：是，搜尋「Philips WeCall」
- 從 Apple Store：需要 iOS 4.3 或更新版本

iPad 相容性

- 相容於：iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini

iPhone 相容性

- 相容於：iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

iPod 相容性

- 相容於：iPod touch 第 3 代, iPod touch 第 4 代, iPod touch 第 5 代

音效

- 內建喇叭：1 x 2"
- 輸出功率：2W
- 頻率反應：140 - 18,000 Hz
- 訊噪比：>75dB

麥克風

- 全向式麥克風：4
- 360 度聲控接聽：範圍達 5 公尺
- 雜訊與回聲抑制功能：是

便利

- 免持聽筒通話：是
- 音量控制：上 / 下

電源

- 輸入功率：5V, 1A
- 電池容量：3.7V, 1000mAh
- 電池類型：鋰離子聚合物
- 通話時間：長達 8 小時

配件

- 旅行盒：是
- USB 纜線：是
- 快速入門指南：是

尺寸

- 產品尺寸（寬 x 高 x 深）：110 x 28 x 110 mm
- 產品重量（公克）：182



發行日期 2015-12-23

版本：5.2.7

12 NC: 8670 001 00807
EAN: 69 23410 72365 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 飛利浦不為任何可能因使用 InRange 而遭竊之貴重物品負責。