

Philips CarStudio
Lydsystem til bilen

USB/SDHC

CarStudio

CE233



Oplev live-musik i bilen

Besat af lyd

Med Philips CE233 kan du nemt nyde musik med flere kilder fra USB, SDHC og bærbare MP3-afspillere i bilen. Systemet er tyverisikret med et aftageligt frontpanel og er effektivt beskyttet mod bump på vejen.

Nyd kvalitetslyd

- MAX Sound giver øjeblikkelig basforstærkning
- Music Zone til justerbare "sweet spots"
- DBB (dynamisk basforstærkning) forbedrer elektronisk de lave toner.
- Parametrisk equalizer med 2 bånd og 8 forudindstillede stationer
- Super stødabsorbering giver en jævn musiknydelse
- Indbyggede 50 W x 4 forstærkere giver en fantastisk lydkvalitet

Nem at anvende

- Gennemse efter mappe eller sang, der giver en øjeblikkelig søgning eller hurtig adgang
- USB-stik til musikafspilning og hurtig opladning
- Lydudgang til tilføjelse af forstærker
- Lydingang til bærbar musikafspilning


Design, der passer ind i enhver bil

- Høj kontrast-LCD giver perfekt visning
- Aftageligt frontpanel til tyverilås

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Music Zone

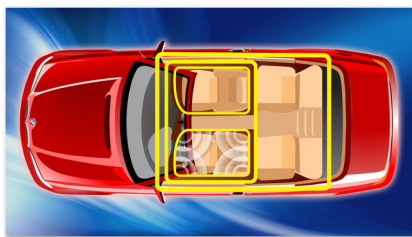

Philips' innovative Music Zone-teknologi giver chaufføren og passagererne mulighed for at nyde deres musik med mere levende rumlig effekt, lige som kunstneren havde tænkt det. Brugere kan nemt skifte musiklyttezoner fra chaufføren til passagererne og tilbage igen for at få det bedste soniske fokus i bilen. En dedikeret zonestyingsknap giver tre foruddefinerede indstillinger - venstre, højre og front (og alle) - så du nemt og dynamisk kan finde en indstilling, der passer til dine lyttebehov, alene eller sammen med dine passagerer.

DBB dynamisk basforstærkning



Aktivér DBB (dynamisk basforstærkning - dynamisk basfremhævning), og de lave basfrekvenser forbedres elektronisk, så du opnår en ensartet lydengivelse, specielt hvis højttalerlydstyrken indstilles på et lavt niveau. Du hører imponerende bas-toner til enhver tid.

Gennemse efter mappe eller sang



Med denne funktion kan du finde et nummer eller album meget hurtigere ved at gennemse sange og mapper, som er normalt indhold på USB/SDHC-enheder. Med den dedikerede mappe/sang-knap er blot tre enkle trin nødvendige for at udføre en søgning - tryk på mappe/sang, drej lydstyrkekappen, og tryk på at vælge. Denne enkle proces giver dig mulighed for at søge i din musik hurtigt og nemt, så du kan koncentrere dig om kørslen.

MAX Sound



MAX Sound-teknologi frembringer en øjeblikkelig bas- og diskantforstærkning, maksimerer lydstyrken og skaber straks den mest imponerende lytteoplevelse med blot et tryk på en knap. Det sofistikerede elektroniske kredsløb kalibrerer den eksisterende lyd og styrkeindstilling og øger straks bassen, diskanten og lydstyrken til et maksimalt niveau uden forvrængning. Både lydspektret og

lydstyrken forstærkes betragteligt på en måde, der gavner alle former for musik.

Lydindgang



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er lydindgangen også yderst bekvem, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

USB Play og Quick Charge



Det nye Philips Universal USB-opladningsinterface leverer 1 ampere strøm til en smartenhed, hvilket er tilstrækkeligt til at oplade batteriet og holde det kørende under intensiv brug. Softwareprotokollen er også udviklet til at være universelt kompatibel med stort set alle smartphones på markedet og starter opladningsprocessen øjeblikkeligt, når USB er tilsluttet.

Specifikationer

Display

- Type: Højkontrast-B/W-LCD
- Tastoplysning: Rød

Afspilningsmedie

- USB-flash-drev
- SD/SDHC-kort
- MP3 Link: til bærbar afspilning af MP3-musik

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Understøttelse af ID3 Tags: Sangtitel, kunstner, album
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps og variabel bithastighed
- Direkte USB/SD-tilstande: Afspil/Pause, Hurtigt tilbage/Hurtigt frem, Forrige/Næste, Gentagelse, Shuffle

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: AM, FM-stereo
- Automatisk digital indstilling
- Tuner-funktioner: Automatisk søgning og lagring
- Antal forudindstillede stationer: 18(FM), 12(AM),
- RDS: Stationsnavn, Programtype, Nyheder og trafik, Auto-frekvens

Lyd

- Equalizer: 2-bånd
- Equalizer-indstillinger: Classic, Jazz, Pop, Rock, Fladt, Optimal, Techno, Brugerdefineret
- Lydforbedring: MAX Sound, Dynamisk basforstærkning, Music Zone
- Udgangseffekt (MAX): 50 W x 4 kanaler
- Udgangseffekt (RMS): 22 W x 4 kanaler (4 ohm, 10 % T.H. D.)

Tilslutningsmuligheder

- Forforstærkerudgang: 1 par RCA bagside (V/H)

Sikkerhed/tyverisikret

- Frontpanel: Aftagelig

Tilbehør

- Fjernbetjening: Medfølger ikke
- Brugervejledning: Engelsk, Hollandsk, Fransk, Tysk, Italiensk
- Lynhåndbog: Engelsk, fransk, hollandsk, tysk, italiensk, spansk, portugisisk

Strøm

- Strømforsyning: 12 V DC
- Hurtig opladning via USB: 5 V, 1 A (maks.)

Mål

- Kabinet: 1 Din
- Produktets mål (med panel): 188 x 58 x 122 mm (B x H x D)
- Produktets vægt (med panel): 0,639 kg
- Produktets mål (uden panel): 188 x 58 x 107 mm (B x H x D)
- Produktets vægt (uden panel): 0,522 kg

Emballagens mål

- Emballagetype: Emballage
- Antal medfølgende produkter: 1
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Mål på emballage (B x H x D): 21,4 x 16,7 x 9,7 cm
- Bruttovægt: 0,96 kg
- Nettovægt: 0,82 kg
- Taravægt: 0,14 kg
- EAN: 69 51613 99333 0

Yderemballage

- Antal forbrugereballager: 6
- Ydre indpakning (L x B x H): 60,3 x 18,3 x 23,9 cm
- Bruttovægt: 6,16 kg
- Nettovægt: 4,92 kg
- Taravægt: 1,24 kg
- GTIN: 1 69 51613 99333 7



Udgivelsesdato
2022-05-03

Version: 3.0.4

12 NC: 8670 001 48579
EAN: 69 51613 99333 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com