




Philips  
Draadloze koptelefoon  
voor over het oor

Ruisonderdrukking Pro  
Google Assistant geïntegreerd  
Bluetooth multipoint  
Aanraakbediening

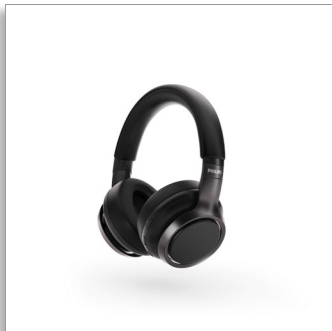

TAH9505BK

## Een meeslepende ervaring

Inspiratie. Motivatie. Concentratie. Met uitstekende actieve ruisonderdrukking en helder geluid voor gesprekken heeft deze draadloze over-ear koptelefoon alles wat u wilt. De volledig geïntegreerde Google Assistant geeft u handsfree vrijheid.

### Ga volledig op in elke bron

- Maak verbinding met iedere bron. Draadloos of bekabeld
- Hi-Res Audio-certificering. Hoor elk detail
- Koppelen met één druk op de knop. Google Fast Pair\*

### Superieure geluidskwaliteit, slank ontwerp

- Drivers van 40 mm. Diepe bastonen, gebalanceerd middenbereik. Heldere hoge tonen
- Hybride actieve ruisonderdrukking. Kies zelf wat uw wilt horen
- Bewustzijnsmodus. Laat de wereld binnen wanneer dat nodig is
- Rond model voor over het oor. Slank design, fantastisch geluid
- De app 'Philips Headphones'. Aangepaste geluidsregeling


### De hele dag comfort voor muziek en telefoongesprekken

- 27 uur afspeeltijd (ANC aan/uit)\*
- Oorkussens van memory foam. Aanraakbediening
- Heldere telefoongesprekken. Uiterst solide connectiviteit
- Geïntegreerd met de Google Assistant\*

**PHILIPS**

## Kenmerken

### Hybride actieve ruisonderdrukking

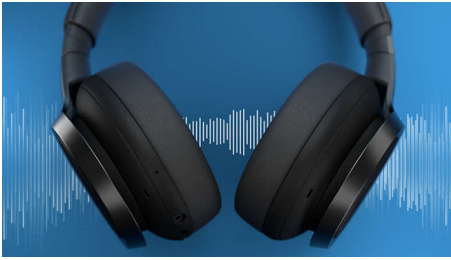

Wanneer het nummer uw volledige aandacht verdient, kunt u met deze draadloze koptelefoon helemaal opgaan in de muziek. Eén externe microfoon en één interne microfoon filteren ruis van buitenaf eruit. Bedek de rechteroorschelp om de Bewustzijnsmodus te activeren en laat de wereld weer toe.

### Slank design, fantastisch geluid



De ronde oorschelpen zorgen voor een stijlvolle look. De pasvorm voor over het oor zorgt voor een afdichting die extern geluid passief isoleert. Perfect afgestemde drivers van 40 mm zorgen voor een diep basgeluid, een uitgebalanceerd middenbereik en sprankelende hoge frequenties.

### 'Philips Headphones' App



Verbeter het basgeluid. Verminder hoge tonen. Met de Philips Headphones-app hebt u de controle over de muziek waar u naar luistert. Pas het niveau zelf aan of kies een vooraf ingestelde geluidsstijl. U kunt ook met

één tik schakelen tussen vooraf ingestelde ANC-modi.

### 27 uur afspeeltijd\*




Het maakt niet uit of ANC is in- of uitgeschakeld: u beschikt over 27 uur speeltijd met hetzelfde heldere, gedetailleerde geluid. Laad de koptelefoon 15 minuten op voor 5 uur extra speeltijd. Volledig opladen duurt 4 uur via de meegeleverde USB-C.

### Oorkussens van memory foam



De zachte oorkussens en hoofdband zijn perfect voor lange luistersessies. U kunt aanraakbediening gebruiken voor muziek en oproepen, en met de knoppen op de rechteroorschelp kunt u ANC bedienen. De oorschelpen kunnen plat worden opgevouwen, voor gemakkelijk opbergen.

### Heldere telefoongesprekken

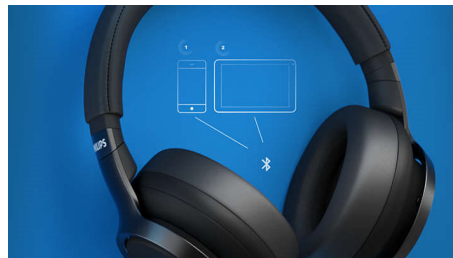

Telefoongesprekken hebben helder geluid en u kunt met twee Bluetooth-apparaten tegelijk verbinding maken. Ideaal als u meldingen van

uw telefoon wilt horen tijdens het streamen van podcasts via uw laptop. Google Fast Pairing voor Android-telefoons is beschikbaar.

### Google Assistant\*

Druk op de spraakknop om de Google Assistant of een andere spraakassistent te activeren. Met de volledig geïntegreerde Google Assistant kunt u volledig handsfree communiceren met uw telefoon. Laat meldingen aan u voorlezen, laat uw telefoon muziek afspelen en meer.

### Maak verbinding met iedere bron

Met deze koptelefoon met Hi-Res Audio-certificering kunt u helemaal opgaan in uw favoriete albums op uw smartphone, thuisinstallatie, TV of laptop. U kunt de afneembare kabel aansluiten op apparatuur met een hoge resolutie voor bedraad luisteren.

### Google Fast Pair\*

Met Google Fast Pair kunt u uw koptelefoon met één tik koppelen aan een compatibel Android-apparaat. Wanneer u de koptelefoon in de buurt van uw Android-apparaat houdt, wordt u automatisch gevraagd of u verbinding wilt maken.

### Heldere hoge tonen

Drivers van 40 mm. Diepe bastonen, gebalanceerd middenbereik. Heldere hoge tonen

### Bewustzijnsmodus.

Bewustzijnsmodus. Laat de wereld binnen wanneer dat nodig is

### Hi-Res Audio-certificering

Hi-Res Audio-certificering. Hoor elk detail



# Specificaties

## Geluid

- Frequentiebereik: 20 - 40.000 Hz
- Diameter van luidspreker: 40 mm
- Impedantie: 32 ohm
- Maximaal ingangsvermogen: 30 mW
- Gevoeligheid: 103 dB (1 kHz)
- Type driver: Dynamisch
- Audio met hoge resolutie

## Connectiviteit

- Bluetooth-versie: 5.0
- Draadloos
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Afneembare kabel
- Maximumbereik: Maximaal 10 m
- Multipoint-verbinding
- Ondersteunde codec: AAC, SBC
- Type draadloze transmissie: Bluetooth
- koptelefoonaansluiting: 2.5 mm

## Omdoos

- Lengte: 22.3 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Breedte: 21.2 cm
- Brutogewicht: 2.6 kg
- Hoogte: 25.1 cm
- GTIN: 1 48 95229 11191 9
- Nettogewicht: 0.876 kg
- Gewicht van de verpakking: 1.724 kg

## Comfort

- Volumeregeling
- Philips Headphones app ondersteuning
- Google Fast Pair
- Firmware-updates mogelijk
- Type bediening: Contact

## Vermogen

- Oplaadbaar
- Aantal batterijen: 1 x
- Spreektijd: 27 uur
- Oplaadtijd: 4 uur
- Afspeltijd (ANC / Active Noise Canceling aan): 27 uur
- Afspeltijd (ANC / Active Noise Canceling uit): 27 uur
- Korte oplaadtijd: 15 mins for 5 hrs
- Batterijgewicht (totaal): 17.3 g
- Batterijcapaciteit (hoofdtelefoon): 900 mAh
- Batterijtype (hoofdtelefoon): Lithium-polymeer (ingebouwd)

## Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 22.7 cm
- Verpakkingstype: Doos
- Type schap: Ophanging
- Breedte: 21.85 cm
- Diepte: 6.5 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 11191 2
- Brutogewicht: 0.766 kg
- Nettogewicht: 0.292 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.474 kg

## Afmetingen van het product

- Hoogte: 9 cm
- Breedte: 17.01 cm
- Diepte: 18.92 cm
- Gewicht: 0.25 kg

## Accessoires

- Overig: 1 draagkoffer
- Audiokabel: Stereo-audiokabel van 2,5-3,5 mm, L=1,2 m
- Snelstartgids
- Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 500 mm
- Meegeleverde adapters: Vliegtuigadapter

## Ontwerp/Design

- Kleur: Zwart
- Draagstijl: Hoofdband
- Opvouwbaar ontwerp: Plat
- Materiaal op het oor: Synthetisch leer
- Oorpasvorm: Voor over het oor
- Type oorschelp:: Gesloten achterkant

## Telecommunicatie

- Microfoon voor oproepen: 1 mic

## UPC

- UPC: 8 40063 20170 5

## ANC-functies

- ANC-technologie: Hybride, ANC Pro
- Bewustzijnsmodus
- Adaptieve ANC
- Microfoon voor ANC: 4 mic
- ANC (Active Noise Canceling)

## Spraakassistent

- Compatibel met de spraakassistent: Google Assistent, Apple Siri
- Activering van de spraakassistent: Spraakbediening
- Ondersteuning voor de spraakassistent



Publicatiedatum  
2024-04-30

Versie: 22.4.6

EAN: 48 95229 11191 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

Philips Headphones App



\* Google is een handelsmerk van Google LLC. Google Fast Pair is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen.  
\* De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.