




Philips
altoparlante wireless
portatile

10 W, 10 ore

Ampia portata Bluetooth
Impermeabile, resistente alla
polvere
Opzione ricarica rapida

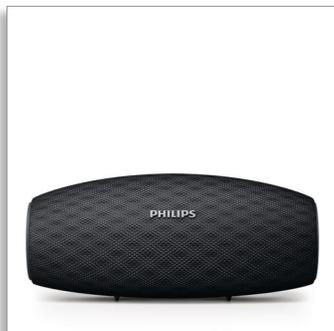

BT6900B

Musica senza fine

La mia musica non si ferma mai. L'altoparlante wireless portatile Everplay continua la riproduzione senza interruzioni grazie alla solida connessione Bluetooth e alle intuitive opzioni di ricarica. La sua struttura personalizzata lo rende oltre che piacevole alla vista anche estremamente resistente

Audio potente

- Audio potente grazie all'altoparlante al neodimio a diffusione frontale
- Diffusori di bassi per un bass boost e un'estensione extra
- Funzione anti-clipping per musica potente e priva di distorsione

Affidabile connessione Bluetooth

- Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth
- Connessione Bluetooth affidabile fino a 30 m
- Microfono integrato per chiamate in vivavoce

Ricarica intuitiva

- La ricarica rapida ricarica l'altoparlante 3 volte più velocemente
- Indicatore di stato della batteria per visualizzare con facilità il livello di potenza
- Il cavo USB serve anche come cinghia

Estrema resistenza

- Struttura robusta antiurto, resistente alla polvere e impermeabile (IP57)
- Tessuto DuraFit ad alte prestazioni


PHILIPS

altoparlante wireless portatile
10 W, 10 ore Ampia portata Bluetooth, Impermeabile, resistente alla polvere, Opzione ricarica rapida

BT6900B/00


In evidenza

Funzione anti-clipping

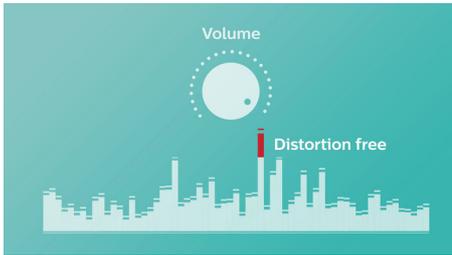

La funzione anti-clipping ti consente di riprodurre la musica a volume più alto ma con qualità elevata, anche quando la batteria è scarica. Accetta una gamma di segnali di ingresso, da 300 mV a 1000 mV ed evita che la distorsione danneggi gli altoparlanti. Questa funzione integrata controlla il segnale musicale che attraversa l'amplificatore e mantiene i picchi nei limiti della gamma dell'amplificatore, evitando la distorsione audio causata dall'effetto clipping senza ripercussioni sul volume. La capacità di un altoparlante portatile di riprodurre i picchi musicali diminuisce di pari passo con la carica delle batterie, tuttavia la funzione anti-clipping riduce i picchi dovuti alle batterie scariche, evitando distorsione nella musica.

Streaming wireless di file musicali

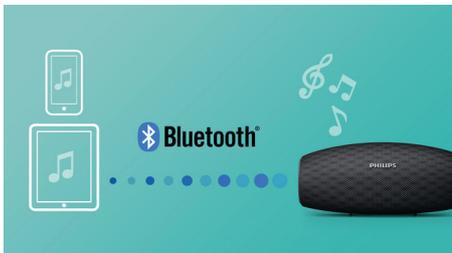

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi

Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.

Portata Bluetooth da 30 m



Muoviti liberamente con lo smartphone senza preoccuparti che la musica si interrompa. L'altoparlante EverPlay offre una connessione Bluetooth estremamente stabile e a lungo raggio fino a 30 metri, una distanza tre volte superiore rispetto agli standard del settore. Gli altoparlanti sono dotati di un'antenna a elevata sensibilità e di un filtro per radiofrequenze per ridurre al minimo le interferenze di sottofondo.


Carica veloce



In genere la ricarica dell'altoparlante richiede molto tempo. EverPlay offre un'opzione di ricarica rapida che permette di ricaricare l'altoparlante tre volte più velocemente rispetto a un normale adattatore USB. Utilizzando l'adattatore Qualcomm di ricarica rapida (non incluso), che viene usato

comunemente nei nuovi telefoni Android, il tempo di ricarica dell'altoparlante è molto più veloce.

Indicatore di stato della batteria

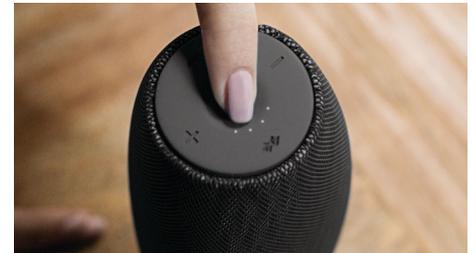

Finalmente un altoparlante Bluetooth che consente di vedere in modo chiaro e semplice la carica residua. Con EverPlay, basta premere il pulsante di accensione per visualizzare il livello di carica della batteria.

Struttura robusta



L'altoparlante EverPlay è estremamente robusto e offre resistenza agli urti, alla polvere e all'acqua. La polvere non può interferire con il funzionamento dell'altoparlante. Inoltre, è in grado di resistere all'immersione in acqua fino a 1 metro di profondità per un massimo di 30 minuti. Questo significa che se lo usi sotto la doccia, durante un acquazzone improvviso o se lo fai cadere in acqua non subirà danni. Ha inoltre ottenuto la certificazione antiurto, il che significa che è stato sottoposto a test estremi che ne garantiscono l'affidabilità per 5 anni. EverPlay è davvero un prodotto robusto!

altoparlante wireless portatile
10 W, 10 ore Ampia portata Bluetooth, Impermeabile, resistente alla polvere, Opzione ricarica rapida

BT6900B/00

Specifiche

Compatibilità

- iPad: iPad 1, iPad 2, nuovo iPad, iPad mini, iPad con display Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- iPod touch: Terza generazione o superiore
- Tablet e smartphone Android: con Android 2.1 e Bluetooth 2.1 o superiore
- altro dispositivo Bluetooth

Connettività

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Portata Bluetooth: Distanza di visibilità, 30 metri
- Collegamenti audio: Ingresso da 3,5 mm

Funzioni utili

- Microfono incorporato: per conferenza tramite altoparlante
- Resistenza all'acqua: IPX7
- Resistente alla polvere

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 10 W
- Sistema audio: Mono

Altoparlanti

- Driver dell'altoparlante: 1 driver full-range da 2" e 1 diffusore passivo da 2"

Assorbimento

- Tipo di batteria: Agli ioni di litio (integrata)
- Tempo di durata della batteria: 10 ora

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di ricarica USB tramite PC, Guida installazione rapida

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 160 X 71 X 72 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 175 x 122 x 94 mm
- Peso del prodotto: 0,313 Kg
- Peso incluso imballaggio: 0,488 Kg

Aspetto e rifiniture

- Colore: Nero



Data di rilascio
2022-05-09

Versione: 7.4.5

12 NC: 8670 001 44223
EAN: 48 95185 62866 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com