



Philips Fidelio
Altifalante sem fios

Sistema sem fios em casa Philips
máx. 120 W
Funciona com televisores
Ambilight
Pele Muirhead sustentável



TAFS1

Concebido para um som envolvente

Dê vida a cada música e filme com um som rico e envolvente. Pode ligar este elegante altifalante Fidelio FS1 sem fios a outros dispositivos para uma experiência perfeita em várias divisões. Também pode ligá-lo a um televisor ou SoundBar Philips e desfrutar de um envolvente cinema em casa.

Design Fidelio elegante

- LED incorporados. Ambilight integrado
- Design que chama a atenção

Dê ao seu entretenimento o som que merece

- Máx. 120 W. Dois radiadores passivos para graves ricos
- Woofer de 3,5". Tweeter de 1". Diafragmas de gama média/Atmos de 2,5"
- Emparelhamento inteligente. Deixe-se envolver mais. Ouça mais
- Emparelhar para estéreo
- Philips Fidelio FS1. Som natural para música e filmes

Uma experiência perfeita

- Liga-se ao seu dispositivo compatível com assistente de voz de IA favorito
- Som Fidelio perfeito, independentemente de como transmite a sua música
- Aplicação Philips Sound — atualizações regulares para a melhor experiência
- Sistema sem fios em casa com DTS Play-Fi da Philips
- Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

PHILIPS

Altifalante sem fios

Sistema sem fios em casa Philips máx. 120 W, Funciona com televisores Ambilight, Pele Muirhead sustentável

Destques

Som Fidelio natural




O altifalante Fidelio FS1 dá vida à música e aos filmes com agudos brilhantes, frequências de gama média envolventes e graves intensos. O woofer de projeção inferior e o design de radiadores passivos duplos acrescentam profundidade real a cada batida e banda sonora. É perfeito para divisões pequenas a médias.

Design que chama a atenção



Este altifalante sem fios elegante FS1 tem uma ótima aparência e fica ainda melhor numa configuração de cinema em casa Fidelio. O FS1 está revestido com uma grelha em metal acusticamente transparente e o bisel está revestido em couro Muirhead em antracite. Combina na perfeição com o SoundBar Fidelio FB1 e o subwoofer FW1.

Sistema sem fios em casa Philips

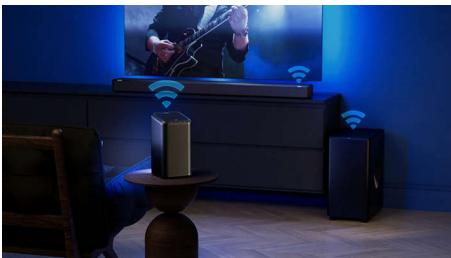

Pode sincronizar vários altifalantes FS1 para desfrutar de um som excelente em várias divisões. Emparelhe com um televisor Philips*

compatível para um som mais cinematográfico e melhor qualidade nas vozes, ou ligue dois altifalantes a um SoundBar Fidelio FB1 para criar uma verdadeira configuração de som surround 7.1.4. Adicione um subwoofer Fidelio FW1 para aprofundar os graves.

Emparelhar para estéreo



Basta um destes altifalantes sem fios para encher uma divisão pequena a média com um som rico e detalhado. Emparelhe um segundo altifalante Fidelio FS1 na mesma divisão e obterá um som estéreo incrivelmente envolvente. Jazz, Rock, EDM ou os episódios mais recentes do seu feed de podcasts: desfrute de um som ainda mais nítido com uma verdadeira sensação de espaço.

Emparelhamento inteligente



A magia acontece quando este altifalante Fidelio é emparelhado com um SoundBar ou subwoofer Philips, outro altifalante FS1 ou um televisor Philips*. O altifalante reconhece o que está emparelhado e ajusta automaticamente o seu desempenho, libertando componentes emparelhados para adicionar mais intensidade e detalhe à mistura.

TAFS1/10

Som Fidelio para transmissões de áudio



Quer esteja a transmitir diretamente a partir do Spotify ou a aceder a álbuns em alta resolução no Tidal, este altifalante dá vida a tudo. Se estiver a transmitir ficheiros de qualidade superior a CD, o modo de Audição crítica permite-lhe atribuir largura de banda a um único altifalante FS1 para que não perca nenhum detalhe.

Ambilight integrado

Este altifalante não só é ideal para música, como também para o Ambilight. Para filmes, pode configurar o altifalante para sincronizar com o Ambilight no seu televisor Philips. O modo Lounge transforma o FS1 numa luz estática colorida, perfeita para jantares ou para ler um bom livro. O Follow Music cria um espetáculo de luzes que pulsam de acordo com o ritmo.

Liga-se aos assistentes de voz

Com compatibilidade com Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast e Apple AirPlay 2, pode utilizar todos os seus dispositivos. Transmita como desejar. Controle o altifalante através da Alexa, do Assistente Google ou da Siri. Aumente o volume da música. Salte faixas. Tudo isto num modo totalmente mãos livres.

Aplicação Philips Sound

Aplicação Philips Sound — atualizações regulares para a melhor experiência

Wi-Fi. Bluetooth. AirPlay 2

Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

Máx. 120 W. 2 radiadores passivos

Máx. 120 W. Dois radiadores passivos para graves ricos



Altifalante sem fios

Sistema sem fios em casa Philips máx. 120 W, Funciona com televisores Ambilight, Pele Muirhead sustentável

Especificações

Som

- Frequência de resposta: 50-20 K Hz
- Potência de saída (RMS): 60 W
- Potência de saída (máx.): 120 W
- Distorção harmónica total: 1%

Colunas

- Configuração do diafragma: 3 vias
- Diâmetro do diafragma de gama média: 2,5" (projeção superior)
- Número de diafragmas de gama média: 1
- Número de canais de som: 1.0.1
- Número de tweeters: 1
- Número de woofers: 1
- Radiadores passivos: 2
- Diâmetro do tweeter: 1"
- Diâmetro do woofer: 3,5" (projeção inferior)

Conetividade

- Bluetooth
- Versão Bluetooth: 5,0
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, Formato de transmissão: SBC, AAC
- Gama Bluetooth: Linha de visão: 20 m
- Entrada áudio: 1x 3,5 mm
- Configuração de rede: Aplicação Philips Sound, com DTS Play-Fi
- Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Norma DLNA: Não
- Ligação de vários altifalantes
- Cenário de vários altifalantes: Estéreo, Surround, Agrupamento
- Tecnologia de vários altifalantes: DTS Play-Fi para várias divisões
- Smart Home: Chromecast incorporado, Spotify Connect, Compatível com Apple AirPlay 2,

Compatível com OK Google, Compatível com a Alexa

Funcionalidades

- Microfone incorporado: 0
- Efeito de luz: Sim, funciona com Ambilight TV
- Chamadas em mãos livres: Não

Compatibilidade

- Controlo da aplicação no smartphone/tablet

Potência

- Fonte de alimentação: 100 - 240 V, CA, 50/60 Hz
- Bateria externa: Não

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 35.5 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Suporte vertical
- Largura: 18.6 cm
- Profundidade: 18.4 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 12669 5
- Peso bruto: 3.397 kg
- Peso líquido: 2.896 kg
- Tara: 0.501 kg

Dimensões do produto

- Comprimento: 25.3 cm
- Largura: 14.2 cm
- Profundidade: 14.2 cm
- Peso: 2.328 kg

Acessórios

- Acessórios incluídos: Transformador CA, Manual de início rápido, Folheto de garantia mundial



Data de publicação
2024-04-06

Versão: 5.1.2

EAN: 48 95229 12669 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Esta funcionalidade funciona com televisores Philips compatíveis com DTS Play-Fi de 2021 ou posteriores.