

Philips
Home Theater com Blu-
ray 3D 5.1

Som Crystal Clear
Caixas acústicas traseiras wireless
WiFi, Bluetooth e NFC
integrados
1.000 W

HTB5580X



Potente som surround de cinema de 1000 W

com caixa de som traseira wireless

Ouçá músicas e assista filmes neste Sistema de Home Theater Philips. Com tweeter soft dome de 15 mm, você nunca ouviu um áudio tão nítido. Com sistema Bass Reflex "emborrachado" 3 vezes mais potente para notas semelhantes às reais.

Excelente experiência sonora

- Os 1000 W RMS de potência proporcionam um som excelente para filmes e músicas
- Som Crystal Clear para clareza e realismo
- Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade
- Caixas acústicas potentes com "basspipes" duplos para um excelente som

Curta todas as suas fontes de entretenimento

- Blu-ray Full HD 3D para qualidade de cinema 3D envolvente
- Wi-Fi integrado para curtir as mídias via conexão wireless
- Transmissão de músicas wireless de seus dispositivos de música
- Karaoke para cantar em casa a qualquer hora


Projetado para intensificar sua experiência de cinema em casa

- Liberte o Miracast™- conteúdo de dispositivo certificado para sua TV
- Um toque c/ smartphones NFC para emparelhamento Bluetooth
- Caixas acústicas traseiras wireless para menos fios no seu ambiente

PHILIPS

Destaques

Som Crystal Clear

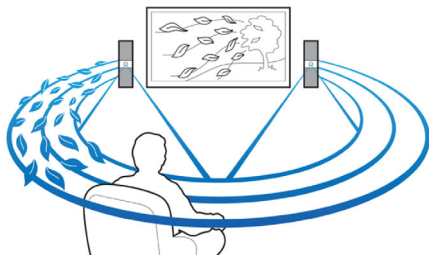

Som Crystal Clear para clareza e realismo


1.000 W RMS de potência

Os 1000 W RMS de potência proporcionam um som excelente para filmes e músicas

Full HD 3D Blu-ray

Curta filmes 3D com uma TV Full HD 3D em sua própria sala. A tecnologia Active 3D utiliza as mais modernas telas de rápida alternância com incrível profundidade e realismo em resolução Full HD 1080 x 1920. A exibição full HD 3D ocorre a partir do momento em que você assiste a imagens usando os óculos especiais com as lentes direita e esquerda, que são ativadas para abrir e fechar em a alternância de imagens. Com os lançamentos de ótimos filmes 3D para Blu-ray, você conta com uma grande variedade de conteúdos de alta qualidade em seu Home Theater. Além disso, o som reproduzido pelo Blu-ray não é compactado, com qualidade de áudio incrivelmente real.

Wi-Fi integrado

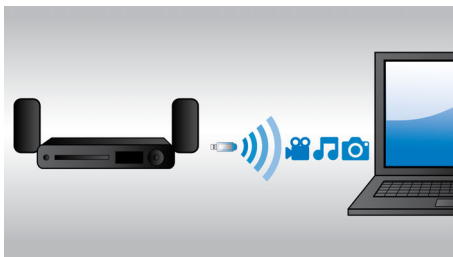

Graças à tecnologia Wi-Fi incorporada, basta conectar o Sistema de Home Theater diretamente à rede doméstica para curtir uma ampla seleção de serviços on-line conhecidos. Você desfrutará de alguns dos melhores sites

de filmes, imagens, infoentretenimento e demais conteúdos on-line feitos sob medida para a tela da TV.

Transmissão wireless Bluetooth


Transmissão de músicas wireless de seus dispositivos de música

Miracast™




Miracast™ é um padrão de screencast ponto a ponto sem fio, formado por conexões Wi-Fi Direct. Interface de usuário simplificada para espelhamento da tela do dispositivo portátil para uma tela maior por meio de um dispositivo certificado Miracast™, não há limite de decodificação pelo codec pré-codificado.

Tecnologia NFC

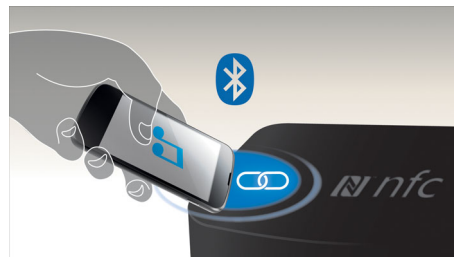

Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente com a tecnologia NFC (Near Field Communications, Comunicações de campo próximo) de um toque. Toque o smartphone ou tablet habilitado para NFC na área de NFC de uma caixa acústica para ligar a caixa, comece o emparelhamento via Bluetooth e inicie a transferência de músicas.

Caixas acústicas traseiras wireless

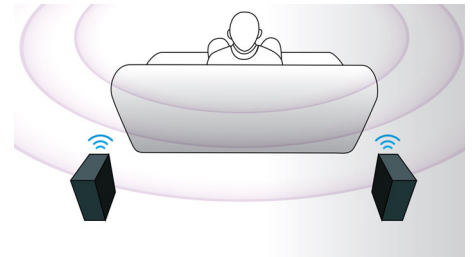

Caixas acústicas traseiras wireless oferecem design discreto e mobilidade para posicionamento da caixa de som. Desenvolvidas com o uso de tecnologia livre de interferência, as caixas acústicas wireless oferecem som surround total sem conexões com fio desagradáveis. ** A conexão wireless ocorre entre a unidade principal e as caixas acústicas traseiras somente. As caixas acústicas traseiras estão ligadas aos módulos do receptor wireless.

Som Double Bass



Caixas acústicas potentes com sistema Bass Reflex e "basspipes" duplos que aprimoram as frequências mais baixas, oferecendo um som mais estável e graves profundos. Agora, você poderá ouvir todos os detalhes.

Karaokê para cantar a qualquer hora



Karaokê para cantar em casa a qualquer hora

Especificações

Som

- Potência total em W RMS a uma DHT de 10%: 1.000 W
- Sistema de áudio: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital 5.1, DTS-HD Master Audio Essencial
- Recursos de áudio: Nivelador Automático de Volume (AVL), Dolby Digital Prologic II, Som Double Bass, FullSound, Modo noturno, Controle de altos e graves
- Potência de saída da caixa acústica central: 166 W
- Potência de saída da caixa acústica de satélite: 4 x 166 W
- Potência de saída do subwoofer: 166 W

Caixas acústicas

- Faixa de frequência da caixa acústica central: 150 - 20k Hz
- Impedância das caixas acústicas centrais: 3 ohm
- Tipos de caixas acústicas: 4 x caixas acústicas tallboy, 1 x caixa acústica central
- Faixa freq. de alto-falante de satélite: 150 - 20k Hz
- Impedância de alto-falante de satélite: 3 ohm
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Driver do subwoofer: 1 x woofer de 8"
- Faixa de frequência do subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedância do subwoofer: 3 ohm

Conectividade

- Conexões na parte da frente: Entrada de áudio, Entrada para microfone, USB
- Conexões traseiras: Entrada digital coaxial, Entrada óptica digital, Ethernet, Entrada para antena FM, Saída HDMI 1.4 (ARC), Miniconectores para caixa acústica ajustáveis
- Conexões integradas: Bluetooth, Wi-Fi, Miracast, NFC, Áudio traseiro wireless

Conforto

- EasyLink (HDMI-CEC): Canal de retorno de áudio, Mapeamento automático da entrada de áudio, Reprodução com um toque, Modo de espera com um toque, Transição de comandos do controle remoto
- Recursos HDMI: 3D, ARC (Audio Return Channel, Canal de retorno de áudio), Deep Color
- Fácil de usar: DLNA

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM

Mídia de reprodução óptica

- Discos reproduzíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato de arquivo

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Imagem: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, WAV, WMA,

- Dolby Digital, DTS, FLAC
- Taxas de bits de MP3: 8 - 320 kbps

Reprodução de vídeo

- Formatos de compactação: AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX Plus HD

Reprodução de imagem estática

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressivo, PNG
- Aprimoramento de imagens: Girar, Apres.de slides c/reprodução de música, Zoom

Imagem/tela

- Aprimoramento de imagens: HD (720p, 1.080i, 1.080p/24 qps), Progressive Scan

Reprodução de Karakê

- Funções padrão: Controle de volume do microfone

Lig/Desl

- Consumo de energia: 160 W
- Fonte de alimentação: 110 - 127 V / 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,5 W

Sustentabilidade

- Embalagem: Manual do Usuário Eletrônico

Acessórios

- Acessórios inclusos: Duas pilhas AAA, Antena FM, Controle remoto, Folheto com informações de segurança e legais, Folha de marcas comerciais, Folheto de garantia mundial, Cabo HDMI, Manual do Usuário, Receptor de áudio traseiro sem fio

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 435 x 58 x 291 mm
- Caixa acústica central (L x A x P): 314 x 103 x 83 mm
- Comprimento do cabo da caixa acústica central: 2 m
- Caixa acústica frontal (L x A x P): 100 x 1178 x 101 mm
- Comprimento do cabo da caixa acústica frontal: 3 m
- Caixa acústica traseira (L x A x P): 100 x 1178 x 101 mm
- Comprimento do cabo da caixa acústica traseira: 6 m
- Subwoofer (L x A x P): 228 x 293 x 310 mm
- Comprimento do cabo do subwoofer: 3 m

Dimensões da embalagem

- EAN: 87 12581 71559 5
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 95,4 x 49,4 x 37,6 cm
- Peso bruto: 26,94 kg
- Peso líquido: 24,39 kg
- Número de produtos inclusos: 1
- Tipo da embalagem: Papelão
- Peso da embalagem: 2,55 kg
- Tipo de colocação em prateleiras: Horizontal



Data de emissão
2016-04-25

Versão: 2.0.2

12 NC: 8670 001 13193
EAN: 87 12581 71559 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Para verificar se o Vídeo on Demand está disponível em seu país, visite www.philips.com/blu-ray.
* DivX, DivX Certified e logotipos associados são marcas registradas de DivXNetworks, Inc. e usados sob licença.
* Dolby e o símbolo de "D Duplo" são marcas registradas da Dolby Laboratories Inc.