

Philips
Проигрыватель DVD



DVP3560K



Более четкое, яркое изображение

с HDMI 1080p

Вы мечтаете о проигрывателе с идеальным правдивым изображением, который может воспроизводить практически любой диск! Проигрыватель DVD Philips полностью отвечает этим запросам.

Воспроизводит все фильмы и музыку

- Сертифицировано DivX Ultra для видео в формате DivX
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Оживляет аудио и видео записи

- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости

Легко использовать

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Создание MP3 прямо с CD на флэш-накопители USB одним нажатием
- Функция "Мои обои" для индивидуального приветствия

Наслаждайтесь улучшенным караоке

- Karaoke Idol для интерактивных развлечений и атмосферы праздника
- Запись караоке позволит поделиться своим талантом певца с друзьями.

Подключение и использование нескольких источников

- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB

PHILIPS

Особенности

HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "р" в "1080р") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

Сертифицировано DivX Ultra




Благодаря поддержке DivX вы можете наслаждаться просмотром видео в формате DivX и фильмов из Интернета, в том числе и купленными голливудскими фильмами, в комфорте своей гостиной. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на стандарте MPEG-4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, рекламные ролики к фильмам, музыкальные видео, на таких носителях, как CD-R/RW и DVD, для воспроизведения на проигрывателе Blu-ray или DVD-плеере Philips с поддержкой DivX Ultra Certified. Технология DivX Ultra объединяет возможность воспроизведения видео в формате DivX со встроенными субтитрами, поддержкой нескольких языков

воспроизведения, а также разные дорожки и меню в один удобный формат файла.

Мультимедиа DivX

Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Высокоскоростное соединение USB 2.0

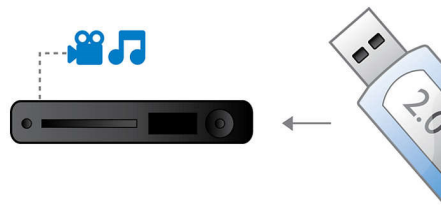

Универсальная последовательная шина, или USB — это стандартный протокол, используемый для удобной связи ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают перенос данных со скоростью до 480 Мбит/с — по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря Hi-Speed USB 2.0 Link все, что от вас потребуется, — это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку — и нажать кнопку воспроизведения!

EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбаром (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним

нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

Запись караоке


Запись караоке — современная функция, позволяющая записывать исполнение песни и преобразовывать их в формат MP3 для воспроизведения на портативных медиа-плеерах. Просто подключите флэш-накопитель или портативный медиа-плеер к USB-порту DVD-проигрывателя Philips с помощью кабеля USB. Исполнение будет сжато и преобразовано в компактный файл MP3. Наслаждайтесь своим пением в пути или поделитесь им с друзьями.

Karaoke Idol

Теперь пение под караоке станет еще увлекательнее. Программа Karaoke Idol позволяет двум и более исполнителям соревноваться за звание победителя. Исполнители поют по очереди, а система подсчета баллов анализирует качество каждого исполнения. После каждого исполнения показывается забавный ролик о способностях исполнителя и количество баллов. В конце игры исполнителю с большим количеством баллов присуждается титул идола караоке.

Мои обои

Предайте индивидуальности обоям вашего DVD-проигрывателя с помощью любимой фотографии. Функция Мои обои позволяет загружать ваши любимые фотографии в качестве обоев DVD-проигрывателя Philips. С помощью этой функции можно обрабатывать большинство форматов фотографий и даже изменять контрастность загруженной фотографии для создания уникальных световых эффектов. Никаких больше обычных экранов приветствия при включении DVD-проигрывателя. Функция Мои обои проста в использовании и доставит удовольствие всем.



Характеристики

Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): 90 дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30—20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital
- Искажения и шум (1 кГц): 80 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): 80 дБ
- Отношение сигнал/шум: 90

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: USB, Микрофон
- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Компонентный прогрессивный видеовыход, Цифровой коаксиальный выход, Выход HDMI

Комфорт

- Защита от детей: Блокировка от детей, Ограничение на просмотр
- Языки экранного меню: Английский, Русский

Мощность

- потребляемая мощность: < 10 Вт
- Источник питания: 230 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон, Аудио/видео кабель, Краткое руководство пользователя

Размеры

- Глубина упаковки: 282 миллиметра
- Ширина устройства: 360 миллиметра
- Высота упаковки: 80 миллиметра
- Высота устройства: 39 миллиметра

- Ширина упаковки: 400 миллиметра
- Глубина устройства: 209 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео, Повышение качества видео (720p, 1080i/p), Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p)

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Компакт-диск с изображениями, Kodak Picture CD
- Улучшение изображения: Поворот, Увеличить, Слайд-шоу, Переворот фотографий, Разрешение высокой четкости, Демонстрация слайдов с воспр. MP3

Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: Устройство памяти USB
- Форматы воспроизведения: Фотографии в формате JPEG, MP3, DivX

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, DivX
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Система воспроизведения видеодисков: PAL



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 1.2.4

EAN: 87 12581 52373 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com