




Philips
juhtmeta kaasaskantav
kõlar

Bluetooth®
MULTIPAIRiga
Laetav aku
Must

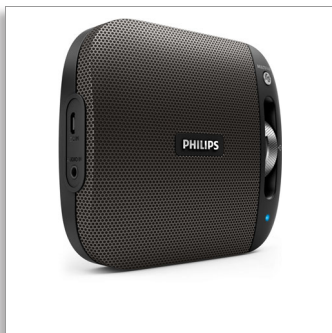

BT2600B

Väikesed mõõtmed, suurepärase heli

Suurepärase heli väikeses, stiilses, kaasaskantavas ja kvaliteetsete alumiiniumdetailidega korpuses. Mitme seadme sidumisega Bluetooth võimaldab kahe seadme vahel hetkega muusikat vahetada.

Lihntne kasutada

- Sisseehitatud mikrofoni käed-vabad kõnede jaoks.
- Helisisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega
- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- MULTIPAIR-iga saate 2 seadme vahel hetkega muusikat vahetada

Muljetavaldav heli

- Kärpimisvastane funktsioon valju, moonutusteta muusika jaoks
- Täiustatud heli õhukese disainiga


Loodud mugavaks kaasaskandmiseks

- Sisseehitatud laetav aku, et saaksite muusikat kõikjal kuulata

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Juhtmevaba voogedastus

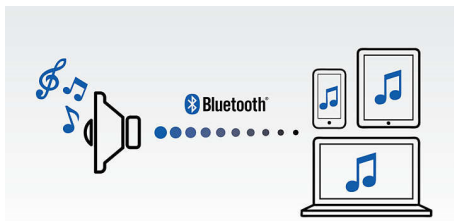


Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

Vahetage muusikat 2 seadme vahel


Siduge 2 nutiseadet korraga, et edastada muusikat soovitud seadmest, ilma neid vahepeal lahutamata ja uuesti sidumata. Teiselt seadmelt loo mängimiseks pange esmalt esimesel seadmelt lugu pausile ja pange siis teiselt seadmelt lugu mängima. See sobib täiuslikult sõpradega muusika jagamiseks, pidudel mängimiseks või lihtsalt mitme seadme lugude mängimiseks. Laske sõpradel ja perel korraga seadmeid siduda, et saaksite muretult muusikat vahetada.

Kärpimisvastane funktsioon

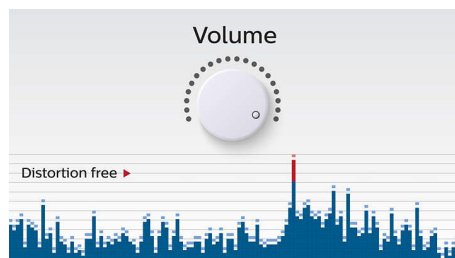

Tänu kärpimisvastase tehnoloogiale saate muusikat esitada valjemini ja see tagab hea kvaliteedi isegi siis, kui aku on tühi. See võtab vastu sisendsignaale vahemikus 300-1000 mV ning kaitseb teie kõlareid moonutusest tulenevate kahjustuste eest. Kõlar tuleb kärpimisvastase tehnoloogiaga toime tänu spetsiaalsele audiopiiirajale IC. See jälgib muusikasignaali, kui see läbib võimendit, ning hoiab helitipud võimendi vahemikus, vältides kärpimisest tulenevat helimoonutust, ilma et see mõjutaks valjust. Kõlari võime taasesitada muusikatippe väheneb koos aku võimsusega, ent kärpimisvastane tehnoloogia vähendab tühjast akust tulenevaid tippe.

Sisseehitatud laetav aku

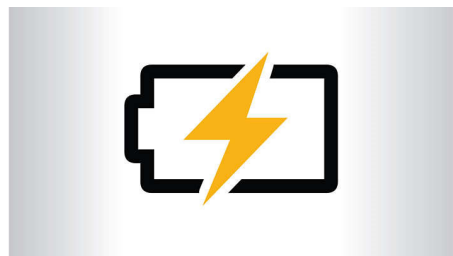

Mängige muusikat valjusti, iga kell ja kõikjal. Sisseehitatud laetav aku võimaldab teil nautida

oma muusikat ilma tüütute juhtmevabadeta ja ilma, et peaksite elektripistikupesa otsima. Nautige suurepäraselt muusikat kaasaskantava seadme pakutava vabaduse kaudu.

Sisseehitatud mikrofoni

Tänu sisseehitatud mikrofoni toimib see kõlar ka telefonikõlarina. Kui kõne tuleb sisse, katkestatakse muusika ning te saate kõlari kaudu rääkida. Tehke ärikõne või helistage peolt oma sõbrale – mõlemal juhul toimib see suurepäraselt.

Helisisend



Helisisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega

Täiustatud heli

Täiustatud heli õhukese disainiga

Spetsifikatsioon

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 4 W
- Helisüsteem: Mono

Disain ja viimistlus

- Värvus: Mustad

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 1 x 1,5"

Ühenduvus

- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- Helisisend (3,5 mm)

Mugavus

- Sisesehitatud mikrofoni: konverentskõne jaoks

Ühilduvus

- Androidiga tahvelarvutite ja nutitelefonidega: Androidi versiooniga 2.1 ja Bluetooth 2.1 või kõrgemaga
- iPod touch: 3. põlvkonna või uuemaga

- iPad: iPad 1, iPad 2, uus iPad, iPad mini, iPad Retina ekraaniga, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- teiste muusikaseadmetega: Bluetoothi versiooniga 2.1 või kõrgemaga

Võimsus

- Aku tüüp: liitium (integreeritud)
- Aku tööaeg: 8 tund(i)

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: USB-kaabel arvuti kaudu laadimiseks, Üleilmse garantii voldik, Kiire paigaldusjuhend

Mõõtmed

- Kaal (koos pakendiga): 0,32 kg
- Toote mõõtmed (L x S x K): 107 x 97 x 32 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 130 x 45 x 175 mm
- Toote kaal: 0,21 kg



Väljalaske kuupäev
2024-03-25

Versioon: 1.0.7

EAN: 48 95185 60589 0

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com