

Philips
DVD-lejátszó



DVP3005



Nézzen, hallgasson, játsszon le mindent!

Fontos a méret? Tudja, hogy a kevés több is lehet? Ismerje meg a legjutányosabb árú DVD-lejátszót. Csak semmi bonyodalom! Ez az egyszerű készülék szinte minden lemezformátumról, akár digitális fényképeket is remek képminőségben tud lejátszani.

Páratlan audio- és videoteljesítmény

- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
- RGB a Scart kábelén – egyetlen csatlakozó a kiváló videóhoz
- 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természetű képekhez
- A 192 kHz/24 bites audió DAC javítja az analóg hangbemenetet

Játsszon le mindent!

- Muzik: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Zene: CD, CD-R/RW és MP3-CD
- Fotók: Képi CD (JPEG)


Bárhol elfér

- Kompakt kialakítás
- Ultravékony kialakítás

PHILIPS


Fénypontok

Progresszív pásztázás

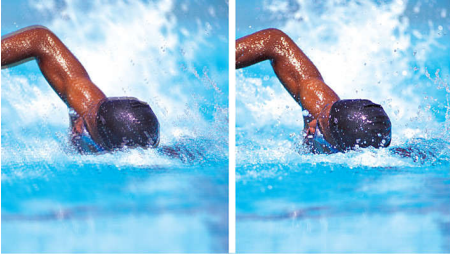

A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.


12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás

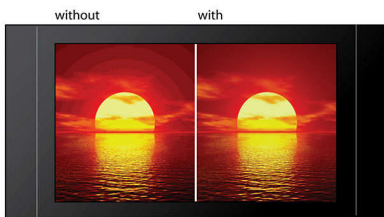

A 12 bites Video DAC kiváló digitális-analóg átalakító, amely megőrzi az eredeti kép minden részletét. Finom árnyékokat és egyenletes színátmeneteket nyújt, így a kép


természetesebb és élénkebb. A hagyományos 10 bites DAC hátrányai láthatóvá váltak a nagy képernyők és projektorok használatakor.

192 kHz/24 bites audió DAC

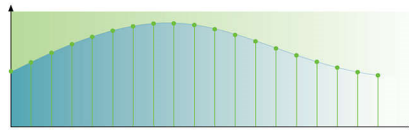

A 192 kHz-es mintavétel segítségével az eredetinek pontosan megfelelő hanggörbét kaphat. A 24-bites felbontással együtt több információ tárolható az eredeti analóg hanggörbéről, ami sokkal gazdagabb hangvisszaadást tesz lehetővé.

RGB Scart kábel - csatlakoztathatóság

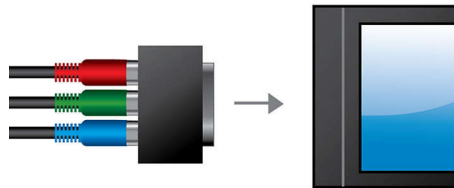

Az RGB a Scart kábelén kiváló minőségű videokimenethez egyszerűen kapcsolódó kábelcsatlakozás.

Multi-format mozi

A multi-format lejátszás segítségével le tudja játszani a legtöbb lemezformátumot, ami maximális kényelmet és szórakozást tesz lehetővé.

Több formátumú zene

A multi-format lejátszás segítségével le tudja játszani a legtöbb lemezformátumot és VHS kazettát, ami maximális kényelmet és szórakozást tesz lehetővé.

Kép CD (JPEG)

A multi-format lejátszás segítségével le tudja játszani a legtöbb lemezformátumot otthona kényelmében, ami maximális kényelmet és szórakozást tesz lehetővé.

Kompakt kialakítás

Kompakt kialakítás

Ultravékony kialakítás

A termék vonzó és könnyű kialakítással rendelkezik.



12-bit
Video DAC

RGB on
Scart



Műszaki adatok

Hang

- Áthallás (1 kHz-en): 80 dB
- D/A átalakító: 192 kHz/24 bit
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Torzítás és zaj (1 kHz): 70 dB
- Dinamikatartomány (1 kHz-en): 90 dB
- Jel-zaj viszony: 90 dB

Csatlakoztathatóság

- Egyéb csatlakozások: Scart, Progresszív komponens videokimenet, Kompozit videó (CVBS) kimenet, Analóg bal/jobbs audiokimenet, Digitális koaxiális kimenet

Kényelem

- Gyermekvédelem: Szülői felügyelet
- Képernyőn megjelenő nyelvek: holland, angol, finn, francia, német, olasz, norvég, portugál, spanyol, svéd, Polish (Polírozás), török, dán

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 10 W
- Tápellátás: 220–240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: $0,8\text{ W}$

Tartozékok

- Elemek: 2 db AA méretű
- Kábelek: Nincs
- Távvezérlő: 3141 017 90221
- Felhasználói kézikönyv: angol, német, francia, spanyol, olasz, görög, portugál, finn, svéd, dán, norvég, lengyel, török, orosz
- Garanciajegy

Méretetek

- Csomag mélysége: 352 mm
- Készülék szélessége: 360 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 2,98 kg
- Csomag magassága: 82 mm
- Készülék magassága: 37 mm
- Csomag szélessége: 415 mm
- Készülék mélysége: 265 mm
- Készülék tömege: 1,98 kg

Audialejátszás

- Tömörítési formátum: PCM, MP3
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, MP3-CD, CD-RW
- MP3 bitátviteli sebességek: 32 - 256 kb/s

Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 16:9, 4:3
- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képjavitás: Progresszív pásztázás

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: Kép-CD
- Képjavitás: Diavetítés

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (videoüzemmód), DVD-Video
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2
- Videolemez-lejátszó rendszer: NTSC, PAL



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 8.0.10

EAN: 87 10895 85717 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com