



## Philips Clockradio

Oplad mobiltelefon og USB-enhed



AJ4000

# Oplad din mobiltelefon, mens du sover

med indbygget mikro-USB-kabel

Start dagen med ny energi med denne clockradio. Den oplader din mobiltelefon og USB-enhed på samme tid, så du aldrig løber tør for strøm. Alarmen kan indstilles til at anvende radio eller summetone, mens den dobbelte alarm giver dig to vækningstidspunkter

### Bekvem opladning på sengebordet

- Oplad din mobiltelefon via indbygget mikro USB-kabel
- Oplad en anden USB-enhed via indbygget USB-hub

### Start dagen på din måde

- Vågn op til din yndlingsmelodi eller lyden af buzzeren
- Blid vækning for en behagelig opvågning
- Gentag alarm for yderligere snooze
- FM-tuner til radionyelse


### Nem at anvende

- Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter
- Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik
- Batteri-backup holder styr på hukommelsen, selvom der er strømsvigt

**PHILIPS**  
sense and simplicity


## Vigtigste nyheder

### Vågn op til radio eller buzzer

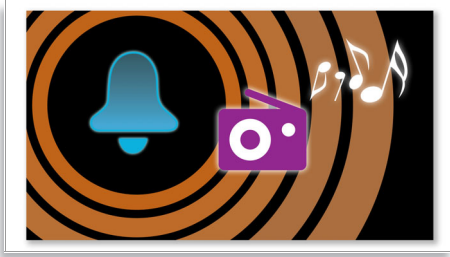


Vågn op til lyden fra din yndlingsradiostation eller en buzzer. Du skal bare indstille alarmer på din Philips clockradio, så den vækker dig med den radiostation, du lyttede til sidst, eller du kan vælge at blive vækket af en buzzer-lyd. Når vækketidspunktet er nået, vil din Philips clockradio automatisk tænde for den radiostation eller udløse buzzeren.

### To ringetidspunkter

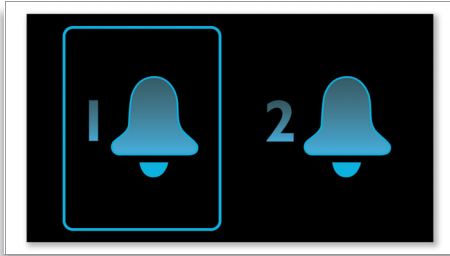

Philips-lydsystemet har to ringetidspunkter. Indstil det ene til at vække dig, og det andet til at vække din partner.

### Alarmgentagelse

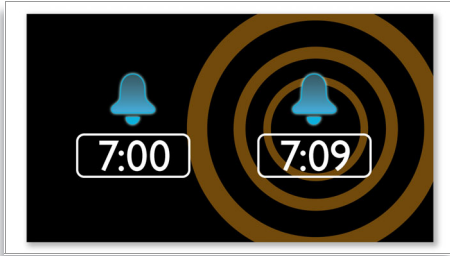

For at undgå, at du sover over dig, har Philips-vækkeuret en slumrefunktion. Hvis vækkeuret ringer, og du gerne vil sove lidt mere, skal du bare trykke på Gentag alarm-knappen én gang og lægge dig ned og sove. Ni minutter senere ringer vækkeuret igen. Du kan fortsætte med at trykke på Gentag alarm-knappen hvert niende minut, indtil du vælger at slukke helt for alarmerne.

### Sleep-timer



Med sleep-timer kan du bestemme, hvor længe du vil lytte til musik eller en radiostation efter eget valg, inden du falder i søvn. Indstil blot en tidsgrænse (op til 1 time), og vælg en CD eller radiostation, du vil lytte til, mens du falder i søvn. Systemet fortsætter med at spille i det valgte tidsrum og skifter derefter til en strømbesparende, stille standby-tilstand. Med sleep-timer kan du falde i søvn til din yndlings-CD eller dit yndlings-radioprogram uden at tælle får eller bekymre dig om strømforbruget.

### Batteri-backup

Batteri-backup holder styr på hukommelsen, selvom der er strømsvigt

### FM-tuner

Den indbyggede radiotuner lader dig nyde dine yndlingsange eller -nyheder fra din radiostation hver dag. Du skal blot finde radiostationen, som du vil lytte til.

### Blid vækning



Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til en alarmtone, der kun gradvist tager til i lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din yndlingsmusik, din foretrukne radiostation eller til lyden af en buzzer-alarm. Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges gradvist fra en diskret lyd til forholdsvis højt. Så får du mulighed for at vågne stille og roligt op.

## Specifikationer

### Ur

- Type: Digital
- Display: LED
- Skærmcifre: 4
- Tidsformat: 24t

### Alarm

- Antal alarmer: 2
- Alarmkilde: Buzzer, Radio
- Snooze (gentagelse af alarmer): Ja, 9 min.
- 24-timers alarmnulstilling
- Sleep-timer: 15/30/60/90/120 minutter

### Tuner/modtagelse/transmission

- Analog tuning
- Tunerbånd: FM
- Frekvensområde: 87,5 - 108 MHz
- Antenne: FM-antenne

### Komfort

- Lysstyrke på skærmen: Høj/medium/lav
- Lydstyrke: JA, Drejeknap
- Backup af ur og alarm: Ja, med 6F22 9V batteri

### Lyd

- Lydsystem: mono
- Udgangseffekt (RMS): 300 mW

### Strøm

- Strømtype: Vekselsstrøm
- AC strømtilslutning: 100-240 V, 50-60 Hz
- AC udgang: 6,5 V, 1.3A
- Strømforbrug ved drift: 5 W
- Standby-strømforbrug: <1 W
- Mikro-USB-opladningsspænding: 5 V
- USB-opladningsspænding: 5 V
- Batterier: 1
- Batteritype: 6F22 9 V
- Batterispænding: 9 V

### Mål

- Emballagetype: D-box
- Emballagemål (B x D x H): 182 x 69 x 207 mm
- Produktmål (B x D x H): 173 x 159 x 64 mm
- Vægt inkl. emballage: 0,64 kg
- Vægt: 0,49 kg

### Tilbehør

- Garanti: Garantiercertifikat
- Brugervejledning



SLEEPTIMER

dual alarm

gentle wake



Udgivelsesdato  
2012-07-24

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 000 90681  
EAN: 87 12581 64646 2

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)