


Philips  
Minisistema HiFi con DVD



FWD573

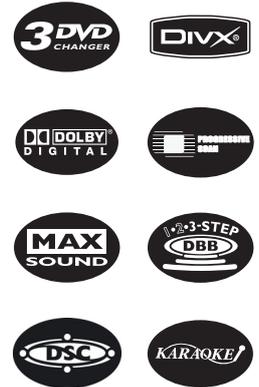

## Combinación de tamaño y rendimiento

Entretenimiento y excelente sonido sin interrupciones

Las excelentes funciones de FWD573 te sorprenderán, y te convencerán de quedarte en casa. Disfruta de tu música en abundancia con su cambiador de 3 discos, MAX Sound para reforzar la potencia al instante y el refuerzo dinámico de graves en 3 pasos.

### Enriquece tu experiencia cinematográfica

- Cambiador de 3 DVD
- Reproducción de DivX para video de alta compresión
- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima

### Enriquece tu experiencia acústica

- Potencia total de 250 W RMS / 3300 W PMPO
- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico graves de 3 pasos

### Disfruta tu música preferida en todo momento

- Reproduce DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) y Picture CD
- Casetera doble Dual Logic con repetición automática
- Sintonización digital con 40 estaciones preprogramadas para más comodidad
- Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificaciones

### Sonido

- **Potencia de salida:** 3300 W PMPO
- **Potencia de sonido total (RMS):** 250 W
- **Optimización del sonido:** MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, control ambiental virtual, control digital del sonido
- **Sistema de sonido:** Dolby Digital

### Bocinas

- **Altavoz principal:** Woofer de 6,5 pulg., Tweeter de 2 pulg., 3 vías, Piezoeléctrico cúpula múltiple 1 pulg., Sistema de bocinas Bass Reflex
- **Número de altavoces:** 2

### Reproducción de video

- **Tipo de bandeja de carga:** Mecánico
- **Número de discos:** 3
- **Soporte de reproducción:** DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, CD de video, Picture CD
- **Modos de reproducción del disco:** Menú del disco, OSD, Avance rápido, Retroceso rápido, Avance lento, Retroceso lento, Búsqueda hacia delante / atrás, Reiniciar reprod. desde interrupción, repetición A-B, Repetición de capítulo, Ángulo, Zoom
- **Optimización de video:** escaneado progresivo

### Reproducción de imágenes fijas

- **Soporte de reproducción:** DVD+R/+RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- **Formato de compresión de imágenes:** JPEG
- **Optimización de la imagen:** Secuencia de diapositivas, Girar fotografías, Girar, Zoom

### Reproducción de audio

- **Modos de reproducción de cassette:** Interrupción automática, Control electrónico de velocidad
- **Soporte de reproducción:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Modos de reproducción del disco:** Programable de 99 pistas, Repetir una / todas / programa
- **Tecnología de la casetera:** Full Logic
- **Número de caseteras:** 2

### Grabación de audio

- **Soporte de grabación:** Cinta
- **Optimización de la grabación de cintas:** grabación sincronizada de CD, nivel de grabación automático

### Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- **Bandas del sintonizador:** FM estéreo, MW
- **Estaciones preseleccionadas:** 40
- **Optimizaciones del sintonizador:** Auto Store, Easy Set (Plug & Play)

### Conectividad

- **Audífonos:** 3,5 mm
- **Micrófono:** Conectores de micrófono duales
- **Otras conexiones:** Salida progresiva video por componente, Salida de video combinada (CVBS), Salida de S-video, Salida digital (cinch), Salida para Subwoofer, Salida de línea, Antena FM, Antena MW
- **Entrada auxiliar:** Entrada de línea

### Comodidad

- **Alarmas:** Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma de cinta, Timer
- **Tipo de pantalla:** FTD
- **Reloj:** En pantalla principal
- **Karaoke:** Control de eco, Control de teclas, Volumen de micrófono
- **Idiomas OSD:** Inglés, Francés, Portugués, Español, Tailandés, Chino tradicional, Ruso

### Accesorios

- **Accesorios incl.:** Cable de video por componentes YPbPr, Cable de video compuesto (Y), Cable de corriente alterna, Cable de video, Baterías para control remoto, Guía de configuración rápida, Antena FM/MW
- **Control remoto:** 45 teclas
- **manual de usuario:** Inglés, español, portugués brasileño
- **El paquete estándar incluye:** Garantía internacional

### Dimensiones

- **Dimensiones del set (An x Al x Pr):** 265 x 322 x 354 mm
- **Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr):** 242 x 310 x 240 mm
- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 524 x 420 x 611 mm
- **Peso con empaque incluido:** 17,2 kg

### Potencia

- **Alimentación de energía:** 100-240 V CA, 50/60 Hz

## Características destacadas

### Cambiador de 3 DVD

### Reproducción de DivX

Con compatibilidad para DivX podrás disfrutar de los videos codificados en DivX en tu sala de estar. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de video en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, por ejemplo, películas, avances y videos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW, tarjetas de memoria y DVD-video. Los CD DivX se pueden reproducir en reproductores de DVD, grabadores de DVD y sistemas de 'Home Entertainment'.

### escaneado progresivo

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

### Total 250W RMS / 3300W PMPO

### MAX Sound

La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

### control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de equalización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

### Refuerzo dinámico graves de 3 pasos

### Reproducción DVD, MP3, WMA, Picture CD

### Casetera doble Dual Logic

### Sintonización digital con 40 preset

### Karaoke

La función de karaoke del reproductor de DVD ofrece más diversión y te permite disfrutar del mejor audio cuando cantas. Para mejorar tu actuación, puedes agregar el efecto de "eco" a tu voz. Los controles de tonalidad permiten elegir el tono más apropiado para cada rango de voz.



Fecha de publicación  
2007-10-29

Versión: 2.0

12 NC: 9073 100 13185  
EAN: 87 10895 94364 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)