



Philips Fidelio
Potpuno bežične slušalice

Izvanredan prirodni zvuk
Noise Canceling Pro+
Superiorna kvaliteta poziva
Bezvremenski dizajn Fidelio



T2

Izrađene za svakodnevne avanture

Predivno ih je vidjeti. Pružaju nevjerojatan doživljaj slušanja. Ove vrhunske potpuno bežične slušalice pružaju vam najprostorniji i najdetaljniji zvuk u dizajnu za umetanje u uši i najpametniju kontrolu buke. Od glazbe do poziva, od filmova do podcastova: svuda će vas odvesti.

Besprijekorne u svakom pogledu

- Aplikacija Philips Headphones. Prilagodite doživljaj
- Google Assistant. Google brzo uparivanje
- Napredna veza s više uređaja. Bežično punjenje

Philips Fidelio. Izrađen za slušače.

- Izvanredne. Zvučni potpis tvrtke Philips za Fidelio
- Prožimanje glazbom koje se prilagođava vama. Noise Canceling Pro+
- Superiorna kvaliteta poziva. Svaka je riječ glasna i jasna
- Bezvremenski dizajn Fidelio
- 2-smjerni dizajn. Balansirana armatura i dinamičke pogonske jedinice

Izvanredan prirodni zvuk dok ste u pokretu

- Bolja povezivost i zvuk. Bluetooth nove generacije*
- Vrhunski zvuk za streaming dok ste u pokretu
- Podržani su kodeci LC3, AAC i LDAC
- Više glazbe. Do 36 sati uz bežičnu kutiju za punjenje

PHILIPS

Potpuno bežične slušalice

Izvanredan prirodni zvuk Noise Canceling Pro+, Superiorna kvaliteta poziva, Bezvremenski dizajn Fidelio

Istaknute značajke

Zvučni potpis tvrtke Philips



Od jasnog, kontroliranog basa do toplih srednjih i iskričavih visokih tonova, ove vrhunske slušalice koje se umeću u uši donose izvanredan prirodni zvuk uz precizno razdvajanje instrumenata. Dinamičke pogonske jedinice balansirane armature premazane grafenom pružaju više detalja nego ikad prije. Čut ćete pjesme omiljenih izvođača upravo onakve kakve su ih napravili.

Noise Canceling Pro+



Prilagodljivo blokiranje buke brzo se prilagođava vašem okruženju kako bi se potisnula vanjska buka, uključujući zvuk vjetra, u stvarnom vremenu. Od glazbe do poziva, zvuk će vas prožeti gdje god da se nađete, a da pritom ne morate ništa poduzeti. Ako želite podesiti razinu transparentnosti ili smanjenje zvuka vjetra, jednostavno upotrijebite aplikaciju Philips Headphones.

Superiorna kvaliteta poziva



Bezbrizno možete uspostavljati pozive s najprometnijih, najbučnijih lokacija. Mikrofon

koji oblikuju zrake usredotočuju se na zvuk vašeg glasa, dok napredni AI algoritmi blokiraju pozadinsku buku kako ne bi uništila poziv. Ako je izuzetno vjetrovito, senzor za prijenos zvuka preko kostiju pouzdano će prenositi vaš glas, tako da će vas sugovornici i dalje čuti.

Bezvremenski dizajn Fidelio



Svaki element slušalice Fidelio koje se umeću u uši pažljivo je razmotren. Brušeno keramičko kućište svake slušalice spoj je ljepote i izdržljivosti, a oznaka IPX4 znači da im ne smeta kiša. Meka Muirhead koža naglašava slušalice i zaobljenu kompaktnu kutiju za punjenje, napravljenu od anodiranog aluminija.

Bluetooth nove generacije



Ove slušalice koje se umeću u uši rade s uređajima koji podržavaju Bluetooth LE zvuk i kodek LC3. Dobit ćete primjetno bolji zvuk i stabilniju vezu koja ne slabi u gusto naseljenim područjima. Gotovo da nema kašnjenja u filmovima ili igrama, a spremni ste za dijeljeno slušanje putem bežičnih mreža uz emitiranje Auracast.*

T2/00

Vrhunski zvuk za streaming




Podržani su kodeci AAC, LDAC i LC3 za vrhunski zvuk bez obzira na uslugu streaminga koju upotrebljavate, a glazba se pauzira kad izvadite slušalice. Napredna Bluetooth veza s više uređaja omogućuje vam da se jednostavno prebacujete između dva uređaja: slušajte glazbu na prijenosnom računalu, preuzimate pozive na telefonu, a zatim se automatski vratite na glazbu.

36 sati reprodukcije uz kutiju za punjenje



Slušajte do 36 sati uz uključenu funkciju ANC ili 40 sati uz isključen ANC. Potpuno punjenje pruža 9 sati reprodukcije, a brzo desetominutno punjenje slušalice u kutiji pruža dodatnih sat i pol. Kutiju možete napuniti tako da je stavite na bilo koji bežični Qi punjač.

Aplikacija Philips Headphones

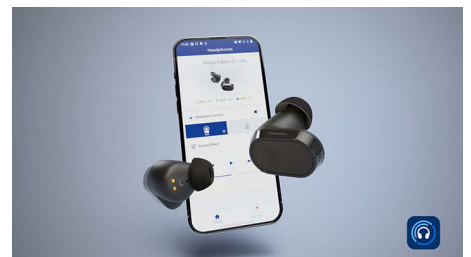

Četiri prethodno podešene postavke i prilagođeni višepojasni ekvilizator omogućuju pronalaženje omiljenog zvuka za glazbu i podcastove. S pomoću aplikacije možete i isključiti prilagodljivo blokiranje buke i preuzeti kontrolu.



Specifikacije

Zvuk

- Frekvencijski opseg: 7 – 40 000 Hz
- Promjer zvučnika: Pogonska jedinica od 9,2 mm + BA
- Impedancija: 16 ohma
- Maksimalna ulazna snaga: 5 mW
- Osjetljivost: 100 dB (1 KHz – 10 dBFs)
- Vrsta pogonske jedinice: Premaz grafena, Balansirana armatura
- Zvuk visoke rezolucije

Mogućnost povezivanja

- Verzija Bluetootha: 5,3
- Bežična mreža
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimalni domet: Do 10 m
- Veza u više točaka
- Podržani kodek: LDAC, AAC, SBC, LC3
- Vrsta bežičnog prijenosa: Bluetooth

Vanjska kartonska kutija

- Duljina: 35 cm
- Broj pakiranja: 24
- Širina: 26 cm
- Bruto masa: 4.8 kg
- Visina: 27.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 13173 3
- Neto masa: 2.352 kg
- Tara: 2.448 kg

Praktičnost

- Automatsko isključivanje: 60 minuta
- Vodootpornost: IPX4
- Podrška za aplikaciju Philips Headphones
- Mono način rada za TWS
- Moguća su ažuriranja programskih datoteka
- Vrsta kontrola: Dodirna
- Google Fast Pair
- Google riječi za aktiviranje (hotword)
- Kapacitivni senzor

Unutarnja kartonska kutija

- Duljina: 16.2 cm
- Broj pakiranja: 3
- Širina: 11.8 cm
- Visina: 12.2 cm
- Neto masa: 0.294 kg
- Bruto masa: 0.55 kg
- Tara: 0.256 kg
- GTIN: 2 48 95229 13173 0

Snaga

- Može se puniti
- Broj baterija: 3 komada
- Vrijeme punjenja: 2 sat(i)
- Bežično punjenje
- Reprodukcijska glazbe (uključena funkcija ANC): 36 sat(i)
- Reprodukcijska glazbe (isključena funkcija ANC): 40 sat(i)
- Brzo punjenje: 10 mins for 1.5 hr

- Vrsta baterije (futrola za punjenje): Lithium Polymer (built-in)
- Vrsta baterije (slušalica): Lithium Polymer (built-in)
- Masa baterije (ukupno): 11.5 g
- Kapacitet baterije (torbica): 650 mAh
- Kapacitet baterije (slušalica): 75 mAh
- Trajanje baterije, stanje pripravnosti: 200 hr

Dimenzije pakiranja

- Visina: 13 cm
- Vrsta pakiranja: Karton
- Vrsta smještanja na policu: Vješanje
- Širina: 11 cm
- Dubina: 5 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 13173 6
- Bruto masa: 0.159 kg
- Neto masa: 0.098 kg
- Tara: 0.061 kg

Dodatna oprema

- Kratke upute za uporabu
- Nastavci za uši: 5 pari
- Navlaka za punjenje
- Kabel za punjenje: USB-C kabel, 200 mm

Dizajn

- Boja: Crna
- Materijal slušalica: Silikon
- Dizajn koji pristaje uhu: Slušalice koje se umeću u uho
- Slušalice koje se umeću u uši: Silikonski umetak za uši

Telekomunikacija

- Mikrofon za poziv: 2 AI mics
- Smanjenje buke vjetra
- Senzor za glas (VPU)

Dimenzije

- Dimenzije kutije za punjenje (Š x D x V): 2.96 x 6.45 x 4.27 cm
- Dimenzije slušalice (Š x D x V): 2.16 x 2.65 x 2.65 cm
- Ukupna masa: 0.076 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20322 8

ANC značajke

- Tehnologija ANC: Hibridni, ANC Pro+
- Otvoreni način rada
- Prilagodljivi ANC
- Mikrofon za ANC: 4 mikrofona
- ANC (aktivno blokiranje buke)

Glavni pomoćnik

- Kompatibilnost glasovnog pomoćnika: Apple Siri, Google pomoćnik
- Aktivacija glasovnog pomoćnika: Priručnik
- Podrška glasovnog pomoćnika



Datum izdavanja
2024-04-28

Verzija: 5.5.1

EAN: 48 95229 13173 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Google je zaštitni znak tvrtke Google LLC. Google Assistant nije dostupan na određenim jezicima i u određenim državama.
* Potrebno je ažuriranje softvera. Aplikacija Philips Headphones obavijestit će vas kad najnovija verzija softvera bude dostupna.