



Philips
DVD-HiFi-systeem met
componentontwerp

Ribbon-tweeter
100W



MCD716

Bezeten van muziek

Geniet van HiFi-muziek

Een hoogwaardig componentensysteem met een stijlvol en oogstrelend ontwerp. Het prachtige geluid uit de zwartglanzende luidsprekers en de optie voor het afspelen van DVD's komen tegemoet aan alle wensen op het gebied van beeld en geluid.

Verrijk uw filmervaring

- DVD's, DivX[®]-bestanden, (S)VCD's, MP3-CD's, WMA-CD's, CD(RW)'s en foto-CD's afspelen
- 12-bits/108-MHz videoverwerking voor scherpe en natuurlijke afbeeldingen
- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring

Verrijk uw luisterervaring

- Directe weergave vanaf USB van muziek en foto's
- Neodymium ribbon-tweeter voor indrukwekkende en natuurgetrouwe audio
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 100 W RMS

Ontwerp dat past in uw interieur

- Zwartglanzende luidsprekers voor een luxe uitstraling
- Hoogwaardig componentontwerp met standaard
- Aluminium behuizing voor een luxe uitstraling

PHILIPS

Kenmerken

DVD's, DivX-bestanden en MP3/WMA-CD's afspelen




De Philips-speler is compatibel met de meeste gangbare DVD- en CD-discs. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) en foto-CD zijn allemaal geschikt voor deze speler. SVCD staat voor "Super VideoCD". De kwaliteit van een SVCD is veel beter dan die van een VCD. Dankzij de hogere resolutie is vooral het beeld veel scherper. Daarnaast kunt u met DivX®-ondersteuning video's met DivX®-indeling bekijken. DivX is een MPEG4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW's en opneembare DVD's.

12-bits/108-MHz videoverwerking



12-bits Video DAC is een superieure digitaal-naar-analoog converter die elk detail van de authentieke beeldkwaliteit behoudt. De converter geeft subtiele schaduwen en vloeiendere kleurgradaties weer, zodat het beeld levendiger en natuurlijker wordt. De beperkingen van de traditionele 10-bits DAC worden met name duidelijk wanneer grote schermen en projectors worden gebruikt.

Dolby Digital

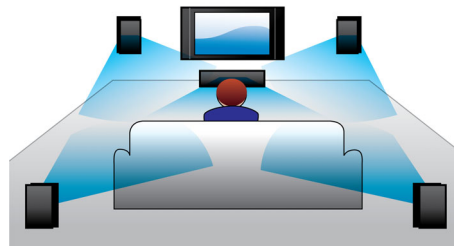


Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.

Directe aansluiting op USB



Sluit uw USB-apparaat simpelweg aan op het systeem en deel uw opgeslagen digitale muziek en foto's met familie en vrienden.

Neodymium-ribbon-tweeter

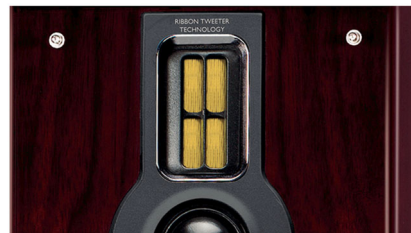

De neodymium ribbon-tweeter is een enkelpolige tweeter die dynamisch en scherp geluid geeft. Dit wordt vaak gebruikt in hoogwaardige audiosystemen om een natuurgetrouw geluid weer te geven. Conventionele kegels en dome-tweeters zijn gebaseerd op een directioneel bewegend spoelprincipe, terwijl de enkelpolige neodymium ribbon-tweeter hoge frequenties

uitzendt in een volledig 180-gradenpatroon. Dit vergroot de breedte van het geluidsspectrum voor de hogere tonen drastisch, breidt de ideale luisterplaats uit en levert rijk, kristalhelder en natuurlijk geluid, zelfs van compacte audiosystemen.

Zwartglanzende luidsprekers

Zwartglanzende luidsprekers voor een luxe uitstraling

Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Hoogwaardig componentontwerp



Het microstelsel met het componentontwerp wordt geleverd met een standaard met vier driehoekige poten. De standaard voorkomt dat er vervorming van audiofrequenties optreedt ten gevolge van trillingen, oververhitting en elektromagnetische storing die worden gegenereerd door de versterker en de CD-lader. Het resultaat is een vlekkeloze, geweldige geluidsreproductie.



12-bit
Video DAC



DivX

USB
DIRECT

DVD
VIDEO

Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W muziekvermogen
- Geluidsverbetering: Klasse 'D' digitale versterker, Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost, Loudness, Dolby Digital

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 5 inch woofer, Ribbon-tweeter
- Luidsprekerverbetering: 2 richtingen, Afneembare luidsprekerfrontjes
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Videoweergave

- DVD-regio: 2
- Media afspelen: DivX, DVD-video, Foto-CD, Video-CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, PBC, Zoomen, Beveiligingsniveaus voor kinderen, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Afspelen hervatten vanaf "stop", Slowmotion

Audioweergave

- Media afspelen: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Discafspeelmodi: Herhalen/shuffle/programmeren
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-stereo
- RDS: Programmatype, Radiotekst, RDS-klokinstelling, Zendernaam
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: FM-antenne
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: 2x RCA (Audio), Component video-uitgang, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale, coaxiale audio-uitgang, Hoofdtelefoon (3,5 mm), SCART uit, S-Video-uitgang

- Aux-ingang: 2x RCA (Audio)
- USB: USB-poort

Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleptimer
- Ladertype: Automatisch, Lade
- Schermverbeteringen: DIM-modus
- Taalversies in beeldschermmenu: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Spaans, Zweeds, Turks
- Schermtype: VFD-scherm

Accessoires

- Kabels/aansluitingen: Composite video-kabel (Y), Bedieningskabel, Netsnoer
- Afstandsbediening: Met 47 toetsen en 2 AAA-batterijen
- Gebruiksaanwijzing: meerdere talen
- Overig: FM-antenne, Snelstartgids
- Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

Afmetingen

- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x D): 160 x 220 mm
- Bruto gewicht: 12,5 kg
- Hoogte van de hoofd-luidspreker: 270 mm
- Diepte hoofdunit: 230 mm
- Hoogte hoofdunit: 160 mm
- Breedte hoofdunit: 240 mm
- Diepte van de verpakking: 330 mm
- Hoogte van de verpakking: 375 mm
- Breedte van de verpakking: 525 mm

Vermogen

- Stroomvoorziening: 50 Hz
- Stroomvoorziening: 220 - 240 volt

Groen

- Energiebesparende stand-bystand: 1 W

Weergave van digitale foto's

- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Foto-CD
- Beeldverbetering: Diapresentatie met MP3-weergave
- Compressieformaat van foto: JPEG



Publicatiedatum
2017-08-02

Versie: 2.0.6

12 NC: 8670 000 35931
EAN: 87 12581 38621 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com