

Philips
Lettore DVD con
Upscaling Video fino a
1080i

HDMI

DivX

DVP5960



HDMI



Vivi al massimo le tue esperienze

Con riproduzione JPEG ad alta definizione

Scopri le meraviglie di questo lettore DVD Philips con connessione audio e video digitale HDMI. Scopri una nuova dimensione dell'home entertainment guardando video ad alta definizione (720p/1080i).



Prestazioni video impareggiabili

- Uscita digitale HDMI che semplifica il collegamento utilizzando un solo cavo
- Upscaling video per una risoluzione fino a 1080i
- Per immagini con risoluzione reale

Arricchisci la visione dei film

- Component Video con scansione progressiva per immagini di massima qualità

Riproduce tutti i formati

- Film: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Certificazione DivX Ultra per una migliore riproduzione di video DivX
- Musica: CD, MP3-CD, CD-R/RW e Windows Media™ Audio
- Riproduzione di Picture CD (JPEG) con la musica (MP3)

Adatto a ogni luogo, facile da trasportare

- Design ultrasottile

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Immagine/Display

- **Formato:** 4:3, 16:9
- **convertitore digitale/analogico:** 12 bit, 108 MHz
- **Miglioramento dell'immagine:** High Def (720p, 1080i), Scansione progressiva, Smart Picture, Upsampling video, Alza ris. video

Audio

- **convertitore digitale/analogico:** 24 bit, 192 kHz
- **Rapporto segnale/rumore:** 100
- **Distorsione e rumore (1 kHz):** 85 dB
- **Crosstalk (1 kHz):** 100 dB
- **Dynamic Range (1 kHz):** 90 dB
- **Sistema audio:** Dolby Digital
- **Risposta in frequenza:** 30-20.000 Hz

Riproduzione video

- **Supporti di riproduzione:** CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- **Formati di compressione:** MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- **Sistema riproduzione videodischi:** PAL, NTSC

Riproduzione audio

- **Supporti di riproduzione:** CD, CD-MP3, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD
- **Formato di compressione:** Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- **Velocità trasmissione MP3:** 32 - 256 kbps

Riproduzione fermo immagine

- **Supporti di riproduzione:** DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD immagini, CD immagini Kodak
- **Formato di compressione immagini:** JPEG
- **Miglioramento dell'immagine:** Capovolgimento

foto, Ruota, Zoom, Presentazione con riproduzione MP3, Risoluzione ad alta definizione

Applicazioni multimediali

- **Collegamenti multimediali:** Dispositivo USB memory
- **Formati di riproduzione:** DivX, MP3, Fermo immagine JPEG

Connettività

- **Collegamenti posteriori:** Uscita audio analogica sinistra/destra, Uscita Composite video (CVBS), Uscita HDMI, Uscita coassiale digitale, Uscita Component Video progressiva, Scart

Praticità

- **Protezione per i bambini:** Controllo genitori, Chiave elettronica
- **Lingue OSD (On-Screen Display):** Danese, Olandese, Italiano, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Norvegese, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Turco, Polacco

Accessori


- **Accessori inclusi:** 2 batterie AAA, Guida rapida, Telecomando, Foglio di garanzia internazionale, Manuale dell'utente

Dimensioni

- **Dimensioni set (L x A x P):** 435 x 37 x 235 mm
- **Dimensioni imballaggio (L x A x P):** 490 x 82 x 320 mm

Alimentazione

- **Alimentazione:** 50 Hz, 230V
- **Consumo energetico:** < 10 W
- **Consumo energetico in stand-by:** < 0,8 W

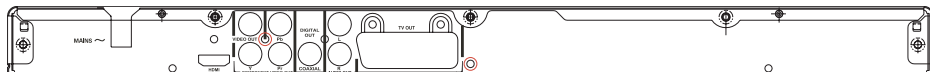

Caratteristiche principali del prodotto

Collegamenti audio/video HDMI

HDMI significa interfaccia multimediale ad alta definizione. Si tratta di una connessione digitale diretta in grado di supportare video HD digitale e audio multicanale digitale. Eliminando la conversione dei segnali analogici, consente di ottenere una perfetta qualità delle immagini e dell'audio, completamente privo di rumore. L'HDMI è compatibile con le versioni DVI (Digital Video Interface) precedenti.

Upscaling Video fino a 1080i

La funzione Upscaling Video consente di aumentare la risoluzione dei segnali video usati dal DVD da SD (Standard Definition) a HD (High Definition). In questo modo vengono visualizzati maggiori dettagli grazie a un'immagine più nitida e realistica. Il segnale di uscita video HD può essere inviato a un display HD tramite l'interfaccia HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Riproduzione JPEG ad alta definizione

Riproduzione JPEG ad alta definizione per vedere immagini sul televisore con una risoluzione massima di due megapixel. Adesso potrai vedere immagini digitali con una nitidezza assoluta, senza alcuna perdita nei dettagli o nella qualità, e condividerle con gli amici e la famiglia nel comfort del tuo salotto.

Scansione progressiva

La scansione progressiva raddoppia la risoluzione verticale dell'immagine migliorando nettamente la nitidezza. Anziché inviare allo schermo prima il campo con le righe dispari e poi quello con le righe pari, scrive entrambi i campi contemporaneamente. Ciò consente di creare istantaneamente un'immagine completa con la massima risoluzione. A tale velocità, infatti, l'occhio umano percepisce un'immagine nitida senza la presenza di righe.

Film in formato DivX

La riproducibilità multiformato consente di riprodurre la maggior parte dei formati dei dischi, garantendo massima compatibilità e una visione eccellente dei film.

Certificazione DivX Ultra

DivX Ultra unisce la riproduzione DivX a utilissime funzioni quali sottotitoli integrati, audio in più lingue, tracce multiple e menu in un unico formato file.

Musica: Windows Media™ Audio

La riproducibilità multiformato consente di riprodurre la maggior parte dei formati dei dischi, garantendo massima compatibilità e piacere dell'ascolto.

Riproduzione di Picture CD con MP3

Picture CD è un supporto CD-R o CD-RW che consente di memorizzare file MP3 e immagini digitali. Quando lo si inserisce in un lettore DVD, viene visualizzato un menu che include i file JPEG e/o MP3 presenti sul disco. Ti basterà quindi selezionare i file musicali e delle immagini che desideri riprodurre e premere il pulsante di riproduzione od OK. Le immagini vengono riprodotte sullo schermo televisivo insieme alla musica che hai scelto.

Design ultrasottile

Un profilo estremamente sottile dona un aspetto accattivante.



Data di rilascio
2009-01-22

Versione: 5.0.11

12 NC: 8622 810 13119
EAN: 87 10895 93943 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com