




Philips  
Sistem de andocare pentru  
iPod/iPhone



DCM580

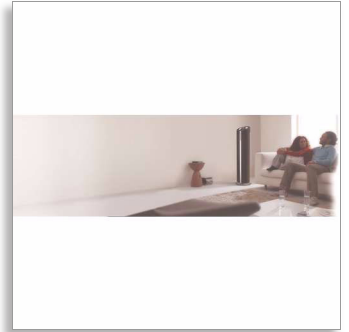

## Tower audio

cu LivingSound pentru sunet stereo mai amplu, copleșitor

Bucurați-vă de sunetul amplu, copleșitor cu sistemul cu stație de andocare DCM580 de la Philips. Designul tower acceptă dispozitive iPhone/iPod, CD-uri și dispozitive USB. Tehnologia LivingSound distribuie sunetul uniform în încăpere pentru o experiență audio desăvârșită.

### Sunet care vă umple camera de zi

- LivingSound pentru sunet stereofonic mai amplu, copleșitor
- Tehnologie de procesare pur digitală pentru cea mai bună calitate a sunetului
- Sistem de boxe 4.1 cu subwoofer încorporat
- Putere totală de ieșire 140 W RMS

### Plăcerea neîngrădită a ascultării

- Utilizați și încărcați simultan dispozitivul dvs. iPod/iPhone
- Stație de andocare rotativă patentată pentru navigare ușoară cu coperte de albume
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Savurați muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive USB portabile
- Tuner digital FM cu posturi presetate
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

### Design care se potrivește interiorului

- Design tower unic pentru a se potrivi cu stilul dvs. de viață.
- Iluminarea din spate pentru iPod/iPhone îmbunătățește experiența utilizatorului



# PHILIPS

sense and simplicity

# Specificații

## Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

## Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod tactil, iPod tactil a 2-a generație, iPod clasic, iPod Nano a 4-a generație, iPod Nano a 3-a generație, iPod cu afișaj color, iPod mini, iPod Nano prima generație, iPod Nano a 2-a generație, iPod a 5-a generație

## Conectivitate

- USB: Port USB
- Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm

## Redare audio

- Medii de redare: Unitate flash USB, CD, MP3-CD, WMA-CD
- Andocare moduri de redare: repede înainte și înapoi, melodia următoare și anterioară, redare și pauză

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: stereo FM
- Antenă: Antenă FM
- Presetări de posturi: 20
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală

## Sunet

- Caracteristici superioare sunet: 4 moduri Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost
- Controlul volumului: sus/jos
- Putere de ieșire: total 140 W RMS

## Difuzoare

- Nr. de boxe încorporate: 5
- Tipuri de subwoofere: activ, subwoofer integrat

## Confort

- Tip ecran: Afișaj LCD
- Alarmer: Alarmă iPod, Alarmă USB, Alarmă radio
- Ceas: Digital, timer Sleep
- Dispozitiv de încărcare: iPhone, iPod

## Alimentare

- Tip alimentare: Intrare CA

## Accesorii

- Cabluri/conexiuni: Cablu intrare stereo de 3,5 mm, cablu de alimentare
- Telecomandă
- Altele: Manual de utilizare
- Garanție: Certificat de garanție

## Dimensiuni


- Adâncime unitate principală: 300 mm
- Înălțime unitate principală: 1022 mm
- Lățime unitate principală: 300 mm
- Lățime ambalaj: 346 mm
- Înălțime ambalaj: 1122 mm
- Adâncime ambalaj: 350 mm

## Verde

- Eco Power standby: 1 W

# Repere

## LivingSound

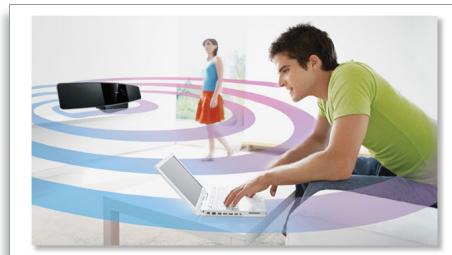


Tehnologia LivingSound Philips în curs de patentare extinde semnificativ punctul optim (locul ideal pentru audiție din cameră), astfel încât să vă puteți bucura de o muzică într-adevăr copleșitoare pe o zonă mai largă. Prin combinarea diferitelor procese de sonorizare, LivingSound restituie bogăția și detaliile spațiale ale ambiantei sonore, adeseori pierdute cu un sistem stereo compact. Efectul este un sunet mai amplu decât așteptările în punctul optim - distribuit extins și uniform în toată camera. Acum ascultarea muzicii nu se limitează la zona restrânsă în mod obișnuit. Bucurați-vă de sunetul stereo optim într-o zonă mai largă.

## Stație de andocare rotativă patentată

Stație de andocare rotativă patentată pentru navigare ușoară cu coperte de albume.

## Utilizați și încărcați dispozitivul dvs. iPod/iPhone

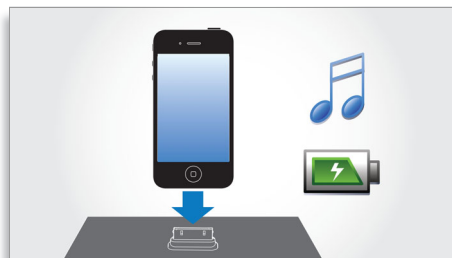

Bucurați-vă de muzica MP3 preferată în timp ce încărcați dispozitivul iPod/iPhone! Stația vă permite conectarea dispozitivului portabil direct la sistemul cu stație de andocare pentru a putea asculta muzica preferată cu un sunet superb. De asemenea, aceasta încarcă dispozitivul iPhone/iPod în timpul redării, astfel încât să vă puteți bucura de muzică și să nu trebuiască să vă preocupe epuizarea bateriei dispozitivului portabil. Sistemul cu stație de andocare vă încarcă automat dispozitivul portabil în timp ce este andocat.

## Sunet pur digital

Tehnologia avansată de procesare a sunetului pur digitală oferă o performanță acustică mult superioară în comparație cu tehnologia de procesare audio analogică convențională de care dispun playerele cu andocare care utilizează ieșirea audio analogică de la un iPod/iPhone. Prin captarea ieșirii audio digitale de la iPod/iPhone și utilizând procesarea digitală în fiecare etapă a circuitului, este produs un coeficient semnal/zgomot mult mai mare. Rezultă o claritate inegalabilă a sunetului în echilibru perfect.



Data apariției 2012-03-26

Versiune: 2.0.3

12 NC: 8670 000 50451  
EAN: 87 12581 46922 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)