



Philips ActionFit  
Спортивные наушники

Идеально для использования в  
помещении

Защита от воды и пота  
Вкладыши

SHQ2400BL

# ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

## Спортивные наушники-вкладыши

Спортивные наушники Philips Actionfit DigDeer плотно прилегают к ушам, чтобы вы могли сосредоточиться на тренировке. Уникальный фиксатор повышает надежность посадки и позволяет наслаждаться музыкой, не отвлекаясь от тренировок.

### **Интенсивность**

- Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед
- Погрузитесь в процесс тренировки благодаря шумоизоляции

### **Свобода**

- Максимальный комфорт при тренировке: сверхлегкие наушники весят всего 4,3 г
- Фиксатор обеспечивает более надежную посадку
- 3 размера насадок для удобной посадки
- Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

### **защита**

- Идеальный вариант для интенсивных тренировок с защитой от влаги по стандарту IPX4
- Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

# PHILIPS

## Основные особенности

### 3 размера насадок



Наушники ActionFit имеют в комплекте три пары насадок разного размера, что гарантирует максимально удобную посадку.

### Превосходное звучание




8,6-мм излучатели обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

### Шумоизоляция


Наушники-вкладыши обеспечивают плотное прилегание к стенкам слухового прохода, что приводит к превосходной звуковой изоляции. Эргономичная форма акустических трубок обеспечивает идеальную посадку.

### Фиксатор для надежной посадки

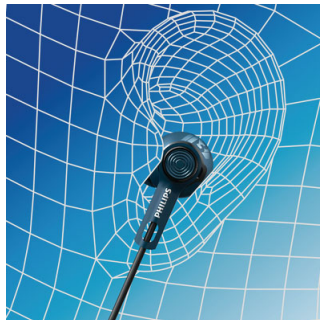

Забудьте о выпадающих наушниках: прорезиненный фиксатор обеспечивает надежную посадку.

### Защита кабеля от спутывания во время тренировки

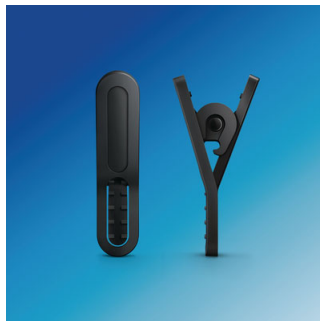

Кабельный зажим обеспечивает удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.

### Сверхлегкая конструкция



Наушники ActionFit весят всего 4,3 грамма — они очень легкие и обеспечивают

комфортное ношение. В действительности во время тренировки вы даже не будете их ощущать — останется лишь превосходный, мощный звук, который гарантирует концентрацию и служит стимулом к тренировкам.

### Сверхпрочный кабель Kevlar®



Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях, в том числе во время тренировок.

### Защита от пота и воды



Не бойтесь вспотеть или промокнуть. С защитой от влаги по стандарту IPX4 вы можете тренироваться даже под дождем, и ни одна капля влаги не проникнет в наушники.

# Характеристики

## Звук

- Диафрагма: ПЭТ
- Сопротивление: 16 Ом
- Чувствительность: 107 дБ
- Максимальная входная мощность: 20 мВт
- Диаметр излучателя: 8,6 миллиметра
- Тип магнита: Неодимовый
- Акустическая система: Закрытая
- Диапазон частот: 7–24 000 Гц

## Подключения

- Подключение кабеля: Параллельное, симметричное
- Длина кабеля: 1,2 м
- Разъем: 3,5 миллиметра
- Покрытие разъема: Позолоченный

## Аксессуары

- Насадки: 3 размера: S, M, L
- Размещение кабелей: Кабельный зажим



Дата выпуска 2022-04-24

Версия: 4.0.2

12 NC: 8670 001 35084  
EAN: 69 25970 70964 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)