



Philips
Android-Dockingstation
mit Bluetooth und Micro-
USB
für Smartphones mit Micro-USB

Connector

Bluetooth - kabelloses Musik-
Streaming
USB-Anschluss zum Laden
20 W, Akku

AS860

Streamen Sie Ihre Musik, und laden Sie Ihr Android-Telefon auf

Schließen Sie Ihr Android-Telefon an, um es aufzuladen, und genießen die sensationelle Tonqualität des Dockinglautsprechers AS860. Für zusätzlichen Komfort bietet er eine One-Touch-Funktion bei NFC-fähigen Smartphones für eine einfache Bluetooth-Kopplung und leichte Musikübertragung.

Kristallklarer Klang

- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth
- Digitale Klangverarbeitung für natürliche, störungsfreie Musikwiedergabe
- Audioeingang für einfache Wiedergabe tragbarer Musik
- Kabellose Bluetooth®-aptX®-Hi-Fi-Musik-Streaming

Einfache Bedienung

- Laden Sie ein zweites mobiles Gerät über USB
- FlexiDock mit cleverem Design passt zu jedem Android-Mobiltelefon

Noch vielseitiger

- One-Touch-Funktion bei NFC-fähigen Smartphones für die Bluetooth-Kopplung
- Integrierter Akku für optimale Tragbarkeit
- Widget für einfache Bluetooth-Kopplung für Android-Telefone

PHILIPS

Besonderheiten

NFC-Technologie




Koppeln Sie Bluetooth-Geräte mit der One-Touch-NFC-Technologie (Near Field Communications) durch eine einfache Berührung. Berühren Sie das NFC-fähige Smartphone oder Tablet im NFC-Bereich eines Lautsprechers, um den Lautsprecher einzuschalten, die Bluetooth-Kopplung zu starten und mit der Musikübertragung zu beginnen.

FlexiDock

Die verbesserte Version des Philips FlexiDock bietet einen Micro-USB-Anschluss und ist somit perfekt für alle Android-Telefone. Der Dockmechanismus passt hervorragend für alle Android-Telefone, dank des weichen und gerundeten Designs des Anschlusses. Es bietet maximale Anpassungsfähigkeit. Schieben Sie den Anschluss nach links oder rechts, und drehen Sie ihn, damit Sie ihn an jede Stelle und anhand jeder Ausrichtung des Micro-USB-Anschlusses an Ihr Telefon anpassen können. Diese extreme Flexibilität ist die erste ihrer Art für Android-Telefone, die von verschiedenen Herstellern ohne standardisierte Position und Ausrichtung des Micro-USB-Anschlusses hergestellt werden.

Kabelloses Musik-Streaming

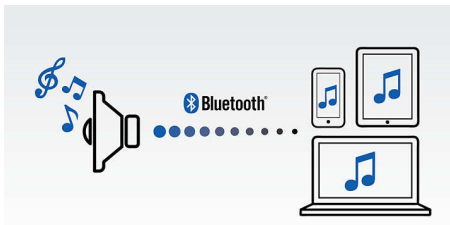

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl

zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.


Bluetooth®-aptX®-Streaming

Mit fortschrittlicher Technologie wird Musik über Bluetooth® auf die nächste Ebene gebracht. Standardmäßig verwendet Bluetooth®-Audio den SBC-Codec, der für die grundlegende Tonübertragung entwickelt wurde. Damit sind die Zuhörer manchmal enttäuscht und unzufrieden. Der Philips Lautsprecher ist aber mit kabelloser Bluetooth®-aptX®-Hi-Fi-Technologie ausgestattet – so erhalten Sie einen kräftigen, durchsetzungsfähigen und kristallklaren Klang. Er ist mit den neuesten Android™-Smartphones, -Tablets und anderen Geräten kompatibel. Damit bietet Philips jetzt die Tonqualität, die Sie erwarten. Musik hat sich kabellos noch nie so gut angehört.

Widget für einfache Bluetooth-Kopplung

Mit dem Philips Bluetooth Audio Connect-Widget, das von Google Play heruntergeladen werden kann, können Sie Ihr Mobilgerät einfach mit allen Philips Bluetooth-Audiogeräten koppeln. Tippen Sie auf das Widget, um Philips Bluetooth-Audiogeräte automatisch hinzuzufügen, zu koppeln und eine Verbindung herzustellen. Nach dem Koppeln können Sie die Symbole auch ändern und umbenennen. Mit diesem Widget können Sie mehrere Philips Audiogeräte verwenden und einfach zwischen verschiedenen Bluetooth-Geräten hin und her wechseln. Tippen Sie einfach auf Ihr gewünschtes Philips Audiogerät, und starten Sie den Stream.

Digitale Klangoptimierung

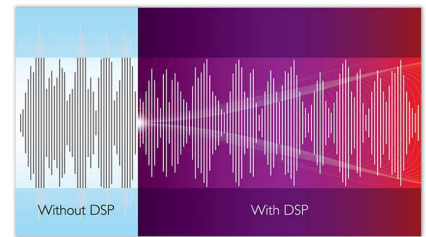

Die fortschrittliche Technologie zur Klangverarbeitung verbessert die Wiedergabe Ihrer Musik, sodass jede Note mit absoluter Präzision erklingt und jede Pause mit purer Stille gefüllt wird. Die Klangverarbeitungstechnologie von Philips optimiert die Leistung kompakter Lautsprecherboxen und sorgt somit für einen klaren, detailgetreuen und kraftvollen Sound ohne jegliche Störung.

Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.



Android-Dockingstation mit Bluetooth und Micro-USB

für Smartphones mit Micro-USB Connector Bluetooth - kabelloses Musik-Streaming, USB-Anschluss zum Laden, 20 W, Akku

AS860/10

Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 20 W
- Soundsystem: Stereo
- Lautstärkeregelung: Lautstärke erhöhen/verringern

Lautsprecher

- Lautsprecher: 2 x 76 mm Full-Range-Woofer

Konnektivität

- Bluetooth-Version: 2,1
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, SPP
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 10 m (30 Fuß)
- Audioeingang (3,5 mm)
- NFC: für Bluetooth-Kopplung
- Unterstützung für Bluetooth aptX: Streaming

Kompatibilität

- funktioniert mit: Bluetooth 4.0 oder niedriger
- Musik-Streaming über Bluetooth: iPad 1, iPad 2,

Neues iPad, iPad mini, iPad mit Retina-Display, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch der 3. Gen. oder höher, Android-Telefone und -Tablets, Weitere Bluetooth-fähige Geräte

- Micro-USB-Anschluss: zum Aufladen aller Android-Telefone

Leistung

- Batterietyp: Lithium-Ionen-Akku (integriert)
- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz, Akku
- Betriebszeit bei Akkubetrieb: 8 Stunde(n)

Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,5 kg
- Produktmaße (B x T x H): 325 x 115 x 117 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 358 x 166 x 196 mm
- Produktgewicht: 2 kg



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 3.0.5

EAN: 87 12581 69049 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com