



Philips
Player Blu-ray Disc / DVD

cu redarea discurilor Blu-ray 3D
DivX Plus HD



BDP2980

Bucurați-vă de experiența 3D acasă

Cu Blu-ray 3D

Efectele 3D uimitoare și conversia extinsă 1080p a playerului DVD Philips Blu-ray DVD BDP2980 conferă imaginilor adâncime și acțiune care depășesc ecranul și vă acaparează, chiar și pe DVD!

Vedeți mai mult

- Redarea discurilor Blu-ray 3D pentru o experiență Full HD 3D acasă
- DivX Plus HD certificat pentru redare DivX înaltă definiție
- Upscaling video DVD la 1080p prin HDMI pentru imagini HD
- Full HD 1080p pentru imagini clare
- Comutarea subtitrării pentru ecran lat fără subtitrări lipsă

Auziți mai mult

- Dolby TrueHD pentru sunet de înaltă fidelitate

Implicați-vă mai mult

- USB 2.0 redă filme/muzică de pe unitatea flash USB/hard disk
- BD-Live (Profil 2.0) pentru a vă bucura de conținutul Blu-ray online bonus
- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
- Bucurați-vă de toate filmele și muzica de pe CD și DVD

PHILIPS

Repere

Redarea discurilor Blu-ray 3D



Full HD 3D oferă iluzia de profunzime pentru o experiență de vizualizare cinematografică superioară, realistă acasă. Imagini separate pentru ochiul drept și ochiul stâng sunt înregistrate la calitate 1920 x 1080 Full HD și sunt redade alternativ pe ecran la mare viteză. Urmărind aceste imagini prin ochelari speciali care sunt temporizați pentru a deschide și a închide lentila stângă și lentila dreaptă în sincronizare cu imaginile alternative, este creată experiența de vizualizare Full HD 3D.

DivX Plus HD certificat




DivX Plus HD oferă cele mai recente realizări în tehnologia DivX pentru a vă permite să vă bucurați de clipuri video HD și de filme de pe Internet direct pe televizorul Philips HDTV sau pe PC. DivX Plus HD acceptă redarea de conținut DivX Plus (video H.264 HD cu audio AAC într-un container de fișier MKV), acceptând de asemenea versiuni anterioare video DivX până la 1080p. DivX Plus HD pentru semnal video digital HD adevărat.

Upscaling video DVD



Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele în format DVD la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizoarelor, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimate, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

Dolby TrueHD

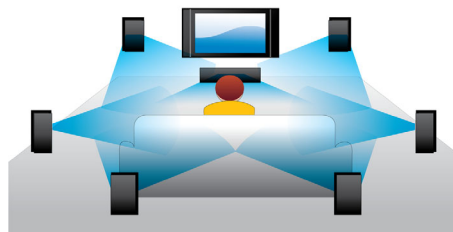

Dolby TrueHD oferă cel mai curat sunet din partea discurilor Blu-ray. Sunetul reprodus este efectiv imposibil de distins de sunetul de studio, astfel încât auziți ceea ce creatorii au intenționat. Dolby TrueHD vă completează experiența de divertisment de înaltă definiție.

USB 2.0

Universal Serial Bus sau USB este un standard din domeniu care permite conectarea de mare viteză și ușoară a dispozitivelor periferice la PC-uri, produsele electronice de larg consum și produse mobile. USB 2.0 oferă o performanță mai bună și mai rapidă - de până la 40 de ori mai rapid decât USB 1.0 și cu o viteză a transferului de date de până la 480 Mbps de

la 12 Mbps inițial. La conectare, totul este configurat automat. Cu USB 2.0, este suficient să conectați dispozitivele portabile USB sau unitățile hard disk, selectați filmul, muzica sau fotografia și redarea începe.

EasyLink



EasyLink îți permite să controlezi mai multe dispozitive precum DVD playerele, playerele Blu-ray, boxe Soundbar, sistemele home theater, televizoarele etc. cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, poți utiliza simultan toate echipamentele tale activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și redare se pot efectua acum extrem de ușor.

Comutarea subtitrării



Comutarea subtitrării este o funcție de îmbunătățire care permite utilizatorilor să regleze manual poziționarea subtitrării unui film pe ecranul televizorului sau computerului. Cu ajutorul telecomenzii, utilizatorii pot deplasa subtitrarea în sus și în jos pe ecran. Pe afișajele panoramice, precum cele de cinema 21:9 și în cazul proiectoarelor, subtitrările sunt uneori decupate. Pentru a le vedea clar, utilizatorul trebuie să schimbe raportul lungime/lățime al afișajului, ceea ce face inutilă vizionarea pe un ecran lat. Cu funcția de comutare a subtitrării, utilizatorul poate menține raportul lungime/lățime corect și se poate bucura de subtitrări poziționate ideal pe ecran.



Specificații

Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, CD-R (manual de utilizare), Card de înregistrare a produsului, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă
- Accesorii compatibile: Adaptor USB Wi-Fi WUB1110

Redare audio

- Format compresie: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Redare imagine statică

- Format compresie: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresiv, PNG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Redare diapozitive cu muzică, Zoom

Redare video

- Cod regiune BD: B
- Cod regiune DVD: 2
- Formate de comprimare: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, Meniu disc, Pauză, Repetare, Reluare redare de la oprire, Căutare înainte/înapoi, Salt, Derul. lentă înainte, Standard Play, Zoom
- Caracteristici superioare video: Scanare progresivă, Upscaling video, Deep Color, x.v.Color

Format fișier

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Imagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divX, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redare: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectivitate

- Conectori frontali: USB 2.0/slot cheie hardware Wi-Fi

- Conexiuni spate: leșire coaxială digitală, Ethernet, leșire HDMI
- Conectări la rețea: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*

Confort

- BD-Live (este necesară memorie USB de 1 GB)
- Protecție copii: Restricționare acces minori
- EasyLink (HDMI-CEC): Suport de subtitrare format 21:9, Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere, Telecomandă-Trecere
- Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil prin USB, Actualizare firmware online
- Limbi OSD: Cehă, Daneză, Olandeză, Română, Finlandeză, Franceză, Germană, Italiană, Norvegiană, Polonă, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă

Dimensiuni

- Produs (l x l x A): 310 x 40 x 203 mm
- Greutate produs: 1,25 kg
- Ambalaj (l x l x A): 420 x 90 x 303 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,0 kg

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 4:3, 16:9, 21:9
- Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, Upscaling video
- Convertor D/A: 12 Bit / 148 MHz

Alimentare

- Consum de energie: 11 W
- Sursă de alimentare: 220-230 V, 50 Hz
- Consum în standby: < 1 W

Sunet

- Caracteristici superioare sunet: Mod Noapte
- Sistem audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital PLUS, Dolby True HD, DTS 2.0 + ieșire digitală



Data apariției 2015-11-26

Versiune: 6.1.6

12 NC: 8670 000 92579
EAN: 87 12581 65238 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Obligatoriul adaptor USB Philips Wi-Fi USB WUB1110 (vândut separat)