

Philips
Klasični mikro zvučni
sustav

s 30-pinskim priključkom
za iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
10 W

DCM1130



Opustite se uz odličnu glazbu

Opsesija zvukom

Ovaj mikro sustav tvrtke Philips omogućava priključivanje uređaja iPod/iPhone radi napajanja i punjenja te uživanja u bogatom zvuku. Funkcija dinamičkog pojačanja basova pružit će ugodu vašim ušima, dok će moderan, kompaktan dizajn uljepšati bilo koji prostor i pobuditi osjetila.

Obogatite doživljaj zvuka

- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk
- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila
- Ukupna izlazna snaga od 10 W RMS

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja
- Istovremeno slušajte i punite svoj iPod/iPhone
- Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW
- USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu

Uklapa se u svaki prostor i svaki životni stil

- Kompaktan dizajn
- Praktičan daljinski upravljač

PHILIPS

Istaknute značajke

Dinamičko pojačanje basova



Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

Digital Sound Control




Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

MP3 Link



MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Slušajte i punite svoj iPod/iPhone

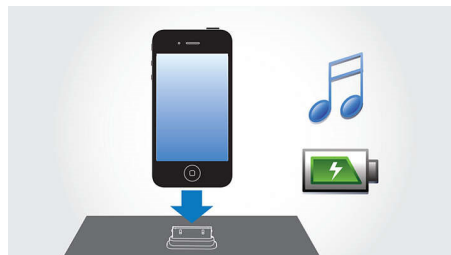

Uživajte u omiljenoj MP3 glazbi dok se vaš iPod/iPhone puni! Priključna stanica omogućava priključivanje prijenosnog uređaja izravno u sustav zabave s priključnom stanicom kako biste omiljenu glazbu mogli slušati uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije glazbe vaš se iPod/iPhone puni, što znači da možete uživati u glazbi i ne brinuti se hoće li se njegova baterija isprazniti. Sustav zabave s priključnom stanicom automatski puni prijenosni uređaj koji se nalazi u priključnoj stanici.

10 W RMS



Ukupna izlazna snaga ovog glazbenog sustava tvrtke Philips iznosi 10 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.


Kompaktan dizajn

Kompaktan dizajn

Praktični daljinski upravljač



Uz daljinski upravljač koji vam donosi praktično upravljanje nadohvat ruke, sve što trebate učiniti je sjesti i opustiti se.



Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: Ukupna izlazna snaga od 10 W RMS
- Napredne značajke zvuka: Dinamičko pojačanje basova, Digital Sound Control
- Sustav zvuka: Stereo

Zvučnici

- Glavni zvučnik: 3-inčni woofer, Sustav zvučnika Bass Reflex

Mogućnost povezivanja

- Priključci za zvuk: Stereo MP3 veza s linijskim ulazom od 3,5 mm
- Ostali priključci: Fiksna FM "pigtail" antena

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Automatsko digitalno podešavanje
- Napredne značajke prijemnika: Automatsko spremanje
- Frekvencijski pojas prijemnika: FM stereo
- Memorirane stanice: 20

Praktičnost

- Alarmi: Sleep timer, Radio alarm, CD alarm
- Pozad. osvjet.
- Vrsta zaslona: LCD
- Boja pozadinskog osvjetljenja: Bijela
- Sat: Na glavnom zaslonu

Snaga

- Napajanje: 220 – 240 V, 50 Hz

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Međunarodni jamstveni list
- Kratke upute za korisnike
- Upute: 16 jezika
- Kabeli/povezivanje: kabel za MP3 Link

Dimenzije

- Dubina ambalaže: 308 mm
- Visina ambalaže: 373 mm
- Širina ambalaže: 393 mm
- Dubina glavnog zvučnika: 158,6 mm
- Širina glavnog zvučnika: 140 mm
- Visina glavnog zvučnika: 227 mm
- Dubina glavne jedinice: 208,5 mm
- Visina glavne jedinice: 227 mm
- Širina glavne jedinice: 150 mm

Audio reprodukcija

- Načini reprodukcije: Moguće programiranje 20 zapisa, Ponavljanje - zapis/sve/program, Brzo premotavanje naprijed/natrag, Traženje sljed./preth. zapisa, Nasumična reprodukcija, Ponavljanje reprodukcije
- Mediji za reprodukciju: MP3 CD, CD, CD-R, CD-RW
- Vrsta uložnice: Vrh
- Reprodukcija u stanici za punjenje: Brzo premotavanje naprijed/natrag, Sljedeća i prethodna pjesma, Reprodukcija i pauza, Punjenje uređaja iPhone, Punjenje uređaja iPod

Kompatibilnost s uređajima iPod

- Kompatibilnost: iPod mini, iPod nano, iPod sa zaslonom u boji, iPod 5. generacije, iPod classic, iPod, iPod 1G, iPod 6. generacije, iPod nano 1. generacije, iPod nano 2. generacije, iPod nano 3. generacije, iPod nano 4. generacije, iPod nano 5. generacije, iPod touch, iPod touch 2. generacije, kapaciteta 8/16/32 GB

Kompatibilnost s uređajima iPhone

- Kompatibilnost: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Datum izdavanja
2024-03-27

Versija: 2.0.11

EAN: 87 12581 63783 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com